

REMINGTON®

Smooth & Silky^{Secret}
Always Smooth,
Always Confident



Use and Care Guide
Congratulations on the purchase of your new Remington® Smooth & Silky Secret. It is designed to fit into your active lifestyle – use at the gym, at work, & travel.

WSF-100

Product Features

Congratulations on your purchase of a Remington® Smooth & Silky® Secret wet/dry shaver. The model you have purchased can be used in or out of the shower and is designed to hug the curves of a woman's body for a close, fast shave.

Shaver Parts

- A. Head release button
- B. Trimmer
- C. ON/OFF button
- D. Head guard
- E. Cleaning brush



How to Use

Operating Your Shaver

- Remove the protective headguard before shaving.
- Slide the ON/OFF button up to turn the shaver on.
- Hold the shaver so the screen touches your skin. This allows the shaver to work the way it was designed for the closest shave and minimum wear.
- After shaving, slide the ON/OFF button down to turn the shaver off.
- Rinse the shaver head and replace the protective headguard.



Usage Tips

- Use a light touch when shaving. Pressing hard only flattens your hairs, making it harder for them to enter the cutting chamber. It will also wear out the cutting surface of your shaver more quickly.
- For best results, shave against the direction your hair grows.
- If you've been shaving with a blade, your skin may need up to 3 weeks to adjust to an electric shaver. Once your skin adjusts, you'll get an incredibly close, comfortable shave.
- After shaving, apply a moisturizing lotion to make your skin feel even more silky.



Wet/Dry Use - Shave In or Out of the Shower

All Smooth & Silky® shavers give you a great, close shave in or out of the shower. Your Smooth & Silky® Secret shaver is fully submersible in water, so you can shave with foam or soapy lather, in the shower or the tub. Shaving "dry" or out of the shower is great for a quick, close shave especially if you're in a hurry; no special preparation is necessary. After shaving, wet or dry, simply run the shaver under cold water to clean it. (See "Cleaning & Maintenance" section for details.)

Wet/Dry Tips

- When using soap or foam lather, the shaver will glide smoothly over the skin, cleansing away oil residue while leaving skin soft and smooth. Apply the soap or foam generously. Do not use non-lathering shaving cream, nourishing cream, or skin lotion, as these will clog the shaver's screens.
- Wait until you've been in the shower or bath a few minutes before you begin shaving, so skin and hairs are fully hydrated. This leads to a closer wet shave.

Wet/Dry Cautions


- Always use cold or warm water to rinse your shaver. Very hot water, sea water, or cleanser could damage it.
- Do not leave the shaver submerged in water.

Cleaning & Maintenance

Cleaning Your Shaver

Remington® recommends cleaning your shaver after every use for optimal performance.

1. Turn the shaver OFF.
2. **Screen**-Do not use the brush to clean the screen. Instead, blow the shavings out or rinse the screen under cold or warm water.
3. **Cutters and trimmer**-Use the cleaning brush to sweep any loose hairs from the cutters and trimmers, or rinse/dunk them in cold or warm water. Do not use hot water.
4. After cleaning, return the foil and head assembly to their original position on the shaver.
5. If the shaver was rinsed with water, or if you used it in the shower, hold it facing downward into the sink, and turn it on for a few seconds to dispel additional water. A gentle shake will also help.
6. To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do NOT use strong detergents or other chemicals.
7. To dry, wipe the surface of the overall shaver with a dry towel. Do NOT use a hair dryer or heater to dry the shaver.



U.S. residents: To order shaver accessories call 800-736-4648, visit www.remington-products.com

Canadian residents: To order shaver accessories, please call 800-268-0425, visit www.remington-products.com

To replace a cutter assembly that is removed unintentionally:

1. Hold the cutter in the middle. The blades will not cut your fingers, so no special handling techniques are necessary.
2. Align the cutter so the little bar on the bottom meets the opening in the clip.
3. Press down on the center of the cutter until it snaps into place. Do not push down on the ends of the cutter, as you may bend the cutter, reducing its ability to cut cleanly.
4. Do not separate the cutter's blades from the plastic pieces they are attached to, as this may damage the assembly.

Battery Removal

Squeeze the bottom cap of the shaver on the front and rear while lightly pulling. Insert batteries to correspond with the positive (+) and negative (-) terminals as shown inside the battery compartment. Use only AAA Alkaline batteries, Rayovac® Alkaline batteries recommended.

Performance Guarantee

Full Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call: 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Spectrum Brands Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

Questions or comments:
Call 800-736-4648 in U.S. Or visit
www.remington-products.com

REMINGTON, RAYOVAC and SMOOTH & SILKY are trademarks of ROVICAL, INC.

3.0 VDC
©2006 ROVICAL, INC.
02/06 Job# CS29696
SPECTRUM BRANDS, INC.
Madison, WI 53711
800-736-4648

MADE IN CHINA

T22-21463

REMINGTON®

Smooth & Silky^{Secret}

Toujours douce, toujours sûre de soi




Guide d'utilisation et d'entretien
 Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un nouveau rasoir de voyage Remington. Il est conçu pour s'adapter à votre style de vie actif. Utilisez au gymnase, au travail et en voyage.

WSF-100

Caractéristiques de produit

Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un rasoir avec/sans eau Smooth & Silky^{Secret} de Remington®. Le modèle que vous venez d'acheter peut s'utiliser sous la douche comme à l'extérieur de la douche et est conçu pour suivre parfaitement les courbes du corps des femmes et ainsi assurer un rasage rapide et de très près.

- Pièces du rasoir**
 A. Bouton de déclenchement de la tête
 B. Tondeuse
 C. Interrupteur de MARCHE/ARRÊT
 D. Protège-tête
 E. Brosse de nettoyage

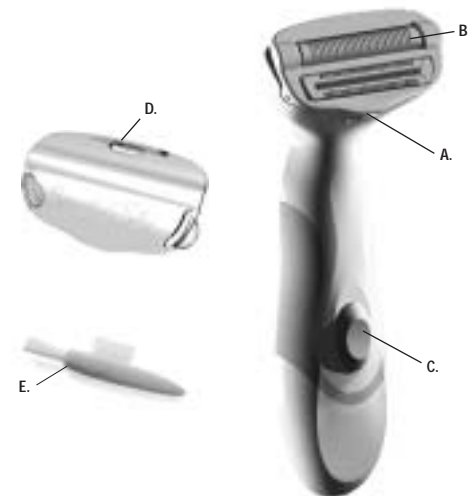

Mode d'emploi

Fonctionnement du rasoir

- Retirez le protège-tête.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le rasoir en marche.
- Tenez le rasoir de manière à ce que la grille touche la peau. C'est ainsi que le rasoir réussit à produire un rasage de très près avec une usure minimale.
- Après le rasage, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt pour arrêter le rasoir.
- Rincez la tête du rasoir et replacez le protège-tête.



Conseils d'utilisation

- N'appuyez pas trop fort en rasant, cela ne fait qu'aplatir les poils qui entrent alors plus difficilement dans la chambre de coupe. Cela provoque également l'usure prématurée de la surface de coupe du rasoir.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possible, rasez-vous dans le sens contraire de la repousse.
- Si vous vous rasez auparavant avec une lame, il se peut qu'il faille à la peau jusqu'à trois semaines avant de s'habituer au rasoir électrique. Une fois la peau habituée, vous obtiendrez un rasoir incroyablement lisse et confortable.
- Après le rasage, appliquez une lotion hydratante pour rendre la peau encore plus soyeuse.

Utilisation avec ou sans eau - Rasez-vous sous la douche ou hors de la douche

Tous les rasoirs Smooth & Silky^{Secret} produisent un rasage exceptionnellement lisse avec ou sans eau. Votre rasoir Smooth & Silky^{Secret} est entièrement submersible dans l'eau, donc vous pouvez vous raser avec de la mousse à raser ou du savon, sous la douche ou dans la baignoire. L'utilisation à sec est parfaite pour un rasage rapide et de près lorsque vous êtes pressée; aucune préparation spéciale n'est nécessaire. Après le rasage, avec ou sans eau, passez tout simplement le rasoir sous l'eau froide pour le nettoyer. (Voir les détails dans la section « Nettoyage et entretien ».)

Conseils de rasage avec ou sans eau

- Si vous utilisez de la mousse ou du savon, le rasoir glissera plus doucement sur la peau, enlevant les résidus d'huile tout en laissant la peau douce et lisse. Appliquez une généreuse quantité de mousse ou de savon. N'utilisez pas de crème à raser non moussante, de crème nourrissante ni de lotion pour la peau car ces produits vont obstruer les grilles du rasoir.
- Attendez quelques minutes après être entrée dans la douche ou la baignoire avant de cela permet de raser de plus près.

Précautions concernant l'utilisation avec ou sans eau


- Utilisez toujours de l'eau froide ou tiède pour rincer le rasoir. De l'eau très chaude, de l'eau de mer ou un nettoyant risquerait de l'endommager.
- Ne laissez pas le rasoir plongé dans l'eau.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir

Remington® recommande de nettoyer le rasoir après chaque utilisation afin de profiter d'un fonctionnement optimal.

1. Mettez le rasoir à l'arrêt.
2. **Grille** - N'utilisez pas la brosse pour nettoyer la grille. Soufflez plutôt sur les poils ou rincez la grille sous l'eau froide ou tiède.
3. **Couteaux et tondeuse** - Utilisez la brosse pour enlever les poils coupés sur les couteaux et la tondeuse, ou rincez ou plongez ceux-ci dans l'eau froide ou tiède. Évitez l'eau chaude.
4. Après le nettoyage, remettez la grille et l'assemblage de tête à leur place sur le rasoir.
5. Si le rasoir a été rincé à l'eau, ou si vous l'avez utilisé sous la douche, tenez-le la tête en bas au-dessus du lavabo et mettez-le en marche pendant quelques secondes pour évacuer l'eau qu'il contient. Vous pouvez également le secouer doucement.
6. Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces externes du rasoir. N'utilisez PAS de détergent fort ni d'autres produits chimiques.
7. Pour essayer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. N'utilisez PAS de séchoir à cheveux ni de chaufferette pour sécher le rasoir.



Résidents des É.-U. : Pour commander des accessoires pour rasoir, composez le 800-231-8793, consultez le site www.remington-products.com

Résidents du Canada : Pour commander des accessoires pour rasoir, composez le 800-268-0425, consultez le site www.remington-products.com

Pour remplacer un couteau enlevé par inadvertance :

1. Tenez le couteau par le centre. Vous ne pouvez pas vous couper les doigts sur les lames. Aucune précaution spéciale pour les tenir n'est donc nécessaire.
2. Alignez le couteau de façon à ce que la petite barre du dessous soit vis-à-vis l'ouverture de la pince.
3. Appuyez sur le centre du couteau jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas sur les extrémités afin d'éviter de plier le couteau, ce qui réduirait sa capacité de bien raser.
4. Ne détachez pas les lames du couteau des pièces en plastique auxquelles.

Pour retirer les piles

Pressez sur l'avant et l'arrière du capuchon inférieur du rasoir tout en tirant doucement. Insérez les piles en respectant les côtés positifs (+) et négatifs (-) tel qu'illustré dans le compartiment des piles. Utilisez uniquement des piles alcalines AAA; les piles alcalines Rayovac® sont recommandées.

Garantie de rendement

Garantie complète de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.

Si le produit fait défaut à l'intérieur de la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.

Questions ou commentaires :

Composez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez www.remington-products.com

REMINGTON et SMOOTH & SILKY sont des marques de commerce de ROVICAL, INC.

3,0 volts c.c.
 ©2006 ROVICAL, INC.
 2/06 Travail n° CS29696
 Dist. par : Spectrum Brands, Inc.
 Madison, WI 53711
 Dist. par : Spectrum Brands Canada, Inc.
 Mississauga, ON L4W 2T7
FABRIQUE EN CHINE T22-21463

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>