



# TOSHIBA

# OWNER'S MANUAL

## Color Television

**FST PURE**<sup>®</sup>  
COLORSTREAM<sup>®</sup>

Important  
Safeguards

Welcome to  
Toshiba

Connecting  
your TV

Using the  
Remote Control

Setting up  
your TV

Using the TV's  
Features

Appendix

### Owner's Record

The model number and serial number are on the back of your TV. Record these numbers in the spaces below. Refer to these numbers whenever you communicate with your Toshiba dealer about this TV.

Model number:

Serial number:

# 27AFX54

© 2004 TOSHIBA CORPORATION  
All Rights Reserved



**Important Safeguards**

**Dear Customer,**

Thank you for purchasing this Toshiba TV. This manual will help you use the many exciting features of your new TV. **Before operating the TV, please read this manual completely, and keep it nearby for future reference.**


**Safety Precautions**

**WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**



**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**



The lightning symbol in the triangle tells you that the voltage inside this product may be strong enough to cause an electric shock. **DO NOT TRY TO SERVICE THIS PRODUCT YOURSELF.**



The exclamation mark in the triangle tells you that important operating and maintenance instructions follow this symbol.

**CAUTION**

**TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.**

**NOTE TO CATV INSTALLERS IN THE USA**

This is a reminder to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC, which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. For additional antenna grounding information, see items 25 and 26 on page 4.

**NOTICE OF POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON TV PICTURE TUBE**

If a fixed (non-moving) pattern remains on the TV screen for long periods of time, the image can become permanently engrained in the picture tube. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.** See item 33 on page 4.

**Child Safety**



**It Makes A Difference Where Your TV Stands**

**Congratulations on your purchase! As you enjoy your new TV, keep these safety tips in mind:**

**The Issue**

- If you are like most consumers, you have a TV in your home. Many homes, in fact, have more than one TV.
- The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger TVs are popular purchases; however, they are not always supported on the proper TV stands.
- Sometimes TVs are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TVs may fall over, causing unnecessary injury.

**Toshiba Cares!**



- The consumer electronics industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.
- The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee, comprised of TV and consumer electronics furniture manufacturers, to advocate children's safety and educate consumers and their families about television safety.

**Tune Into Safety**

- One size does NOT fit all! Use appropriate furniture large enough to support the weight of your TV (and other electronic components).
- Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).
- Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- Do not allow children to climb on or play with furniture and TVs.
- Avoid placing any item on top of your TV (such as a VCR, remote control, or toy) that a curious child may reach for.
- Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- Share our safety message about this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!



2500 Wilson Blvd.  
Arlington, VA 22201 U.S.A.  
Tel. 703-907-7600 Fax 703-907-7690  
www.CE.org  
CEA is the Sponsor, Producer and Manager of the International CES®





## Important Safety Instructions

- 1) **Read these instructions.**
- 2) **Keep these instructions.**
- 3) **Heed all warnings.**
- 4) **Follow all instructions.**




- 5) **Do not use this apparatus near water.**




- 6) **Clean only with a dry cloth.**


- 7) **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.

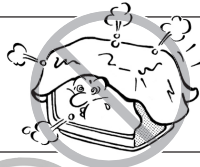


- 8) **Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

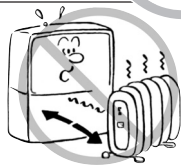

- 9) **Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug.** A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

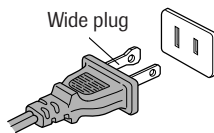

- 10) **Protect the power cord** from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.

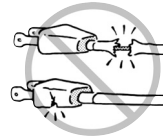

- 11) **Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.**

- 12) **Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.** When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) **Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.**



- 14) **Refer all servicing to qualified service personnel.**

Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- 15) **CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not use the polarized plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be inserted completely to prevent blade exposure.

## Installation, Care, and Service

### Installation


Follow these recommendations and precautions and heed all warnings when installing your TV:

- 16) Never modify this equipment. Changes or modifications may void: a) the warranty, and b) the user's authority to operate this equipment under the rules of the Federal Communications Commission.

- 17) **DANGER: RISK OF SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR EQUIPMENT DAMAGE!** Never place the TV on an unstable cart, stand, or table. The TV may fall, causing serious personal injury, death, or serious damage to the TV.



- 18) Never place or store the TV in direct sunlight; hot, humid areas; areas subject to excessive dust or vibration; or locations with temperatures at or below 41°F (5°C).

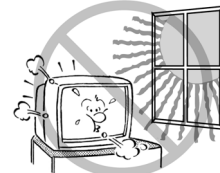

- 19) Always place the TV on the floor or a sturdy, level, stable surface that can support the weight of the unit.



- 20) Never place items such as vases, aquariums, or candles on top of the TV.



- 21) Never block or cover the slots or openings in the TV cabinet back, bottom, and sides. Never place the TV:
  - on a bed, sofa, rug, or similar surface;
  - too close to drapes, curtains, or walls; or
  - in a confined space such as a bookcase, built-in cabinet, or any other place with poor ventilation.



The slots and openings are provided to protect the TV from overheating and to help maintain reliable operation of the TV.



- 22) Never allow anything to rest on or roll over the power cord, and never place the TV where the power cord is subject to wear or abuse.

- 23) Never overload wall outlets and extension cords.



Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix


0303

3




## Important Safeguards

- 24) Always operate this equipment from a 120 VAC, 60 Hz power source only.

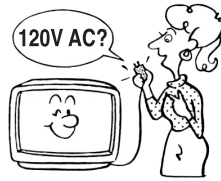

- 25) Always make sure the antenna system is properly grounded to provide adequate protection against voltage surges and built-up static charges (see Section 810 of the National Electric Code).

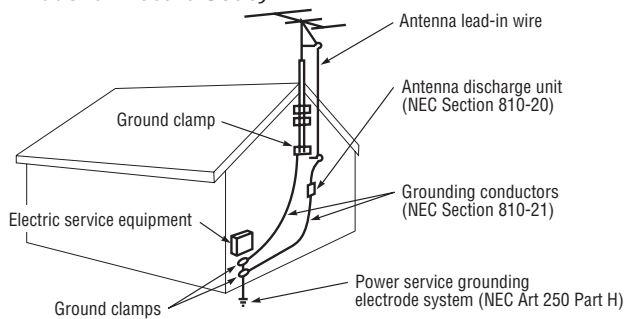


- 26) **! DANGER: RISK OF SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH!**
- Use extreme care to make sure you are never in a position where your body (or any item you are in contact with, such as a ladder or screwdriver) can accidentally touch overhead power lines. Never locate the antenna near overhead power lines or other electrical circuits.
  - Never attempt to install any of the following during lightning activity:
    - a) an antenna system; or b) cables, wires, or any home theater component connected to an antenna or phone system.

## Care

For better performance and safer operation of your TOSHIBA TV, follow these recommendations and precautions:

- 27) Always sit approximately 10–25 feet away from the TV and as directly in front of it as possible. The picture can appear dull if you sit too far to the left or right of the TV, or if sunlight or room lights reflect on the screen. Turn the TV off to check for reflections on the screen, and then remove the source of reflections while viewing the TV.

- 28) Always unplug the TV before cleaning. Never use liquid or aerosol cleaners.

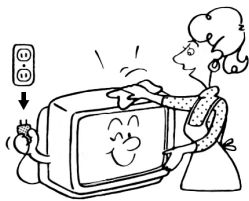


- 29) **! WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Never spill liquids or push objects of any kind into the TV cabinet slots.

- 30) [This item applies to projection TVs only.] If the air temperature rises suddenly (for example, when the TV is first delivered), condensation may form on the lenses. This can make the picture appear distorted or the color appear faded. If this happens, turn off the TV for 6 to 7 hours to allow the condensation to evaporate.

- 31) For added protection of your TV from lightning and power surges, always unplug the power cord and disconnect the antenna from the TV if you leave the TV unattended or unused for long periods of time.

- 32) During normal use, the TV may make occasional snapping or popping sounds. This is normal, especially when the unit is being turned on or off. If these sounds become frequent or continuous, unplug the power cord and contact a Toshiba Authorized Service Center.

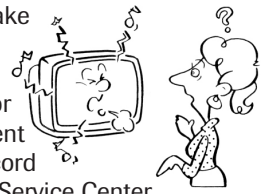


- 33) **Possible Adverse Effects on TV Picture Tube:** If a fixed (non-moving) pattern remains on the TV screen for long periods of time, the image can become permanently engrained in the picture tube and cause subtle but permanent ghost images. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.** Never leave your TV on for long periods of time while it is displaying the following formats or images:

- **Fixed Images**, such as PIP/POP windows, stock tickers, video game patterns, TV station logos, and websites.
- **Special Formats** that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on a normal (4:3) display (gray bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a widescreen (16:9) display (gray bars on left and right sides of screen).


## Service

- 34) **! WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Never attempt to service the TV yourself. Opening and removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a Toshiba Authorized Service Center.

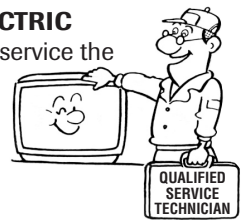

- 35) If you have the TV serviced:

- Ask the service technician to use only replacement parts specified by the manufacturer.
- Upon completion of service, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in safe operating condition.

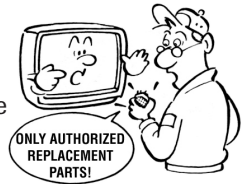

- 36) When the TV reaches the end of its useful life, ask a qualified service technician to properly dispose of the TV. Improper disposal may result in a picture tube implosion and possible personal injury.







<b>Important Safety Information .....</b>	<b>2-4</b>
<b>Welcome to Toshiba .....</b>	<b>6</b>
Exploring your new TV .....	6
Selecting a location for the TV .....	6
<b>Connecting your TV .....</b>	<b>7</b>
Connecting a VCR .....	7
Connecting a cable converter box .....	8
Connecting a DVD player/satellite receiver and a VCR .....	9
Connecting a DVD player with ColorStream® (component video) and a VCR .....	9
Connecting two VCRs .....	10
Connecting a camcorder .....	10
Connecting an audio amplifier .....	10
<b>Using the remote control .....</b>	<b>11</b>
Preparing the remote control for use .....	11
Installing the remote control batteries .....	11
Using the remote control with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player .....	11
Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player .....	12
Cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player code tables .....	13
Learning about the remote control .....	15
<b>Setting up your TV .....</b>	<b>16</b>
Changing the on-screen display language .....	16
Image tilt correction .....	16
Adding channels to the TV's memory .....	17
Programming channels automatically .....	17
Adding and erasing channels manually .....	17
Changing channels .....	17
<b>Using the TV's features .....</b>	<b>18</b>
Adjusting the channel settings .....	18
Switching between two channels .....	18
Programming your favorite channels .....	18
Using the V-Chip (parental control) feature (U.S. V-Chip system only) .....	19
Selecting a PIN code .....	19
Blocking programs by ratings .....	20
Blocking unrated movies or programs .....	23
Using the LOCK menu .....	23
Locking channels .....	23
Locking video input .....	24
Setting the game timer .....	24
Labeling channels .....	25
Setting the clock .....	26
Setting the ON/OFF timer .....	26
Setting the on timer .....	26
Setting the off timer .....	27
Adjusting the picture quality .....	28
Selecting the color temperature .....	28
Adjusting the picture preference .....	29
Watching video input .....	29
Selecting the ColorStream® mode .....	29
Displaying on-screen information .....	29
Setting the sleep timer .....	30
Using the closed caption feature .....	30
Changing the picture size .....	31
Adjusting the sound .....	31
Muting the sound .....	31
Selecting stereo/SAP broadcasts .....	31
Adjusting the sound quality .....	32
Using the BBE sound feature .....	32
Using the surround sound feature .....	33
Using the StableSound® feature .....	33
Auto power off .....	33
Understanding the Power Return feature .....	33
<b>Appendix .....</b>	<b>34</b>
Troubleshooting .....	34
Specifications .....	35
Limited United States Warranty .....	36
Limited Canada Warranty .....	37

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix



Welcome to  
Toshiba

## Welcome to Toshiba


Congratulations! You have purchased one of the finest color TVs on the market. The goal of this manual is to guide you through setting up and operating your Toshiba TV as quickly as possible.

You may need to purchase other audio or video cables to connect your equipment. See "Connecting your TV" on page 7 for more information.


Please read all the safety and operating instructions carefully before you begin.

## Exploring your new TV


You can operate your TV by using the buttons on the front panel or the remote control. The front and back panels provide all the inputs you will need to connect other equipment to your TV.

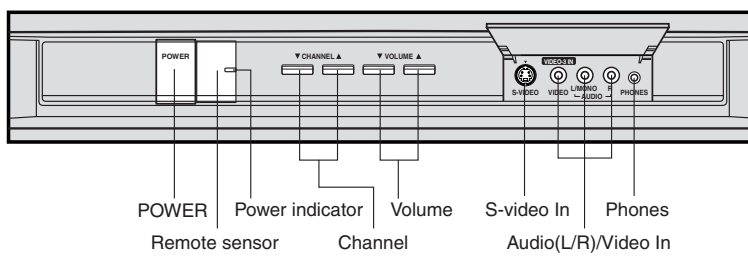

TV front panel

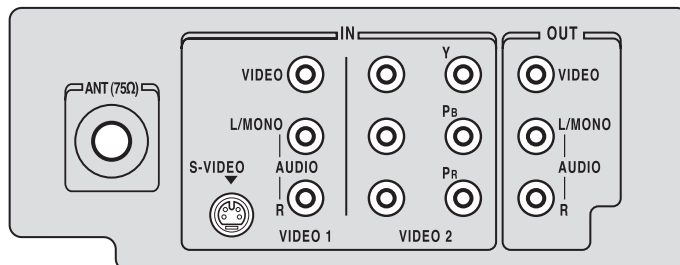

TV back panel

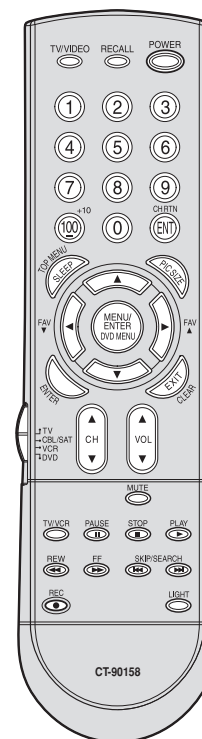

## Selecting a location for the TV

- Place the TV on the floor or on a sturdy platform in a location where light does not directly hit the screen.
- Place the TV far enough from the walls to allow proper ventilation. Inadequate ventilation may cause overheating, which may damage the TV.






## Connecting your TV

If you haven't connected electronic equipment before, or you have been frustrated in the past, you may wish to read this section. (Cables are not supplied.)

- A coaxial cable is the standard cable that comes in from your antenna or cable converter box. Coaxial cables use "F" connectors.
- Standard A/V (audio/video) cables are usually color coded according to use: yellow for video and red and white for audio. The red audio cable is for the stereo right channel, and the white audio cable is for the stereo left (or mono) channel. If you look at the rear panel of the TV, you will see that the terminals are color coded in the same manner as the cables.
- S-video cables provide better picture performance. S-video cables can only be used with S-video compatible components.
- Component video cables come in sets of three and provide the best picture performance. Component video cables can only be used with component video compatible components.

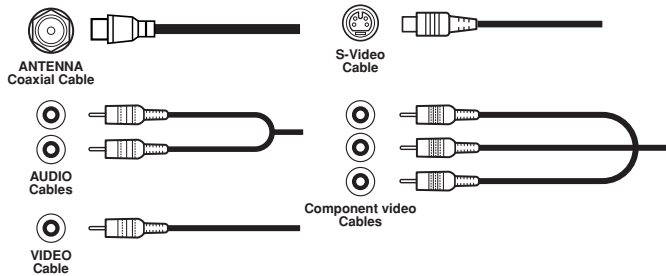

### Caution:

Do not plug the TV in until you have finished connecting all of your equipment.

## Connecting a VCR


This connection allows you to watch local channels and video programs, play or record on the VCR while watching TV, and record from one channel while watching another channel.

You will need:

- two coaxial cables
- one set of standard A/V cables

### Note:

If using a mono VCR, connect L/Mono to VCR Audio OUT using only one audio cable. For better picture quality, if your VCR has S-video, you can use an S-video cable instead of the standard video cable. Do not connect a standard video cable and an S-video cable to VIDEO1 simultaneously.

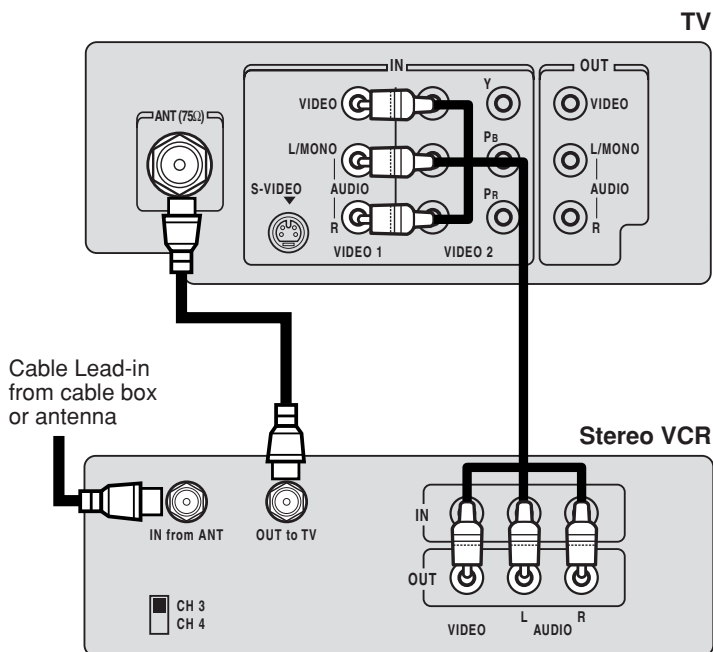



## Connecting a cable converter box

This television has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a cable company supplied converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device, which is generally provided by the cable company.

### For Subscribers to Basic Cable TV Service

For basic cable service not requiring a Converter/Descrambler box, connect the CATV 75 ohm Coaxial Cable directly to the Antenna Jack on the back of the television.

### For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service that requires the use of a Converter/Descrambler box, connect the incoming cable to the Converter/Descrambler box and connect the output of the box to the Antenna Jack on the back of the television. Follow the connections shown below. Set the television to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the Converter/Descrambler box to select channels.


### For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled Premium Channels

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a Converter/Descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B Switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown below. With the switch in the "B" position, you can directly tune any unscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels.

#### Note:

When you use a converter box with your TV, there may be features that you cannot program using the remote control, such as labeling channels, blocking channels, and programming your favorite channels.

### Incoming CATV

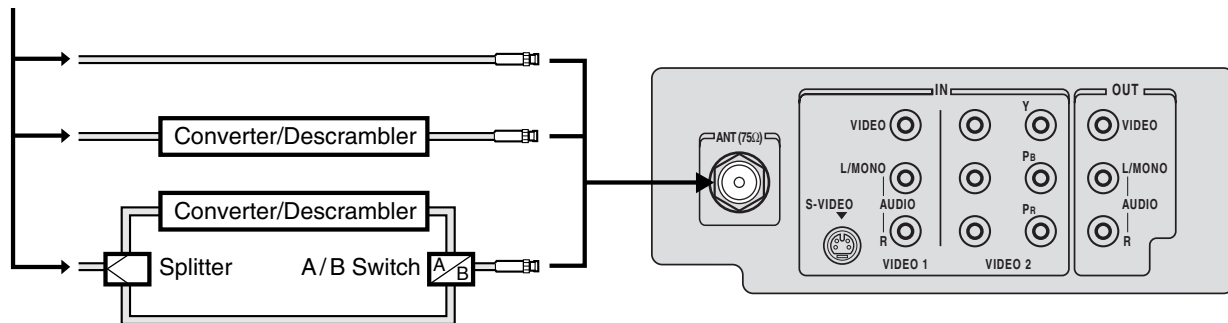






## Connecting a DVD player/satellite receiver and a VCR

This connection allows you to watch DVD/satellite, VCR, or TV programs. You can record from the satellite receiver and TV, as well as record one TV channel while watching another channel.

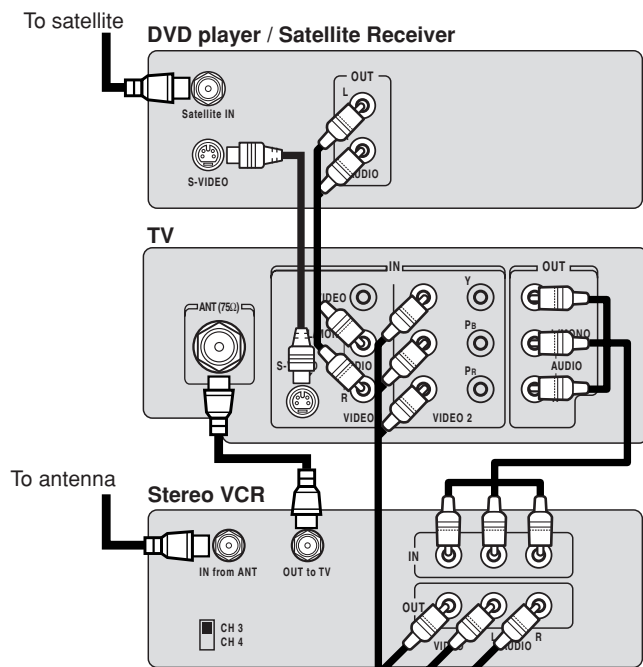

You will need:


- three coaxial cables
- two sets of standard A/V cables
- one S-video cable
- one pair of standard audio cables

### Note:

You can use a standard video cable instead of the S-video cable, but the picture quality will decrease. If you use an S-video cable between the TV and DVD player/satellite receiver, make the audio connections only and remove the standard video cable.

## Connecting a DVD player with ColorStream® (component video) and a VCR

This connection allows you to watch DVD, VCR, or TV programs and record TV programs. You can record from one source while watching a program from another source. Your TV is capable of using ColorStream (component video). Connecting your TV to a component video compatible DVD player, such as a Toshiba DVD player with ColorStream®, can greatly enhance picture quality and performance.

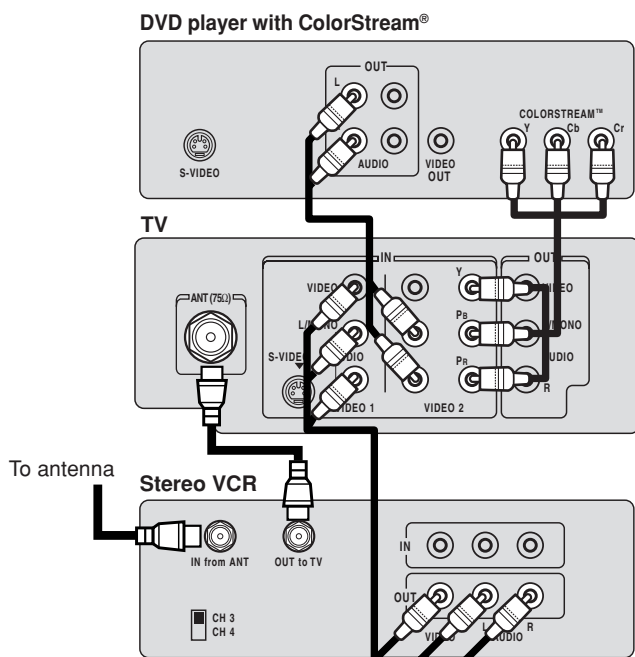

You will need:

- two coaxial cables
- one set of standard A/V cables
- one set of component video cables
- one pair of standard audio cables

### Note:

The ColorStream inputs on this TV are for use with devices that output 480i interlaced signals ONLY. This TV will not accept or display 480p or 720p progressive scan signals or 1080i interlaced high-definition signals. If you connect a high-definition set-top receiver, 480p progressive scan DVD player, or other similar device to the TV's ColorStream inputs, YOU MUST SWITCH THE DEVICE'S OUTPUT TO 480i INTERLACED MODE FIRST. Failure to do this will cause a poor picture or no picture to display.

The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features


Appendix



Connecting your TV

### Connecting two VCRs

This connection allows you to record (dub/edit) from one VCR to another VCR. You will also be able to record from one TV channel while watching another channel.

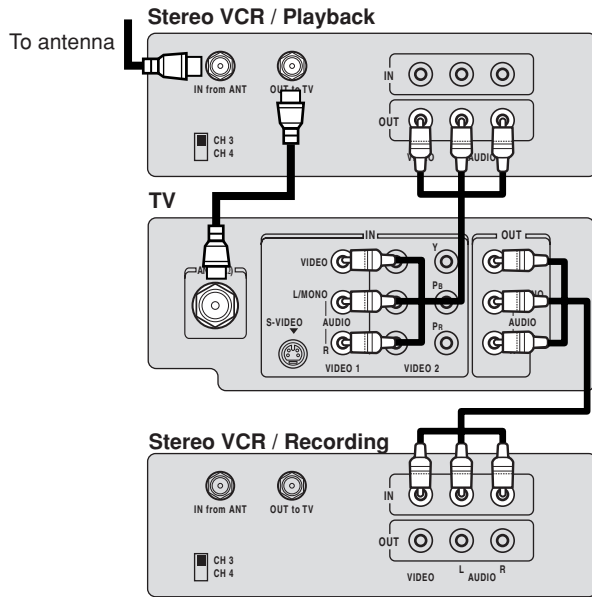


- You will need:
- two coaxial cables
  - two sets of standard A/V cables

**Note:**  
Do not connect the same VCR to the output and input jacks on the TV at the same time. For better picture quality, if your VCR has S-video, you can use an S-video cable instead of the standard video cable. Do not connect a standard video cable and an S-video cable to VIDEO1 simultaneously.

### Connecting a camcorder

This connection allows you to watch videos recorded on a camcorder.

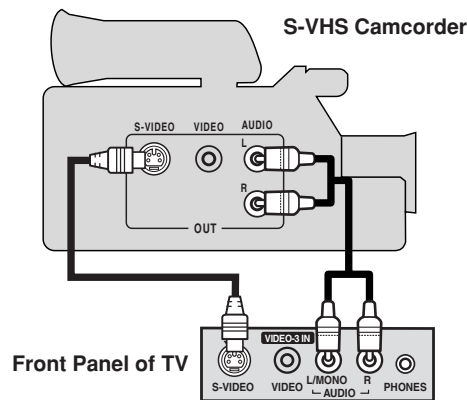


- You will need:
- one S-video cable
  - one pair of standard audio cables

**Note:**  
For better picture quality, if your camcorder has S-video, you can use an S-video cable (plus the standard audio cables) instead of a standard video cable. Do not connect both a standard video cable and an S-video cable at the same time, or the picture performance will be unacceptable.

### Connecting an audio amplifier

This connection allows you to use an audio amplifier to enjoy high quality sound. This also allows you to use external speakers. To control the audio, turn on the TV and the stereo amplifier.

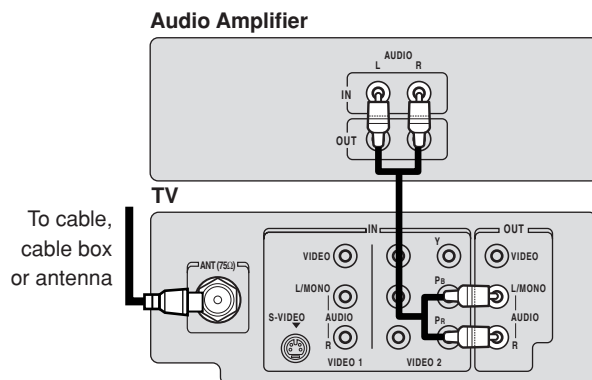

- You will need:
- one coaxial cable
  - one pair of audio cables

The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.





# Using the remote control


## Preparing the remote control for use

With the remote control, you can operate your TV, most cable TV converters/satellite receivers, VCR and DVD player models together, even if they are different brands. If you will be using your TV with a Toshiba satellite receiver, VCR or DVD player, your remote control is already programmed and ready to use. If you own different brands of cable TV converters/satellite receivers, VCRs and/or DVD players, you first have to program your remote control. (See "Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player" on page 12.)


## Installing the remote control batteries

### To install the batteries:

1. Open the battery cover on the back of the remote control.

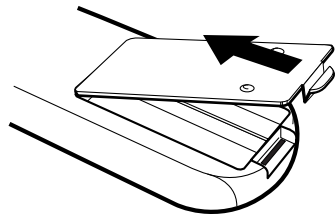

2. Install two "AA" size batteries. Match the + and - signs on the batteries to the signs on the battery compartment.

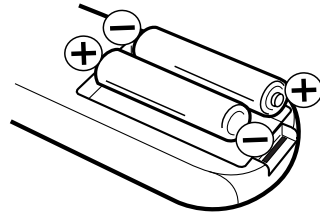

3. Close the battery cover on the remote control until the lock snaps.

### Note:

The TV remote control may or may not operate your cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player. Refer to the owner's manuals supplied with the equipment to see which features are available. In addition, the original controllers may have features not available on this remote control. If you would like to continue to use these features, you may want to use the original remote control.


### Cautions:

- Dispose of batteries in a designated disposal area. Do not throw batteries into a fire.
- Do not mix battery types or combine used batteries with new ones.
- Remove dead batteries immediately to prevent battery acid from leaking into the battery compartment.
- If you do not intend to use the remote control for a long time, remove the batteries.

## Using the remote control with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player


### To control a cable TV converter/satellite receiver:

Program the remote control to recognize the brand of your cable TV converter/satellite receiver (see "Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player" on page 12.) The buttons shown at right will control the cable TV converter/satellite receiver. Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "CBL/SAT" first.

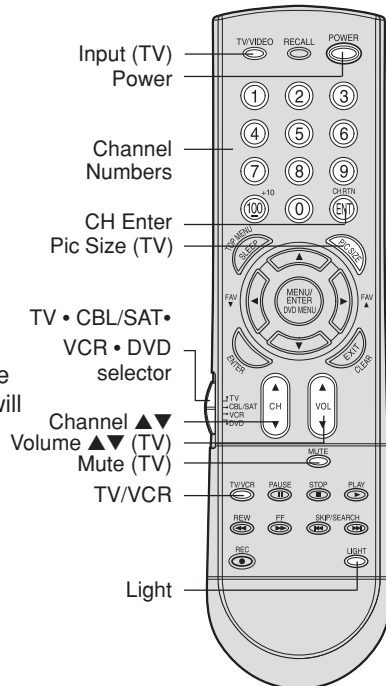

### To control a VCR:


Program the remote control to recognize the brand of your VCR (see "Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player" on page 12.) The buttons shown at right will then control the VCR. Set the TV • CBL/SAT • VCR/DVD selector to "VCR" first.

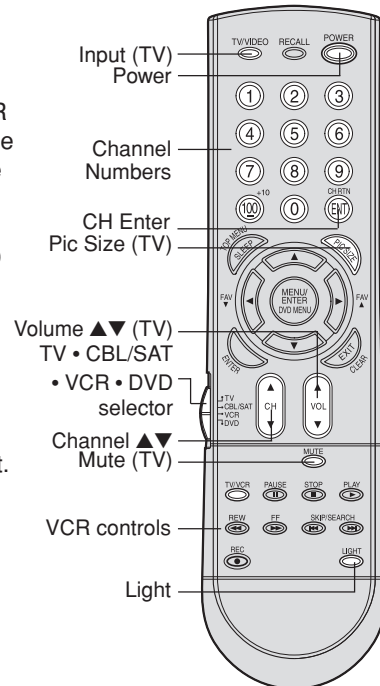



### To control a DVD player:

Program the remote control to recognize the brand of your DVD player (see "Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player" below). The buttons shown at right will then control the DVD player. Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "DVD" first.

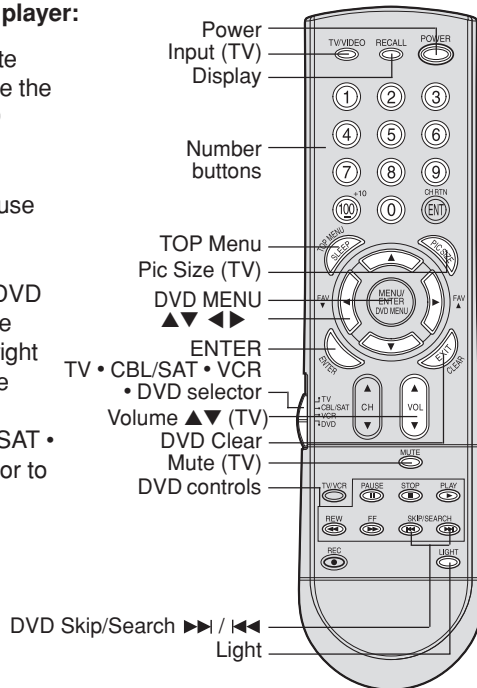

## Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player

This remote control is pre-programmed to operate Toshiba satellite receivers, VCRs and DVD players. To control cable TV converters/satellite receivers, VCRs and DVD players other than Toshiba models, you must follow the steps below to program your remote control.


1. Refer to the code tables (on pages 13 and 14) to find the corresponding code for your brand. If more than one code is listed, try each one separately until you find the one that works.
2. If you are programming the remote control to operate your:
  - Cable TV converter/satellite receiver: Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "CBL/SAT."
  - VCR: Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "VCR."
  - DVD player: Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "DVD."
3. While holding down RECALL, press the Channel Number buttons to enter the three-digit code for your cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player brand.
4. Point the remote control at the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player, and press POWER to test the code.
  - If the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player responds, you entered the correct code.
  - If the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player does not respond, repeat steps 1–4 using another code.
5. Set the TV • CBL/SAT • VCR • DVD selector to "TV" to control the TV.

For future reference, write down the codes you used:

Cable TV converter/satellite receiver code \_\_\_\_\_

VCR code \_\_\_\_\_

DVD player code \_\_\_\_\_

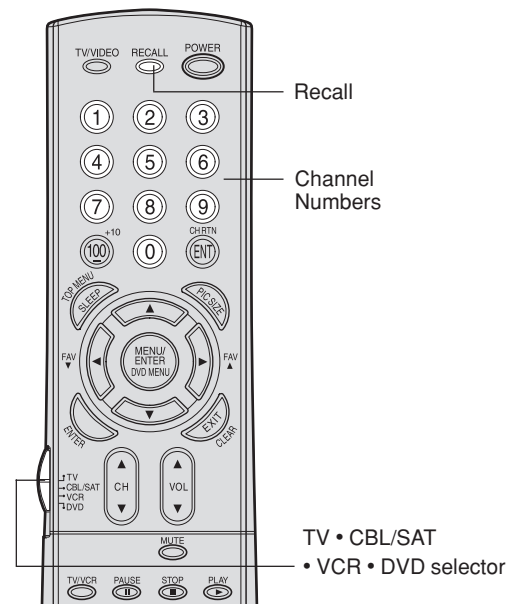

### Notes:

- When shipped from the factory, the remote control is set to operate your TV.
- If you do not enter the code within 10 seconds from step 1 or if you enter a code not listed below, this operation is canceled.
- Each time you replace the batteries, you must reprogram the remote control.
- Some newer VCRs are capable of working on either of two remote codes. These VCRs have a switch labeled "VCR1/VCR2." If your VCR has this kind of switch and does not respond to any of the codes for your VCR, set the switch to the other position (VCR1 or VCR2) and reprogram the remote control.





## Cable TV converter/satellite receiver, VCR and DVD player code tables

[For CBL/SAT Mode]

### CABLE Box

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ABC	061, 062, 063, 082, 084, 087, 091, 092, 096, 098	Jerrold	062, 069, 071, 082, 086, 089, 091, 096	Scientific Atlanta	063, 078, 079, 080, 088, 098, 101, 105
Archer	065, 092, 097, 099	Magnavox	072, 096	Sears	095
Cableview	064, 094	Memorex	091, 092, 104	Signature	062
Century	092	Multi Canal	090	Signature 2000	096
Citizen	090, 092, 097	Novavision	101	Sprucer	081, 085
Contec	083, 085, 086, 088, 093, 098	Panasonic	081, 083, 085	Starcom	069, 082, 087, 096, 103, 104
Diamond	093	Philco	087	Stargate	069, 090
Eagle	091	Philips	066, 067, 068, 070, 072, 073, 074, 075, 091, 092	Sylvania	095, 100
GE	061, 062	Pioneer	076, 077	TeleView	090
Gemini	069, 070, 094	Proscan	061, 062	Texscan	100
General Instruments	062, 089, 096	Radio Shack	092, 097, 099	Tocom	071, 084, 085
Hamlin	093	RCA	064, 081	U. S. Electronics	087, 096, 098
Hitachi	062, 095, 096	Realistic	065	United Cable	082
Jasco	097	Recoton	102	Universal	065, 092, 097, 099, 102, 103
		Samsung	077, 090	Wards	096

### Satellite

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Alphastar	038, 059	Hughes Network Systems	019	Realistic	030
Chaparral	034	Intersat	048	Samsung	059
DISH Network	057	Janeil	027	Sony	014, 055
Drake	020, 040, 044, 046, 050, 053	JVC	017, 057	Star Choice	057
Echostar	018, 041, 051	Kenwood	029	Star Trak	025, 026, 037, 054
Express Vu	057	Magnavox	060	STS	024
Fujitsu	027	Optimus	058	Toshiba	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 020, 031, 056
GE	008, 009, 013	Pansat	036, 052	Uniden	021, 028, 030, 032, 035, 039, 043, 045, 047, 058
General Instruments	010, 011, 012, 022, 023, 031, 049	Primestar	015, 042	Zenith	027
Hitachi	033	Proscan	008, 009, 013		
Hughes	033	Radio Shack	022, 023, 030		
		RCA	008, 009, 013, 016		

[For VCR Mode]

### VCR

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Admiral	049	Fuji	004, 041	Marantz	005, 006, 007, 012, 014, 026, 053, 067
Aiko	019	Funai	018, 073	Memorex	007, 009, 010, 016, 018, 034, 049, 063, 065, 066, 068, 075, 079
Aiwa	018	Garrard	018	MGA	020, 028, 039
Akai	003, 004, 037, 038, 039, 058, 069	GE	001, 002, 009, 040, 042, 048, 056	MGN	056
Audiovox	010	Go Video	056, 059, 061, 081	Minolta	024, 025, 035, 063
Bell & Howell	007, 068	Goldstar	005, 010, 014, 054, 056, 065, 067	Mitsubishi	020, 024, 025, 028, 039, 043, 065
Broksonic	008, 017	Gradiente	018, 065	Montgomery Ward	049
Calix	010	Harman Kardon	005	Motorola	049
Carver	026	Hitachi	024, 025, 035, 037, 042, 063, 070, 080	MTC	009, 046, 061
CCE	019	JBL	076	Multitech	009, 012, 018
Citizen	009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 057, 073	JC Penney	005, 006, 007, 008, 009, 010, 023, 024, 025, 026, 035, 056, 061, 063, 065	NEC	005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 054, 067, 070
Colortyme	005	Jensen	024, 025, 037	Nikko	010
Craig	009, 010, 016, 061, 065, 079	JVC	005, 006, 007, 014, 037, 043, 062, 063, 068, 082	Noblex	009
Curtis Mathes	001, 005, 009, 012, 014, 040, 048, 053, 056, 057	Kenwood	005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 068, 071	Optimus	010, 049, 065
Daewoo	011, 013, 015, 017, 018, 019, 057, 078	Kodak	010	Optonica	031
Daytron	078	LG	010	Orion	054, 057, 062, 065, 068, 072
Denon	063	Lloyds	053, 073, 079	Panasonic	036, 045, 046, 057, 061, 072, 079
Dimensia	001, 048	Logik	061	Pentax	012, 024, 025, 035, 042, 053, 063
Electrohome	010, 020, 065	LXI	010	Pentex Research	014
Emerson	003, 008, 010, 011, 017, 018, 020, 028, 039, 054, 057, 062, 065, 068, 072	Magnasonic	061, 065, 078	Philco	026, 027, 063
Fisher	007, 016, 021, 022, 023, 057, 064, 068, 070, 071, 079	Magnavox	026, 027, 034, 044, 057, 061, 072	Philips	026, 031, 044, 057
				Pioneer	006, 024, 043, 055





### VCR (Continued)

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Portland	012, 013, 015	Sanyo	007, 009, 016, 054, 064, 068, 071, 075, 079, 085	Tashiko	010
Proscan	001, 002, 048			Tatung	037
Proton	061	Scott	008, 011, 017, 028, 030, 057, 065, 072	Teac	018, 029, 037
Quasar	045			Technics	036
Radio Shack	010, 031, 065	Sears	007, 010, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 035, 053, 057, 063, 064, 065, 068, 071, 075, 079	Teknika	010, 018, 065
Radio Shack/ Realistic	007, 009, 010, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049			Toshiba	000, 011, 021, 023, 024, 028, 030, 039, 057, 074, 078, 079
Radix	010	Sharp	013, 020, 031, 049, 051, 060, 066	Totevision	009, 010, 065
RCA	001, 002, 003, 009, 024, 025, 029, 035, 040, 042, 045, 048, 055, 056, 063, 071, 083	Shintom	004, 025, 032, 061	Unitec	073
Realistic	007, 009, 010, 011, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049, 051, 056, 060, 065, 075, 079	Signature	049	Unitech	009
Ricoh	047	Signature 2000	075	Vector Research	005, 006, 011, 012, 053
Runco	034	Singer	047, 061	Video Concepts	005, 006, 011, 012, 039, 053
Samsung	009, 011, 038, 056, 073, 084	Sony	004, 032, 033, 041, 052, 058, 070, 074, 076, 077, 080	Wards	009, 010, 011, 016, 018, 020, 024, 025, 031, 035, 049, 051, 056, 057, 060, 065, 066, 079
Sansui	006, 037, 043, 061	STS	035	White Westinghouse	073
		Sylvania	018, 026, 027, 028, 044, 072	XR-1000	018
		Symphonic	018, 051, 053, 073, 079	Yamaha	005, 006, 007, 014, 037, 053
		Tandy	007	Zenith	004, 032, 034, 041, 047, 069, 086

### TV/VCR Combo

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Action	078	Precision	078	Toshiba	057
GE	059, 062	Quasar	065	Zenith	065
Goldstar	065	Realistic	079	Totevision	009, 010, 065
Panasonic	065	Sony	074		

### [For DVD Mode]

#### DVD

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Aiwa	006, 015	Kenwood	037	Sampo	060
Apex	016, 017	Konka	008, 009	Samsung	061, 062, 086, 090
BOSE	097	Magnavox	004, 038	Sansui	073
Broksonic	018	Memorex	039	Sanyo	063, 091
Clarion	019	Mintek	040	Sharp	064, 067
Classic	020	NAD	026	Sherwood	074
Daewoo	021	Nakamichi	041	Sony	011, 012, 065, 066, 068, 069, 070
Denon	022, 023, 024, 025	Norcent	043	Sylvania	027
Emerson	026, 027	Onkyo	044	Teac	071
Fisher	028	Oritron	058	Technics	072
Funai	027	Panasonic	010, 045, 046, 047, 048, 049, 050	Techwood	075
GE	001, 029, 030	Philips	004, 051	Toshiba	000, 013, 076, 077, 078
Go Video	087	Pioneer	052, 053, 054, 055	Yamaha	079, 080, 081
GPX	031	Proscan	001, 056	Zenith	014, 082, 092
Hitachi	005, 032, 033, 034, 035	Qwestar	057, 058		
JVC	003, 007, 036, 042, 088	RCA	001, 002, 059, 089		

### Portable DVD

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Aiwa	093	Panasonic	024, 096, 099	RCA	098
Audiovox	094, 095				

### HTIB

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Lasonic	083	Panasonic	084	Venturer	085

### [For VCR and DVD Mode]

#### DVD/VCR Combo

Brand	VCR Code	DVD Code	Brand	VCR Code	DVD Code
Go Video	081	087	Samsung	084	090
JVC	082	088	Sanyo	085	091
RCA	083	089	Zenith	086	092

Using the Remote Control



## Learning about the remote control

**POWER** turns the TV on and off

**Sleep** programs the TV to turn off at a set time (page 30)

**TV/Video** selects the video input source (page 29)

**Channel ▲ and ▼** cycles through programmed channels (page 17)

**TV • CBL/SAT • VCR • DVD** select TV, CABLE/SATELLITE, VCR or DVD mode (page 11)

**Channel Numbers** allow direct access to channels (page 17)

**Volume ▲ and ▼** adjusts the volume level

**Channel Return** returns to the last viewed channel (page 18)

**Menu/Enter** allows access to programming menus, and sets programmed menu information (page 16)

**Favorite Channels ▲ and ▼** cycle through favorite channels (page 18)

**Mute** turns off the sound (page 31)

**Recall** displays status information on-screen (page 29)

**Exit** exits programming menus (page 16)

**Picture Size** font size same as other toggles the aspect ratio between 4:3 (letterbox) and 16:9 (wide screen) modes (page 31)

**Light** lights all keypads for 5 seconds. The lighting time is extended for 5 seconds by pushing one of keys.

**Stop** stops a videotape/DVD

**Rec** starts recording a videotape

**Play** plays a videotape/DVD

**FF** fast forwards a videotape/DVD

**Rew** rewinds a videotape/DVD

**Pause** pauses a videotape/DVD


**TV/VCR** toggles between TV and VCR modes when viewing while recording

**DVD Skip/Search ►► ◄◄** skips DVD chapter

**DVD Clear** clears input data in DVD mode

**TOP Menu** allows access to DVD TOP menu

**DVD Menu** allows access to DVD menu

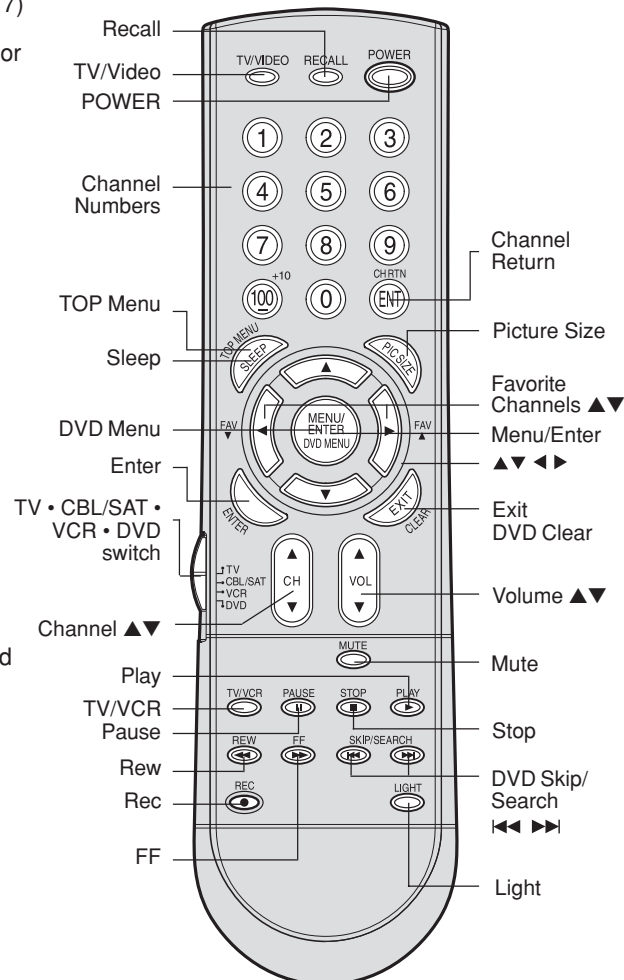

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix



## Setting up your TV

After you have installed the batteries and programmed the remote control, you need to set some preferences on the TV using the menu system. You can access the menu system with the buttons on the remote control.


- When you make a menu selection, your changes occur immediately. You do not have to press MENU or EXIT to see your changes.
- After five seconds, the menu screen will automatically close if you do not make a selection. Your changes will still be saved.
- When you are finished programming the menus, press EXIT.

### Changing the on-screen display language


You can choose from three different languages (English, French and Spanish) for the on-screen displays. Adjustment menus and messages will appear in the language of your choice.

#### To select a language:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the OPTION menu appears.

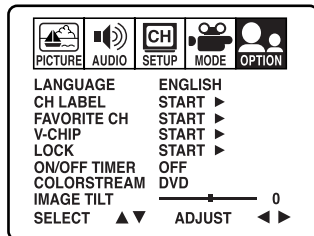

2. Press ▲ or ▼ to highlight LANGUAGE.

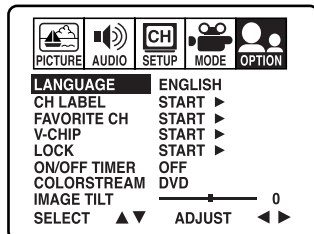



3. Press ◀ or ▶ to highlight your desired language.

### Image tilt correction

When you install or change the direction of the TV, the picture may become tilted (caused by the Earth's magnetism). If this happens, use the image tilt correction feature to obtain the best possible picture.

#### To adjust the image tilt:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the OPTION menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight IMAGE TILT.
3. Press ◀ or ▶ to adjust the picture tilt (from -10 to +10).

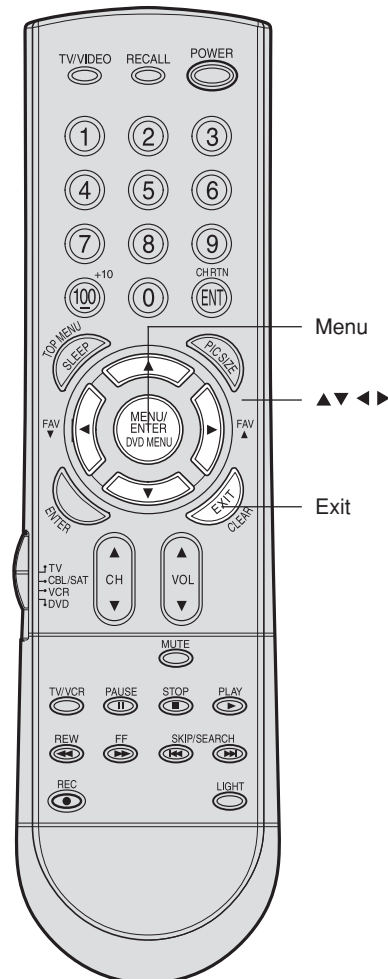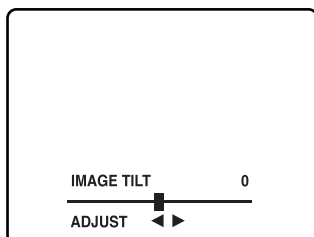

Setting up  
your TV



Important  
Safeguards

Welcome to  
Toshiba

Connecting  
your TV

Using the  
Remote Control

Setting up  
your TV

Using the TV's  
Features

Appendix

## Adding channels to the TV's memory


Your TV will stop on specific channels that are stored in the TV's channel memory when you press Channel ▲ or ▼. Use the steps below to set all active channels in your area automatically.

### Programming channels automatically

Your TV can automatically detect all active channels and store them in its memory. After the TV has stored the channels in its memory automatically, you can add or erase channels manually.

#### To add channels automatically:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the SETUP menu.
2. Press ▲ or ▼ until the TV/CABLE selection is highlighted.
3. Press ◀ or ▶ to highlight either TV or CABLE, depending on which you use.

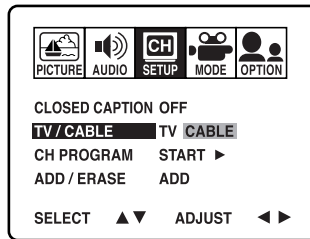

If you use an antenna, choose TV.  
If you use cable, choose CABLE.



4. Press ▼ to select CH PROGRAM.
5. Press ◀ or ▶ to start channel programming. The TV will automatically cycle through all the TV or Cable channels (depending on which you selected), and store all active channels in the channel memory.  
While the TV is cycling through the channels, the message "PROGRAMMING NOW-PLEASE WAIT" appears.
6. When channel programming is complete, the message "COMPLETED" appears.
7. Press CH ▲ or ▼ to view the programmed channels.

### Adding and erasing channels manually

After you have programmed the channels automatically, you can add or erase specific channels manually.

#### To add or erase channels manually:

1. Select the channel you want to add or erase.  
If adding channels, you must select the channel to add using the Channel Number buttons.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the SETUP menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight ADD/ERASE.
4. Press ◀ or ▶ to select ADD or ERASE, whichever function you want to perform.
5. Repeat steps 1-4 for other channels you want to add or erase.

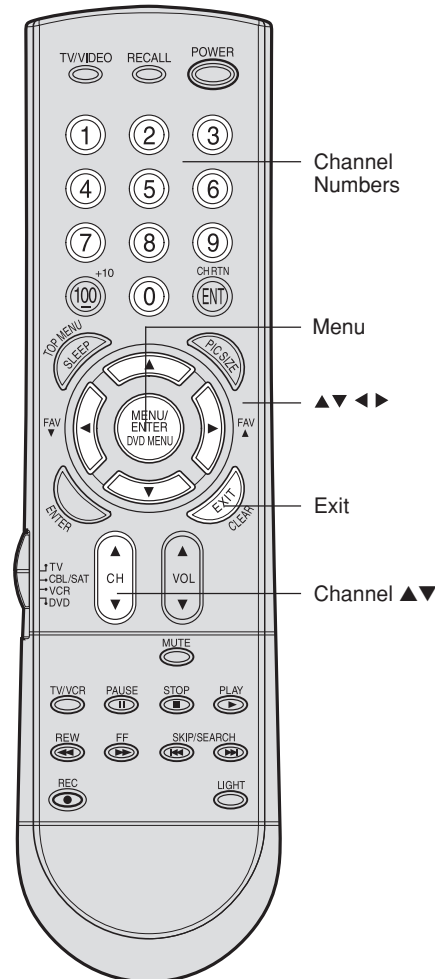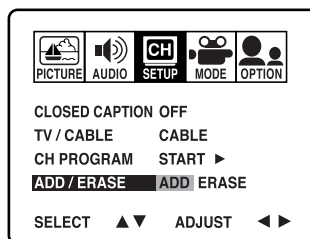

### Changing channels

To change to the next programmed channel:

Press Channel ▼ or ▲ on the TV or CH ▲ or ▼ on the remote control.

To change to a specific channel (programmed or unprogrammed):

Press the Channel Number buttons (0-9 and 100) on the remote control.

For example, to select channel 125, press 100, 2, 5.



## Using the TV's features

### Adjusting the channel settings

#### Switching between two channels

You can switch between two channels without entering an actual channel number each time.

##### To switch between two channels:

1. Select the first channel you want to view.
2. Select a second channel using the Channel Number buttons (0-9, 100).
3. Press CH RTN. The previous channel will be displayed.

Each time you press CH RTN, the TV will switch back and forth between the two channels.


#### Programming your favorite channels

You can preset up to 12 of your favorite channels using the Favorite Channel Programming feature. Because this feature scans through only your favorite channels, it allows you to skip other channels you do not normally watch.


You can still use Channel ▲ / ▼ to scan through all the channels you programmed in the TV's memory.

##### To program your favorite channels:

1. Select a channel you want to program.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight FAVORITE CH.

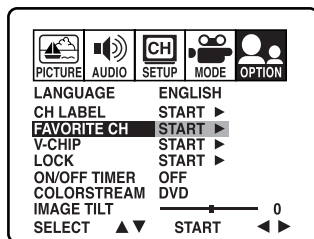

4. Press ◀ or ▶ to display the FAVORITE CH menu. SET/CLEAR will be highlighted.


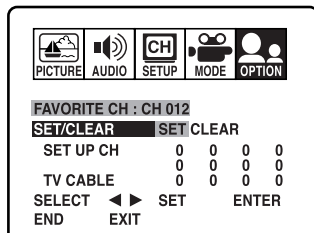


5. Press ◀ or ▶ to highlight SET and press ENTER.
6. Press EXIT to close the screen.
7. Repeat steps 1-6 for up to 11 other channels.

##### To select your favorite channels:

Press the FAV ▲ ▼ buttons on the remote control to select your favorite channels.

The FAV ▲ ▼ buttons will not work until you have programmed your favorite channels.

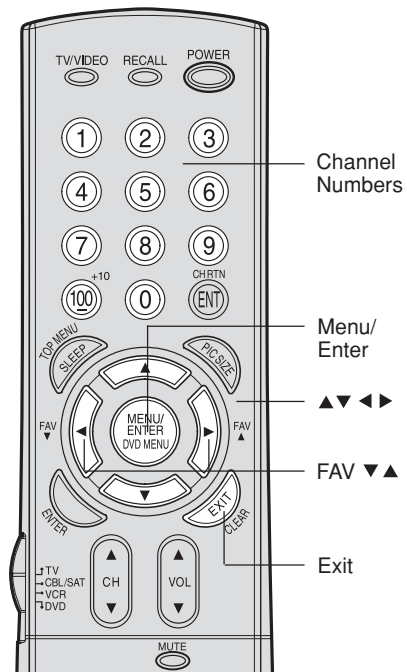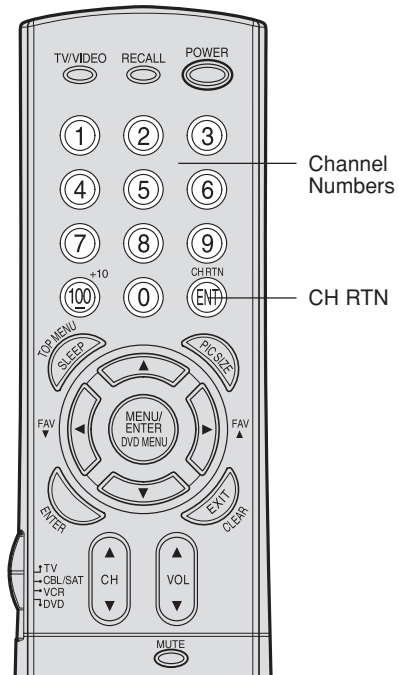







### To clear your favorite channels:

1. Select a channel you want to clear.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight FAVORITE CH.
4. Press ◀ or ▶ to display the FAVORITE CH menu. SET/CLEAR will be highlighted.

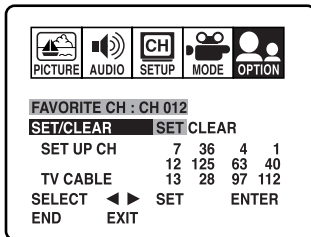

5. Press ◀ or ▶ to highlight CLEAR.

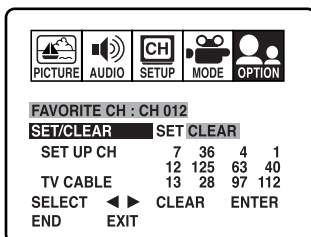

6. Press ENTER until "0" replaces the channel number you want to erase.
7. Press EXIT to clear the screen.
8. Repeat steps 1-6 for the other channels.

## Using the V-Chip (parental control) feature

The V-Chip feature is available only for the U.S. V-Chip system. The Canadian V-Chip system is not supported.


You can prevent others from viewing certain programs or channels by blocking them using the V-Chip feature.

### Selecting a PIN code

Before you can block programs and channels, you must select a personal identification number (PIN) code. The PIN code you select prevents others from changing the rating limits you set.


#### To select your PIN code and access the V-Chip menus:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to highlight the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight V-CHIP.

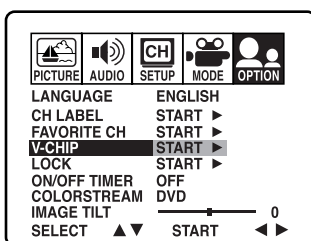

#### Note:

The PIN code you programmed is also used in the LOCK menu; see pages 23-24.

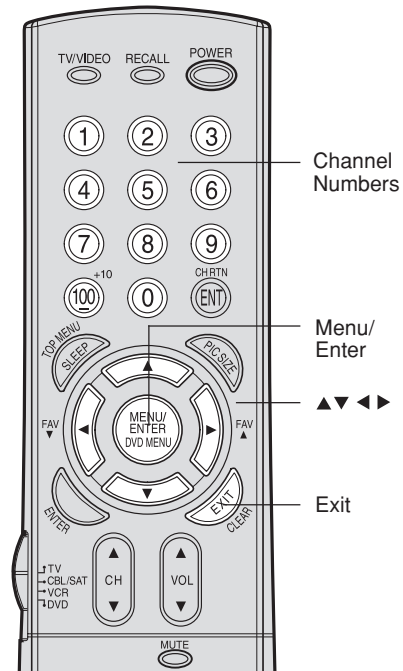

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control


Setting up your TV

Using the TV's Features


Appendix



3. Press ◀ or ▶ to display the V-CHIP menu.

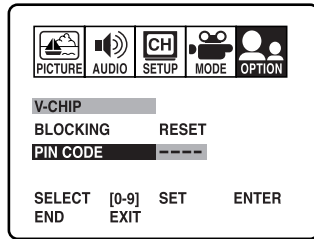

4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code. If you are accessing the V-Chip menus for the first time, select a four-digit number to be your PIN code. Press ENTER. The BLOCKING menu appears.

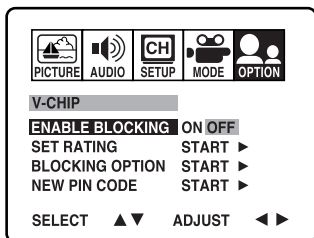


5. You may now enable blocking. See "Blocking programs by ratings" (below), "Locking channels" (page 23), "To change your PIN code" (below), or "Blocking unrated movies or programs" (page 23).

#### To change your PIN code:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight V-CHIP.
3. Press ◀ or ▶ to display the V-CHIP menu.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code. Press ENTER. The BLOCKING menu appears.
5. Press ▲ or ▼ to highlight NEW PIN CODE and press ◀ or ▶ to display the NEW PIN CODE menu.
6. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter a new code. Press ENTER.
7. Press EXIT to return to normal viewing.

#### Blocking programs by ratings

The Motion Picture Association of America (MPAA) uses a rating system to qualify motion picture content. Television broadcasters employ a rating system to qualify the content of television programs, as well. The MPAA, Youth TV, and TV ratings work with the V-Chip feature and allow you to block programs according to the rating limits you set.

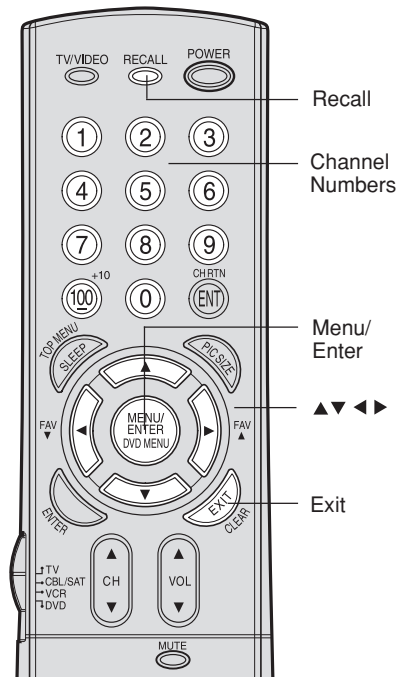

#### Note:

If you forget your PIN code, press **RECALL** four times within five seconds from the V-CHIP menu. This allows you to proceed to the **BLOCKING** menu and resets your PIN code.



### MPAA Ratings

- X** For adults only.
- NC17** Not intended for anyone 17 or under.
- R** Restricted. Under 17 requires an accompanying parent or adult guardian.
- PG13** Parents strongly cautioned. Some material may be inappropriate for children under 13.
- PG** Parental guidance suggested. Some material may not be appropriate for children.
- G** General audience. Appropriate for all ages.

### Youth TV Ratings

- Y7FV, Y7** Directed to older children. This program is designed for children age 7 and above. Programs in which fantasy violence may be more intense or combative than other programs in this category are designated TV-Y7-FV.
- Y** All children. This program is designed to be appropriate for all children.

### TV Ratings

- MA** Mature audience only. This program is specifically designed to be viewed by adults and therefore may be unsuitable for children under 17.
  - Language Crude or indecent language.
  - Sex Explicit sexual activity.
  - Violence Graphic violence.
- 14** Parents strongly cautioned. This program contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14 years of age.
  - Dialog Intensely suggestive dialog.
  - Language Strong, coarse language.
  - Sex Intense sexual situations.
  - Violence Intense violence.
- PG** Parental guidance suggested. This program contains material that parents may find unsuitable for younger children.
  - Dialog Some suggestive dialog.
  - Language Infrequent coarse language.
  - Sex Some sexual situations.
  - Violence Moderate violence.
- G** General audience. Most parents would find this program suitable for all ages.
- No DLSV** Programs not rated according to Dialog, Language, Sex or Violence.

**Note:**

To see the rating of the program you are viewing, press **RECALL** at any time.

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV


Using the TV's Features

Appendix





### To use the V-Chip to block programs by rating:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight V-CHIP.
3. Press ◀ or ▶ to display the V-CHIP menu.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code. If you are accessing the V-Chip menus for the first time, select a four-digit number to be your PIN code. Press ENTER. The BLOCKING menu appears.

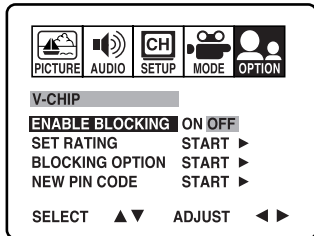


5. Press ▲ or ▼ to highlight ENABLE BLOCKING.
  - Press ◀ or ▶ to highlight ON to enable V-Chip program blocking by rating.
  - Press ◀ or ▶ to highlight OFF to disable V-Chip program blocking by rating.
6. Press ▲ or ▼ to highlight SET RATING. Then, press ◀ or ▶ to display the SET RATING menu.

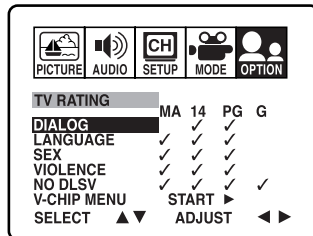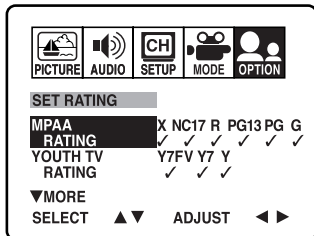

7. Press ▲ or ▼ to highlight MPAA Rating, Youth TV Rating or individual TV Ratings.
8. Press ◀ or ▶ to select the ratings that will be blocked. Blocked ratings are signified by a red "X." Unblocked ratings are signified by a green "✓." As you block ratings, all ratings higher than the ones you select are blocked, as well. For example, if you choose to block the MPAA rating R, the higher ratings NC17 and X are automatically blocked too.
9. When you are done selecting the ratings to be blocked, press EXIT to return to normal viewing.

When you try to view a program with a ratings block, a message will appear listing the program's ratings. The program can still be viewed if you press MUTE and then enter your PIN code to temporarily bypass the block.

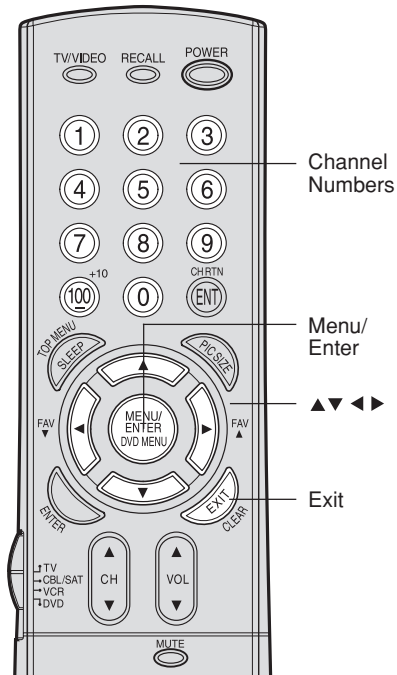

### Note:

Not all programs are rated. To block programs or movies that are unrated, see "Blocking unrated movies or programs," page 23.



Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix

## Blocking unrated movies or programs

Some movies and programs are not rated. You can block these movies and programs using the V-Chip.

### To block unrated movies or programs:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight V-CHIP.
3. Press ◀ or ▶ to display the V-CHIP menu.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code.  
If you are accessing the V-Chip menus for the first time, select a four-digit number to be your PIN code. Press ENTER.  
The BLOCKING menu appears.
5. Press ▲ or ▼ to highlight BLOCKING OPTION.
6. Press ◀ or ▶ to display the BLOCKING OPTION menu.
7. Press ▲ or ▼ to highlight MPAA UNRATED.
  - Press ◀ or ▶ to highlight ON to block unrated movies.
  - Press ◀ or ▶ to highlight OFF to unblock unrated movies.
8. Press ▲ or ▼ to highlight TV NONE RATING.
  - Press ◀ or ▶ to highlight ON to block programs with a rating of "TV NONE." When you select ON, the message "NOTICE: ENABLING THIS OPTION MAY BLOCK EMERGENCY MESSAGES" appears.
  - Press ◀ or ▶ to highlight OFF to unblock programs with a rating of "TV NONE."
9. Press EXIT to return to normal viewing.

### Note:

Blocking television programs with a rating of "TV NONE" may block emergency messages.

## Using the LOCK menu

The LOCK menu includes the CH LOCK, VIDEO LOCK, GAME TIMER, and NEW PIN CODE functions.

You can use these functions after entering the correct PIN code. (This PIN code is the same one selected under "Selecting a PIN code" on page 19.)




## Locking channels

With the CH LOCK feature, you can lock specific channels. You will not be able to tune locked channels unless you clear the setting. You can choose to lock up to nine TV channels and nine cable channels.

### To lock channels:

1. Use the Channel Number buttons (0-9) to display the television channel you wish to lock.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight LOCK.
4. Press ◀ or ▶ to display the LOCK menu.
5. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code, then press ENTER. The LOCK menu appears.
6. Press ▲ or ▼ to highlight CH LOCK and press ◀ or ▶ to display the CH LOCK menu.
7. Press ◀ or ▶ to select the following:
  - SET- to set the channel as one to be locked. Then press ENTER.
  - CLEAR- to clear all channels from the list of locked channels. Then press ENTER.
8. Repeat steps 1 through 7 to lock other locking channels. When you are finished locking channels, press EXIT to return to normal viewing.

If you try to tune a locked channel, the TV will not display it, but will display the nearest unlocked channel.

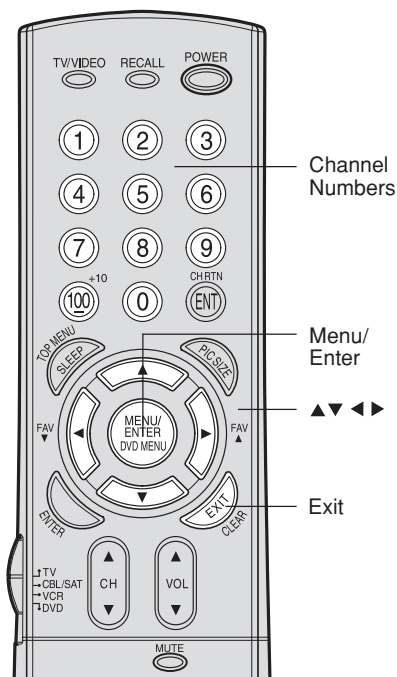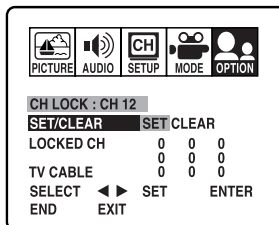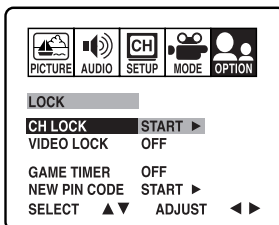

### Note:

After programming CH LOCK, change channels before turning off the television.





### To unlock channels:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight LOCK and then press ◀ or ▶ to display the LOCK menu.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code, then press ENTER. The LOCK menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight CH LOCK and press ◀ or ▶ to display the CH LOCK menu.
5. Press ◀ or ▶ to highlight CLEAR and clear all channels from the list of locked channels. Press ENTER.
6. Press EXIT to return to normal viewing.

### Locking video input



With the VIDEO LOCK feature, you can lock out the input sources (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM) and channels 3 and 4. You will not be able to select the input sources with the TV/VIDEO button or Channel buttons unless you clear the setting.

### To set up the video lock:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight LOCK.
3. Press ◀ or ▶ to display the LOCK menu.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code, then press ENTER. The LOCK menu appears.
5. Press ▲ or ▼ to highlight VIDEO LOCK.
6. Press ◀ or ▶ to select:

- OFF: Unlocks all video input sources.
- VIDEO: Locks VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 and COLORSTREAM.
- VIDEO +: Locks VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM, channel 3 and channel 4. This option should be used if you use the antenna terminal to play a video tape.

7. Press EXIT to return to normal viewing.

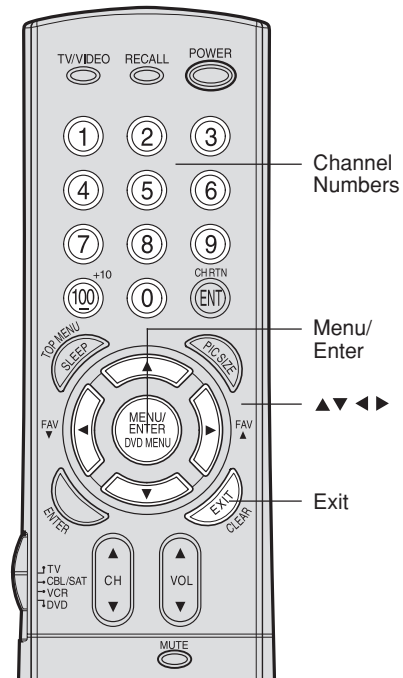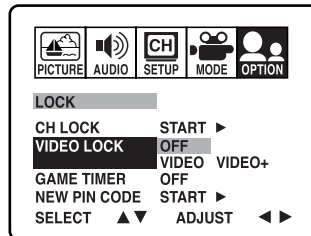

### Note:

After programming VIDEO LOCK, change channels or activate the TV/VIDEO key before turning off the television.



### Setting the game timer

With the GAME TIMER feature, you can automatically activate the VIDEO LOCK feature (VIDEO setting) to set a time limit for playing a TV game (30, 60, 90 or 120 minutes).

### To set up the game timer:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight LOCK.
3. Press ◀ or ▶ to display the LOCK menu.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your PIN code, then press ENTER. The LOCK menu appears.
5. Press ▲ or ▼ to highlight GAME TIMER.
6. Press ◀ or ▶ to select a time limit (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes or OFF).
7. Press EXIT to return to normal viewing.

After the GAME TIMER is programmed, the display will appear briefly every ten minutes to remind you that the GAME TIMER is operating. When the programmed time is reached, the display will change the channel automatically.

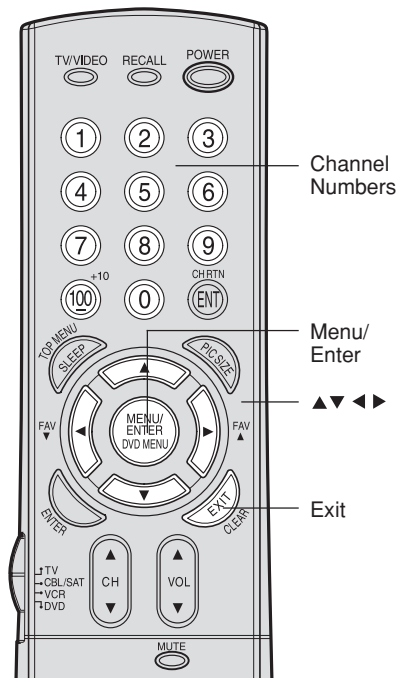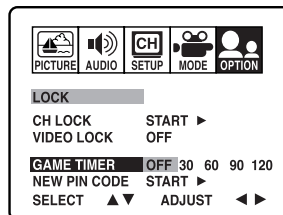




## Labeling channels


Channel labels appear over the channel number display each time you turn on the TV, select a channel, or press the Recall button. You can choose any four characters to identify a channel.

### To create channel labels:


1. Select a channel you want to label.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the OPTION menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CH LABEL.

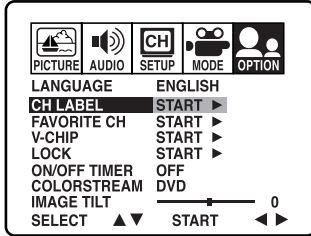

4. Press ▶ to display the CH LABEL menu. SET/CLEAR will be highlighted.

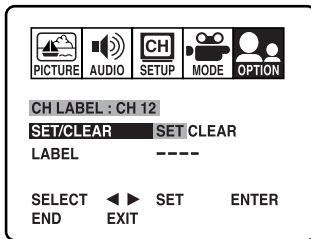

5. Press ◀ or ▶ to highlight SET.
6. Press ▲ or ▼ to highlight LABEL.

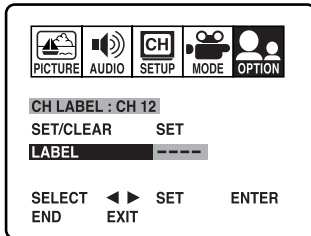



7. Press ◀ or ▶ to enter a character in the first space. Press the button repeatedly until the character you want appears on the screen. Press ENTER.
8. Repeat step 7 to enter the rest of the characters.

If you would like a blank space in the label name, you must choose an empty space from the list of characters; otherwise, a dash will appear in that space.

9. Repeat steps 1-8 for other channels. You can assign a label to each channel.
10. Press EXIT to clear the screen.

### To erase channel labels:

1. Select a channel with a label.
2. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the OPTION menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CH LABEL.
4. Press ◀ or ▶ to display the CH LABEL menu. SET/CLEAR will be highlighted.
5. Press ◀ or ▶ to highlight CLEAR.
6. Press ENTER.
7. Repeat steps 1-6 to erase other channel labels.

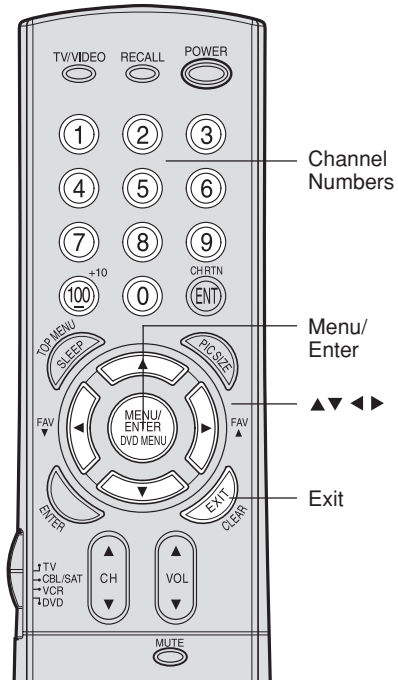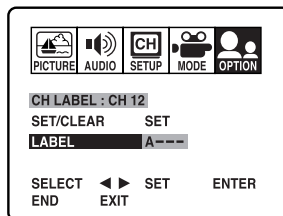

### Note:

The character will change as below.

◀ → 0 → ... → 9 → A → ...  
 → Z → SPACE → + → -

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix




## Setting the clock


You must set the clock before you can program the ON/OFF timer.

### To set the clock: (Example: 8:30 AM)


1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight ON/OFF TIMER.

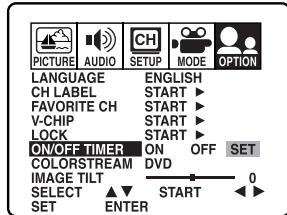

3. Press ◀ or ▶ to highlight SET, then press ENTER. The ON/OFF TIMER menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight CLOCK, then press ◀ or ▶ to highlight the hour position.

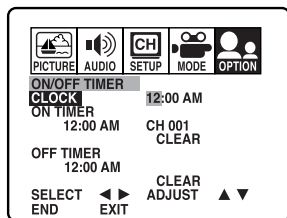

5. Press ▲ or ▼ to set the hour, then press ▶ to highlight the minute position.

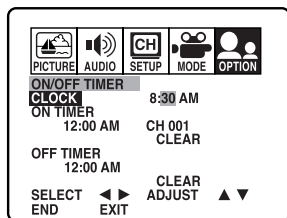

6. Press ▲ or ▼ to set the minutes, then press EXIT to return to normal viewing.



## Setting the ON/OFF timer

### Setting the on timer

This feature allows you to program the TV to turn on automatically at a set time. If you program the ON TIMER to "DAILY," the TV will turn on every day at the same time to the same channel until you clear the ON TIMER.


### To set the on timer: (Example: Turning on the TV to channel 12 at 7:00 AM, DAILY)

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight ON/OFF TIMER.
3. Press ◀ or ▶ to highlight SET, then press ENTER. The ON/OFF TIMER menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight ON TIMER and press ◀ or ▶ to highlight the hour position.

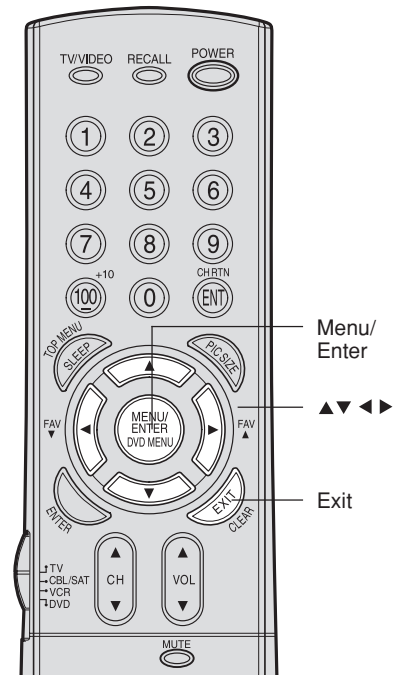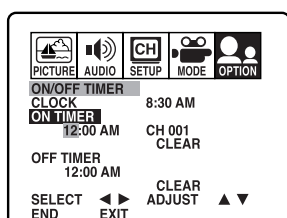

### Note:

If the power source for the TV is interrupted (for example, the power cord is unplugged or a power failure occurs), you will need to reset the clock.

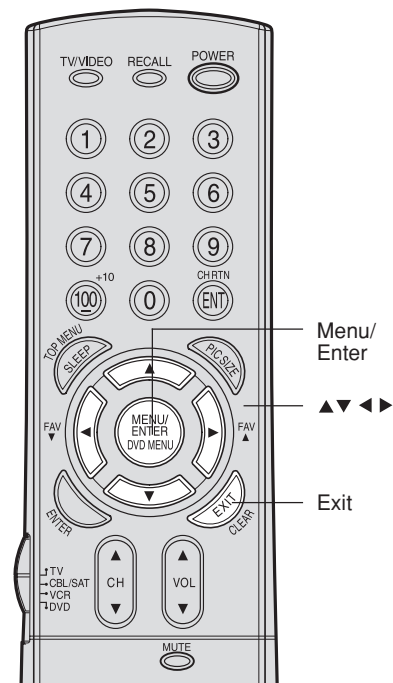


### Note:


After a power failure or disconnection of the power, the timer settings will be lost.



5. Press ▲ or ▼ to set the desired hour, then press ►.

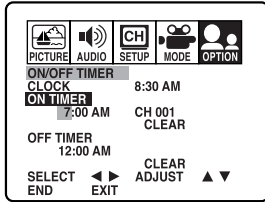

6. Set the desired minutes and channel, as in step 5.  
7. Press ► to select ONCE or DAILY timer date.

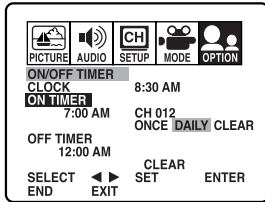

8. Press EXIT to return to normal viewing.

**To cancel the on timer:**


Select CLEAR in step 7 above.  
Press EXIT to return to normal viewing.

**Setting the off timer**


This feature allows you to program the TV to turn off automatically at a set time. If you program the OFF TIMER to "DAILY," the TV will automatically turn off every day at the same time.

**To set the off timer: (Example: Turning off the TV at 11:30 PM)**


1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the OPTION menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight ON/OFF TIMER.
3. Press ◀ or ▶ to highlight SET, then press ENTER. The ON/OFF TIMER menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight OFF TIMER, then press ◀ or ▶ to highlight the hour position.

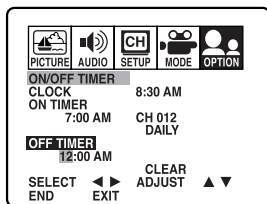

5. Press ▲ or ▼ to set the desired hour, then press ►.

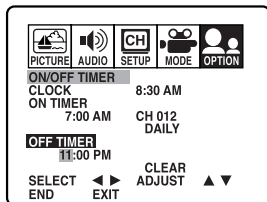


6. Set the desired minutes, as in step 5.  
7. Press ► to select ONCE or DAILY.

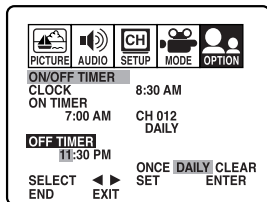


8. Press EXIT to return to normal viewing.

**To cancel the off timer:**

Select CLEAR in step 7 above.  
Press EXIT to return to normal viewing.

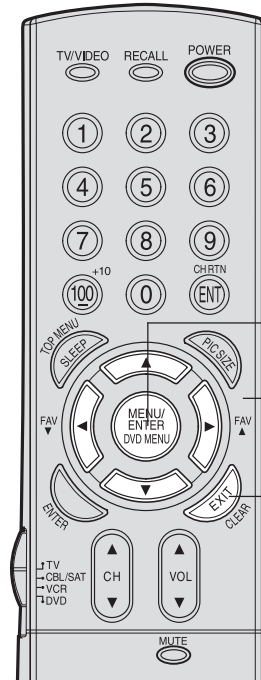

**Note:**  
The ON TIMER has a one-hour automatic shut off. One hour after the ON TIMER has turned on the TV, the TV will turn off automatically unless you press any button or have set the OFF TIMER.

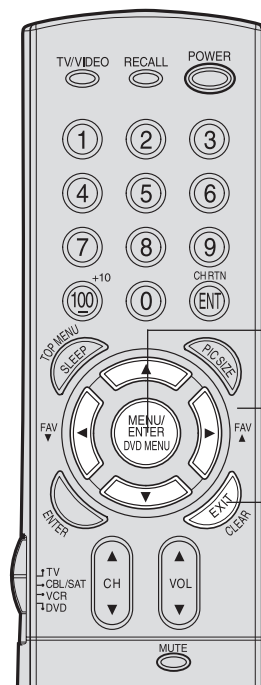

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix




## Adjusting the picture quality

You can adjust the picture quality to your personal preferences, including the contrast, brightness, color, tint, and sharpness. The qualities you choose will be stored automatically in your TV's memory so you can recall them at any time.

### To adjust the picture quality:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the PICTURE menu.

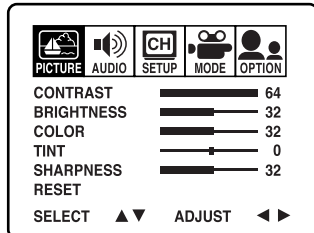

2. Press ▲ or ▼ until the item you want to adjust is highlighted.
3. Press ◀ or ▶ to adjust the level.

Selection	◀ Pressing	▶
contrast	lower	higher
brightness	darker	lighter
color	paler	deeper
tint	reddish	greenish
sharpness	softer	sharper

4. Press EXIT to return to normal viewing.


## Selecting the color temperature

Change the picture quality by selecting from three preset color temperatures—cool, medium, and warm—as described in the following table:

Mode	Picture Quality
Cool	Blueish
Medium	Neutral
Warm	Reddish


### To select the color temperature:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the MODE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight COLOR TEMPERATURE.
3. Press ◀ or ▶ to highlight the mode you prefer.

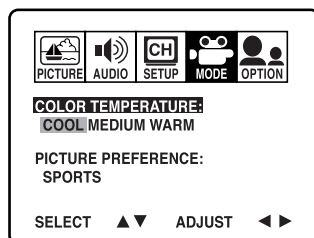


4. Press EXIT to return to normal viewing.

Using the TV's Features

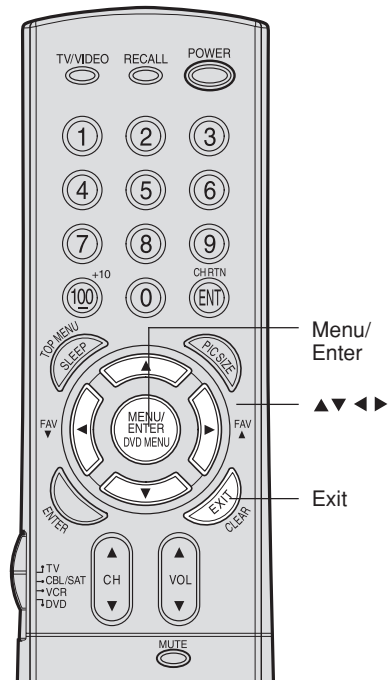

### Note:

To reset the picture (and audio/mode) adjustments to the factory settings, select RESET in the PICTURE menu. All settings reset to the factory settings.

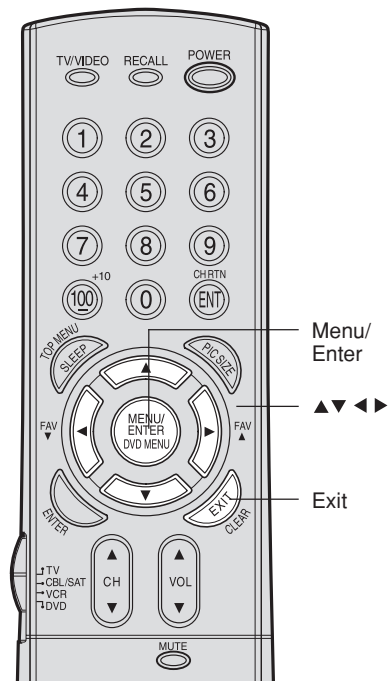






## Adjusting the picture preference

You can select four picture modes—Sports, Standard, Movie, and Memory—as described in the following table:

Mode	Picture Quality
Sports	Bright and dynamic picture (factory-set)
Standard	Standard picture quality (factory-set)
Movie	Movie-like picture setting (factory-set)
Memory	Your personal preferences (set by you; see "Adjusting the picture quality" on previous page)

### To adjust the picture quality:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display the MODE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight PICTURE PREFERENCE.
3. Press ◀ or ▶ to highlight the mode you prefer.

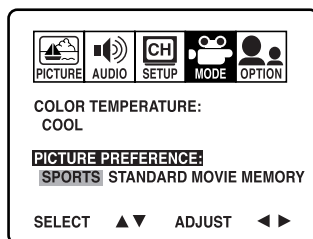

4. Press EXIT to return to normal viewing.


## Watching video input

You can use the TV/VIDEO button on the remote control to view a signal coming from other devices, such as VCRs or video disc players that may be connected to your TV. (See "Connecting your TV" on page 7.)

## Selecting the ColorStream® mode

You can use the ColorStream (component video) input for connecting either a DVD player or a DTV receiver.

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the OPTION menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight COLORSTREAM.
3. Press ◀ or ▶ to highlight DVD or DTV, depending on which device is connected.
4. Press EXIT to return to normal viewing.

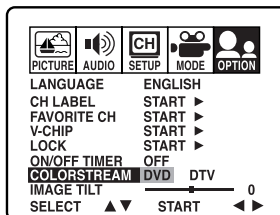



### Note:

The factory setting is DVD.

## Displaying on-screen information


Press RECALL to display the following on-screen information:

- Clock
- Channel number or VIDEO mode selected
- Channel label (if preset)
- Stereo or SAP (second audio program) audio status
- Content rating

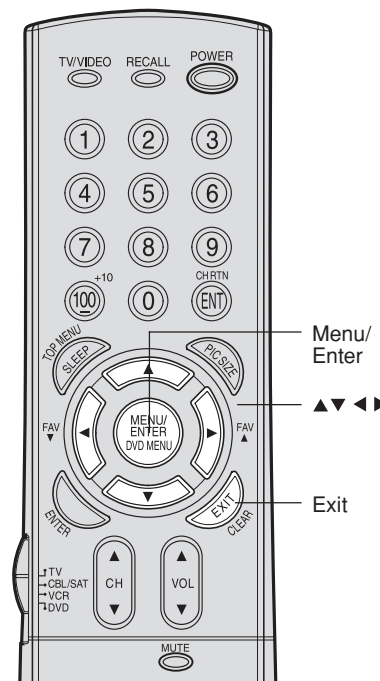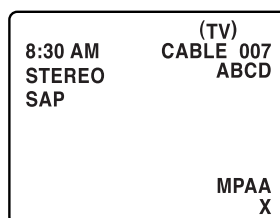

### To select the input mode:

Press the TV/VIDEO button repeatedly to select the desired mode. The signal source you are connected to is displayed in light blue.

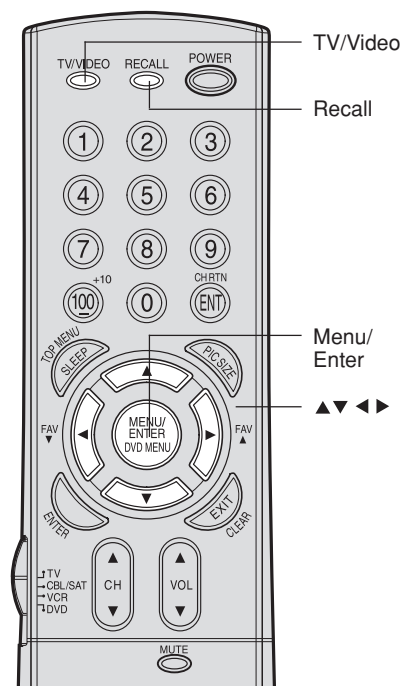

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix



## Setting the sleep timer

You can set the TV so it turns off automatically.

### To set the sleep timer:

Repeatedly press SLEEP on the remote control to set the length of time until the TV turns off. The clock will count down 10 minutes for each press of the SLEEP button (120, 110, ...10, 0). After the sleep time is programmed, the display will appear briefly every ten minutes to remind you that the sleep timer is operating.

### To confirm the sleep timer setting:

Press SLEEP one time. The remaining time will be momentarily displayed.

### To cancel the sleep timer:

Repeatedly press SLEEP until the display turns to 0.


## Using the closed caption feature

The Closed Caption feature has two options:


- Captions—An on-screen display of the dialogue, narration, and sound effects of programs and videos that are closed-captioned (usually identified in your local TV listing as “CC”).
- Text—An on-screen display of information not related to the program, such as weather or stock data (if available in your viewing area).

### To view captions or text:

1. Tune the TV to the desired program.
2. Press MENU, and then press ◀ or ▶ to display the SETUP menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CLOSED CAPTION.

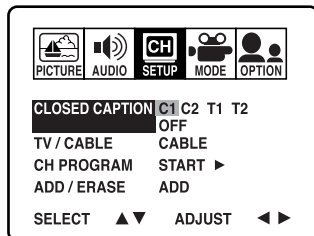

4. Press ◀ or ▶ to select the desired Closed Caption mode, as follows:
  - To view captions, select C1 or C2 (C1 displays translation of the primary language in your area). Note: If the program or video you selected is not closed-captioned, no captions will display on-screen.
  - To view text, select T1 or T2. Note: If text is not available in your viewing area, a black rectangle may appear on-screen. If this happens, set the Closed Caption feature to OFF.
  - To turn the Closed Caption feature off, highlight OFF in the Closed Caption menu.

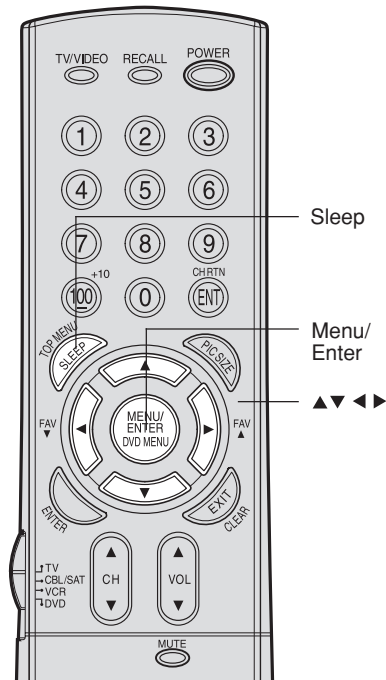

### Note:

A closed caption signal may not be decoded in the following situations:

- when a video tape has been dubbed
- when the signal reception is weak
- when the signal reception is non-standard



## Changing the picture size


You can change the picture size to 16:9 (widescreen) style.

### To view 16:9 style:

Select the desired program, then press PIC SIZE. The picture size will be displayed 16:9 style. "16:9" will appear on the screen for approx. 4 seconds.

### To cancel 16:9 style:

Press PIC SIZE again. The picture size will return to 4:3 style.

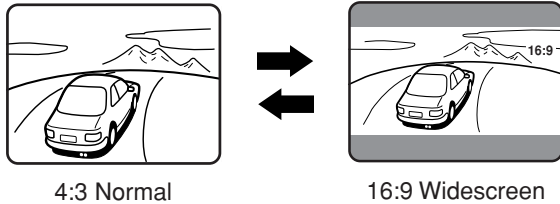

## Adjusting the sound

### Muting the sound

Press MUTE to temporarily turn off the sound. While the sound is off, the screen will display the word MUTE in the lower right-hand corner. To restore the sound, press MUTE again.

### Selecting stereo/SAP broadcasts


The multi-channel TV sound (MTS) feature provides high-fidelity stereo sound. MTS also can transmit a second audio program (SAP) containing a second language or other audio information. Note: The MTS feature is not available in VIDEO mode.

In general, you can leave your TV in stereo mode because the TV automatically outputs the type of sound being broadcast (stereo or mono).

When the TV receives a stereo or SAP broadcast, the word "STEREO" or "SAP" displays on-screen every time you turn the TV on, change the channel, or press RECALL.

### To listen to stereo sound:


1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display AUDIO menu.
  2. Press ▲ or ▼ to highlight MTS.
  3. Press ◀ or ▶ to highlight STR (stereo).
- Note: If the stereo sound is noisy, select MONO to reduce the noise.

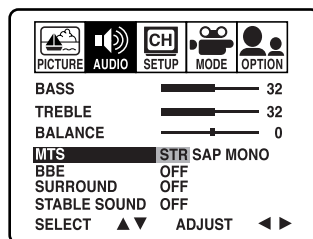

4. Press EXIT to return to normal viewing.

### To listen to a second audio program (SAP):

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ to display AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight MTS.
3. Press ◀ or ▶ to highlight SAP. The TV speakers will output the second audio program instead of normal audio.
4. Press EXIT to return to normal viewing.

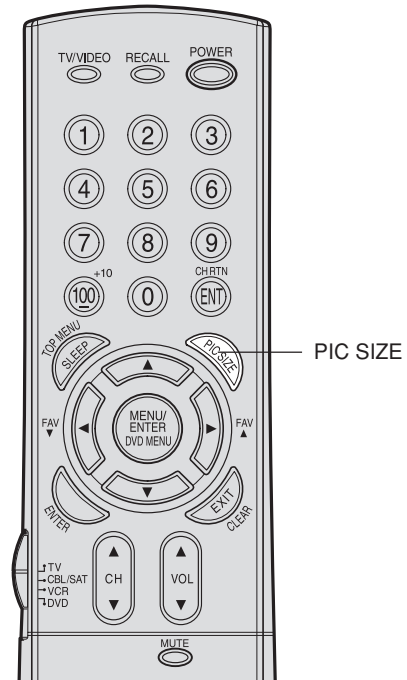

Important Safeguards

Welcome to Toshiba


Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix

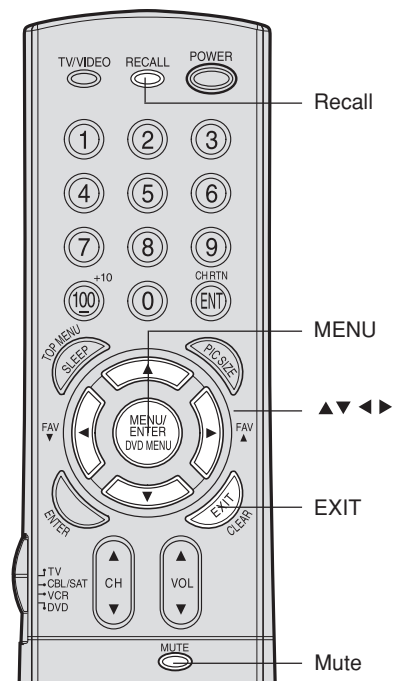




## Adjusting the sound quality


You can change the sound quality of your TV by adjusting the bass, treble, and balance.

### To adjust the sound quality:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the AUDIO menu appears.

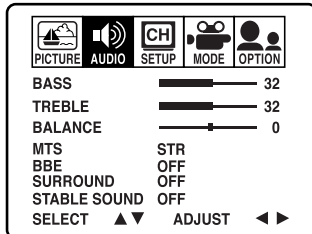

2. Press ▲ or ▼ to highlight the item you want to adjust.
3. Press ◀ or ▶ to adjust the level.

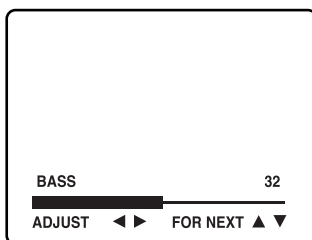


- ◀ makes the sound quality weaker or decreases the balance in the right channel, depending on the item selected.
- ▶ makes the sound quality stronger or increases the balance in the left channel, depending on the item selected.

## Using the BBE sound feature

By correcting the phase delay and distortion naturally generated by speaker systems, the BBE sound feature ensures that the sound that reaches your ears is as natural as the original sound. Human voices are clearer and music is natural and well-defined.

### To turn on the BBE sound feature:


1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the AUDIO menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight BBE.
3. Press ◀ or ▶ to highlight ON.

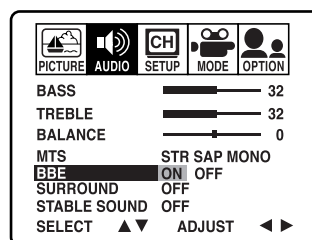

### To turn off the BBE sound feature:


- Highlight OFF in step 3 above.

Using the TV's  
Features

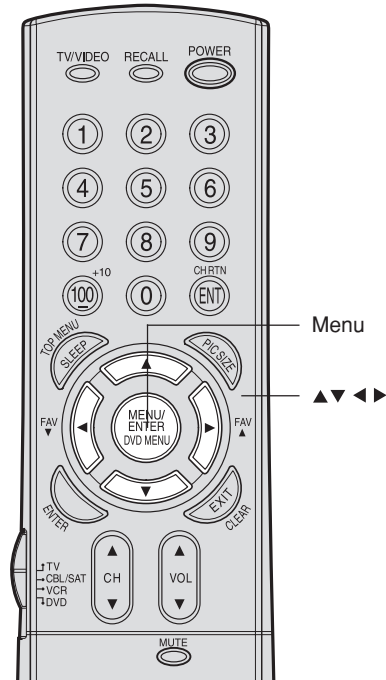

### Note:

To reset the audio (and picture/mode) adjustments to the factory settings, select **RESET** in the PICTURE menu. All settings reset to the factory settings.

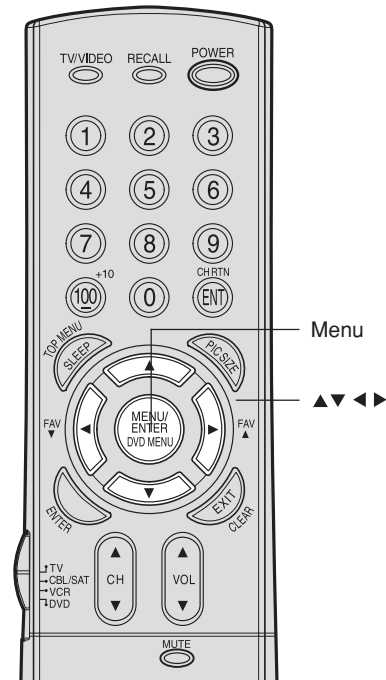

BBE and the BBE symbol are trademarks of BBE Sound, Inc.  
Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258 and 4482866.  
Manufactured under license from BBE Sound, Inc.




## Using the surround sound feature

The surround sound feature expands the audio listening field wider and deeper to create exceptional sound quality from the TV's speakers. The feature uses stereo signals from a TV broadcast or video input.

### To turn on the surround sound feature:

1. Select the STEREO mode, if available (see "Selecting stereo/SAP broadcasts" on page 31.)
2. Press MENU, and then press ◀ or ▶ until the AUDIO menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight SURROUND.
4. Press ◀ or ▶ to highlight ON.

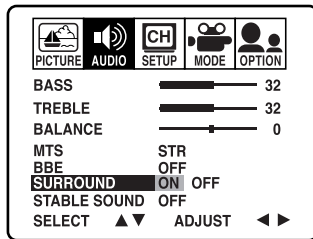

### To turn off the surround sound feature:

Highlight OFF in step 4 above.


In general, you can leave your TV in surround mode because it will automatically output the type of sound being broadcast (surround stereo or monaural).

## Using the StableSound® feature

The StableSound feature limits the highest volume level to prevent extreme changes in volume when the signal source is changed.

### To turn on the StableSound® feature:

1. Press MENU, then press ◀ or ▶ until the AUDIO menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight STABLE SOUND.
3. Press ◀ or ▶ to highlight ON.

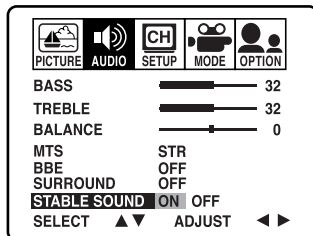

### To turn off the StableSound® feature:

Highlight OFF in step 3 above.


## Auto power off

The TV will automatically turn off after approximately 15 minutes if it is tuned to a vacant channel or a station that completes its broadcast for the day and stops broadcasting on that channel. This feature does not work in VIDEO mode.

## Understanding the Power Return feature

If the power is cut off while you are viewing the TV and the power is resupplied, the Power Return feature will turn the TV on automatically.

If the power is going to be off for a long time or you are going to be away from home for a long time, unplug the power cord from the wall outlet to prevent the TV from turning on in your absence.

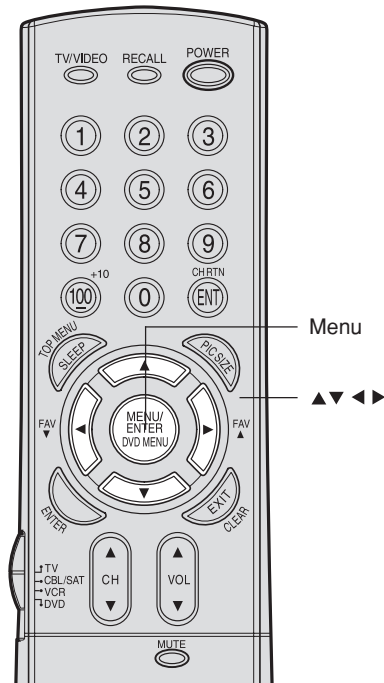

Important Safeguards

Welcome to Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control

Setting up your TV

Using the TV's Features

Appendix





# Appendix

## Troubleshooting

Before calling a service technician, please check the following table for a possible cause of the problem and some solutions.

### Problem

TV will not turn on

No picture, no sound

No sound, picture OK

Poor sound, picture OK

Poor picture, sound OK

Poor reception of broadcast channels

Cannot receive above channel 13

Unable to select a certain channel

Cannot access signal input sources (Video1, Video2, Video3 and ColorStream) and/or Channels 3 and 4

Multiple images

Poor color or no color

Black box on screen

No stereo or SAP sound from a known MTS broadcast

The V-Chip PIN code does not work (U.S. V-Chip system only)

The remote control does not operate

### Solution

- Make sure the power cord is plugged in, then press POWER.
- The remote control batteries may be dead. Replace the batteries.
- Check the antenna/cable connections.
- This TV will not accept or display 480p or 720p progressive scan signals or 1080i interlaced high-definition signals through its ColorStream inputs. Switch the other device's output to 480i interlaced mode first (see page 9).
- The sound may be muted. Press VOLUME.
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- The MTS feature may be in SAP mode. Select STR or MONO in the MTS menu.
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- The MTS feature may be in SAP mode. Select STR or MONO in the MTS menu.
- Check the antenna connections.
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- Adjust the PICTURE menu.
- This TV will not accept or display 480p or 720p progressive scan signals or 1080i interlaced high-definition signals through its ColorStream inputs. Switch the other device's output to 480i interlaced mode first (see page 9).
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- Check the antenna connections.
- If you are using a VCR, make sure the TV/VCR button is set correctly.
- Make sure TV/CABLE is set to CABLE mode.
- The channel may be blocked by the V-Chip feature or CH LOCK feature, or erased with the add/erase feature.
- Check the VIDEO LOCK feature.
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- Use a highly directional outdoor antenna.
- The station may have broadcast difficulties. Try another channel.
- Adjust the TINT and/or COLOR in the PICTURE menu.
- If you change the direction of the TV while it is turned on, the picture could suffer from color shading. If so, turn off the TV and allow it to cool for several hours before turning it on again.
- Select OFF in the Closed Caption menu to turn off the Closed Caption Text mode.
- Make sure the MTS feature is set properly (AUDIO menu).
- Change or reset your PIN code (page 19 and 20).
- Make sure the TV • CBL/SAT • VCR • DVD mode is set properly.
- Remove all obstructions between the remote control and the TV.
- The remote control batteries may be dead. Replace the batteries.





## Specifications

Picture Tube	Type 27 (676.6 mm diagonal)
Television system	NTSC standard
Channel coverage	VHF: 2 – 13 UHF: 14 – 69 Cable TV: 4A, A-5 – A-1, A-I, J – W, W+1 – W+84
Power source	120V AC, 60 Hz
Power consumption	135 W
Audio power	5.0W + 5.0W
Speaker type	1-13/16 x 3-7/8 inches (46 x 99 mm) x 2 pcs.
Video/Audio terminals	S-VIDEO INPUT Y-INPUT: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. C-INPUT: 0.286V (p-p) (burst signal), 75 ohm VIDEO/AUDIO INPUT VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation equivalent, 47k ohm) ColorStream® (component video) INPUT Y: 1V (p-p), 75 ohm PR: 0.7V (p-p), 75 ohm PB: 0.7V (p-p), 75 ohm VIDEO/AUDIO OUTPUT VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation equivalent, 47k ohm)
Dimensions	Width: 29-1/8 inches (740 mm) Height: 22-5/8 inches (574.5 mm) Depth: 19-1/2 inches (495 mm)
Weight	88.2 lbs. (40 kg)
Supplied accessories	Remote control with two size “AA” batteries

**Design and specifications are subject to change without notice.**

Important  
Safeguards

Welcome to  
Toshiba

Connecting  
your TV

Using the  
Remote Control

Setting up  
your TV

Using the TV's  
Features

Appendix



## Limited United States Warranty for 27" FST PURE® and All Larger Television Models

Toshiba America Consumer Products, L.L.C. ("TACP") makes the following limited warranties to original consumers in the United States. THESE LIMITED WARRANTIES EXTEND TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OR ANY PERSON RECEIVING THIS TELEVISION AS A GIFT FROM THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER AND TO NO OTHER PURCHASER OR TRANSFEREE.

PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S.A. AND USED IN CANADA ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

PRODUCTS PURCHASED IN CANADA AND USED IN THE U.S.A. ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

### Limited One (1) Year Warranty on Parts and Labor\*

TACP warrants this television and its parts against defects in materials or workmanship for a period of one (1) year after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TACP WILL, AT TACP'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PART WITH A NEW OR REFURBISHED PART WITHOUT CHARGE TO YOU FOR PARTS OR LABOR. TACP Authorized Service Station personnel will come to your home when warranty service is required. Depending on the type of repair required, either the service will be performed in your home or the set will be taken to the TACP Authorized Service Station for repair and returned to your home at no cost to you.

### Limited Two (2) Year Warranty on Picture Tube\*

TACP further warrants the picture tube in this television against defects in materials or workmanship for a period of two (2) years after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TACP WILL, AT TACP'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PICTURE TUBE WITH A NEW OR REFURBISHED PICTURE TUBE WITHOUT CHARGE TO YOU, EXCEPT THAT, IF A DEFECTIVE PICTURE TUBE IS REPAIRED OR REPLACED AFTER ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE, YOU PAY LABOR CHARGES INVOLVED IN THE REPAIR OR REPLACEMENT.

### Rental Units

The warranty for rental units begins with the date of first rental or thirty (30) days from the date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

### \*Commercial Units

Televisions sold and used for commercial purposes have a limited ninety (90) day warranty for all parts, labor, and picture tubes.

### Owner's Manual and Product Registration Card

Read this owner's manual thoroughly before operating this television. Complete and mail the enclosed product registration card within ten days after you, or the person who has given you this product as a gift, purchased this television. Returning the product registration card will enable TACP to provide you with better customer service and improved product support. Failure to return the product registration card will not affect your rights under this warranty.

### Your Responsibility

THE ABOVE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

- (1) You must provide your bill of sale or other proof of purchase.
- (2) All warranty servicing of this television must be made by an Authorized TACP Service Station.
- (3) Warranties from TACP are effective only if the television is purchased and operated in the U.S.A. or Puerto Rico.

- (4) Labor service charges for set installation, setup, adjustment of customer controls, and installation or repair of antenna systems are not covered by these warranties. Reception problems caused by inadequate antenna systems are your responsibility.
- (5) Warranties extend only to defects in materials or workmanship as limited above and do not extend to any television or parts that have been lost or discarded by you or to damage to television or parts caused by misuse, accident, Acts of God (such as lightning or fluctuations in electric power), improper installation, improper maintenance, or use in violation of instructions furnished by TACP; or to units that have been modified or had the serial number removed, altered, defaced, or rendered illegible.

### How to Obtain Warranty Services

If, after following all of the operating instructions in this manual and checking the "Troubleshooting" section, you find that service is needed:

- (1) To find the nearest TACP Authorized Service Station:  
For televisions purchased in the United States, visit TACP's web site at [www.toshiba.com/tacp](http://www.toshiba.com/tacp), or call toll free 1-800-631-3811.
- (2) Present your bill of sale or other proof of purchase to the Authorized Service Station. Authorized TACP Service Station personnel will come to your home when warranty service is required. Depending on the type of repair required, either the service will be performed in your home or the set will be taken to the Authorized Service Station for repair and returned to your home at no cost to you.

**For additional information, visit TACP's web site:  
[www.toshiba.com/tacp](http://www.toshiba.com/tacp).**

ALL WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY STATE OF THE U.S.A., INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTIES SET FORTH ABOVE. WITH THE EXCEPTION OF ANY WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY STATE OF THE U.S.A. AS HEREBY LIMITED, THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, AGREEMENTS, AND SIMILAR OBLIGATIONS OF TACP WITH RESPECT TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PARTS. IN NO EVENT SHALL TACP BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.

No person, agent, distributor, dealer, or company is authorized to change, modify, or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within which action must be commenced to enforce any obligation of TACP arising under this warranty or under any law of the United States or of any state thereof is hereby limited to 90 days from the date you discover, or should have discovered, the defect. This limitation does not apply to implied warranties arising under the law of any state of the U.S.A. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S.A. SOME STATES OF THE U.S.A. DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, LIMITATIONS ON THE TIME WITHIN WHICH AN ACTION MAY BE BROUGHT, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; THEREFORE, THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU UNDER SUCH CIRCUMSTANCES.

FST PURE® is a registered trademark of Toshiba America Consumer Products, L.L.C.  
REV. MAR02



## Limited Canada Warranty for 27" FST PURE® and All Larger Television Models

If you purchased your TV in Canada, register it online at [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca)

Toshiba of Canada Limited ("TCL") makes the following limited warranties to original consumers in Canada.

THESE LIMITED WARRANTIES EXTEND TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OR ANY PERSON RECEIVING THIS TELEVISION AS A GIFT FROM THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER AND TO NO OTHER PURCHASER OR TRANSFEREE.

PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S.A. AND USED IN CANADA ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

PRODUCTS PURCHASED IN CANADA AND USED IN THE U.S.A. ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

### Limited One (1) Year Warranty on Parts and Labor\*

TCL warrants this television and its parts against defects in materials or workmanship for a period of one (1) year after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TCL WILL, AT TCL'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PART WITH A NEW OR REFURBISHED PART WITHOUT CHARGE TO YOU FOR PARTS OR LABOR. TCL Authorized Service Depot personnel will come to your home when warranty service is required.

Depending on the type of repair required, either the service will be performed in your home or the set will be taken to the TCL Authorized Service Depot for repair and returned to your home at no cost to you. IN-HOME SERVICE ONLY APPLIES WITHIN 100 KILOMETERS OF AN AUTHORIZED TCL SERVICE DEPOT.

### Limited Two (2) Year Warranty on Picture Tube\*

TCL further warrants the picture tube in this television against defects in materials or workmanship for a period of two (2) years after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TCL WILL, AT TCL'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PICTURE TUBE WITH A NEW OR REFURBISHED PICTURE TUBE WITHOUT CHARGE TO YOU, EXCEPT THAT, IF A DEFECTIVE PICTURE TUBE IS REPAIRED OR REPLACED AFTER ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE, YOU PAY LABOR CHARGES INVOLVED IN THE REPAIR OR REPLACEMENT.

### Rental Units

The warranty for rental units begins with the date of first rental or thirty (30) days from the date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

### \*Commercial Units

Televisions sold and used for commercial purposes have a limited ninety (90) day warranty for all parts, labor, and picture tubes.

### Owner's Manual

Read this owner's manual thoroughly before operating this television.

### Your Responsibility

THE ABOVE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

- (1) You must provide your bill of sale or other proof of purchase.
- (2) All warranty servicing of this television must be made by an Authorized TCL Service Depot.
- (3) The warranties from TCL are effective only if the television is purchased in Canada from an authorized TCL dealer and operated in Canada.

- (4) Labor service charges for set installation, setup, adjustment of customer controls, and installation or repair of antenna systems are not covered by these warranties. Reception problems caused by inadequate antenna systems are your responsibility.
- (5) Warranties extend only to defects in materials or workmanship as limited above and do not extend to any television or parts that have been lost or discarded by you or to damage to television or parts caused by misuse, accident, Acts of God (such as lightning or fluctuations in electric power), improper installation, improper maintenance, or use in violation of instructions furnished by TCL; or to units that have been modified or had the serial number removed, altered, defaced, or rendered illegible.

### How to Obtain Warranty Services

If, after following all of the operating instructions in this manual and checking the "Troubleshooting" section, you find that service is needed:

- (1) To find the nearest TCL Authorized Service Depot, visit TCL's web site: [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca).
- (2) Present your bill of sale or other proof of purchase to the Authorized Service Depot. Authorized TCL Service Depot personnel will come to your home when warranty service is required. Depending on the type of repair required, either the service will be performed in your home or the set will be taken to the Authorized Service Depot for repair and returned to your home at no cost to you. IN-HOME SERVICE ONLY APPLIES WITHIN 100 KILOMETERS OF AN AUTHORIZED TCL SERVICE DEPOT.

**For additional information, visit TCL's web site:  
[www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca)**

ALL WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY PROVINCE OF CANADA, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTIES SET FORTH ABOVE. WITH THE EXCEPTION OF ANY WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY PROVINCE OF CANADA AS HEREBY LIMITED, THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, AGREEMENTS, AND SIMILAR OBLIGATIONS OF TCL WITH RESPECT TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PARTS. IN NO EVENT SHALL TCL BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.

No person, agent, distributor, dealer, or company is authorized to change, modify, or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within which action must be commenced to enforce any obligation of TCL arising under this warranty or under any law of Canada or of any province thereof, is hereby limited to 90 days from the date you discover, or should have discovered, the defect. This limitation does not apply to implied warranties arising under the law of any province of Canada.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA. SOME PROVINCES OF CANADA DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, LIMITATIONS ON THE TIME WITHIN WHICH AN ACTION MAY BE BROUGHT, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; THEREFORE, THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU UNDER SUCH CIRCUMSTANCES.

FST PURE® is a registered trademark of Toshiba America Consumer Products, L.L.C.  
REV. MAR02

Important  
Safeguards

Welcome to  
Toshiba

Connecting  
your TV

Using the  
Remote Control

Setting up  
your TV

Using the TV's  
Features

Appendix



**TOSHIBA AMERICA CONSUMER PRODUCTS, L.L.C.**

**Head Office**

82 Totowa Road, Wayne, NJ 07470

**National Service Division**

1420B Toshiba Drive, Lebanon, TN 37087

**TOSHIBA OF CANADA LIMITED**

191 McNabb Street

Markham, Ontario L3R 8H2

TEL.: (905) 470-5400

**Service Centers:**

TORONTO: 191 McNABB STREET,

MARKHAM, ONTARIO, L3R 8H2, CANADA

TEL.: (905) 470-5400

MONTREAL: 18050 TRANS CANADA, KIRKLAND,

QUEBEC, H9J-4A1, CANADA

TEL.: (514) 390-7766

VANCOUVER: 22171 FRASERWOOD WAY,

RICHMOND, B.C., V62 1J5, CANADA

TEL.: (604) 303-2500

ColorStream®, FST Pure® and StableSound® are registered trademarks of Toshiba America Consumer Products, L.L.C.

PRINTED IN UNITED STATES

**TOSHIBA**





# TOSHIBA

# MODE D'EMPLOI

## Téléviseur couleur

**FST PURE**<sup>®</sup>  
COLORSTREAM<sup>®</sup>

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe

### Mémo de l'utilisateur

La désignation du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de votre téléviseur.

Consignez ces numéros dans les espaces ci-dessous et communiquez-les à votre revendeur Toshiba chaque fois que vous le consultez au sujet de cet appareil.

Désignation du modèle :

Numéro de série :

# 27AFX54



\*J3N11601A\*

04/03

© 2004 TOSHIBA CORPORATION  
All Rights Reserved

## Cher client,

Merci d'avoir acheté ce téléviseur TOSHIBA. Ce manuel vous aidera à utiliser les possibilités nombreuses et variées de votre nouveau téléviseur. **Avant d'allumer votre téléviseur, veuillez lire ce manuel en entier.** Gardez-le à portée de la main pour pouvoir le consulter à l'avenir.

## Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSER CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.**

	<b>AVERTISSEMENT</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
<b>AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE PANNEAU ARRIÈRE. LE TÉLÉVISEUR NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ.</b>		



Le symbole de la foudre dans le triangle indique que la tension à l'intérieur du téléviseur peut être suffisamment élevée pour provoquer un choc électrique. **NE PAS ESSAYER DE RÉPARER LE TÉLÉVISEUR SOI-MÊME.**



Le point d'exclamation dans le triangle est un symbole qui précède des instructions de fonctionnement et d'entretien importantes.

### ATTENTION

**POUR PRÉVENIR LES CHOCES ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.**

## AVIS AUX INSTALLATEURS DE CÂBLODISTRIBUTION AUX É.-U.

Cet avis rappelle, à l'attention des installateurs de systèmes de câblodistribution, l'article 820-40 du NEC (code électrique national des États-Unis) qui fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et qui préconise en particulier que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble. Pour de plus amples informations sur la mise à la terre de l'antenne, consulter les alinéas 25 et 26 à la page 4.

## AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE IMAGE

Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Consulter l'alinéa 33 à la page 4.

# Sécurité des enfants

## L'emplacement de votre téléviseur est important

**Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau téléviseur, n'oubliez pas les conseils de sécurité suivants :**



### Le problème

- Si vous êtes comme la plupart des consommateurs, vous avez un téléviseur chez vous. Beaucoup de foyers en ont même plusieurs.
- L'expérience du cinéma maison se répand, et les gens achètent des téléviseurs de plus en plus grands; cependant, ceux-ci ne sont pas toujours posés sur des meubles adaptés.
- Parfois, les téléviseurs sont mal fixés ou mal placés sur une commode, une bibliothèque, une étagère, un bureau, un haut-parleur, un coffre ou un chariot. Le téléviseur risque donc de se renverser ou de tomber, causant ainsi des blessures qui auraient pu être évitées.

## Toshiba s'en préoccupe!

- L'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison agréable et sécuritaire.
- Pour promouvoir la sécurité des enfants et informer les consommateurs et leurs familles sur la sécurité des téléviseurs, la Consumer Electronics Association a créé une commission sur la sécurité des appareils de cinéma maison réunissant les fabricants de téléviseurs et de meubles pour appareils électroniques.

## La sécurité avant tout

- Tous les meubles ne conviennent pas dans tous les cas! Utilisez un meuble suffisamment grand pour soutenir le poids de votre téléviseur (et des autres appareils électroniques).
- Utilisez des équerres, brides et fixations pour ancrer le meuble au mur (mais ne vissez rien directement au téléviseur).
- Lisez attentivement et comprenez bien les autres instructions ci-jointes relatives à l'utilisation correcte de ce produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble ou sur le téléviseur.
- Évitez de placer sur votre téléviseur des articles (tels que magnétoscope, télécommande ou jouet) qu'un enfant curieux pourrait vouloir atteindre.
- N'oubliez pas que les enfants peuvent s'énerver en regardant la télévision et qu'ils pourraient renverser le téléviseur en le poussant ou en le tirant vers eux.
- Partagez avec votre famille et vos amis nos conseils de sécurité concernant la présence de ce danger caché dans votre maison. Merci!



2500 Wilson Blvd.  
Arlington, VA 22201 U.S.A.  
Tél. 703-907-7600 Téléc. 703-907-7690  
www.CE.org  
La CEA parraine, organise et gère le salon International CES®



## Instructions importantes sur la sécurité

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les instructions.



- 5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.




- 6) Nettoyer seulement avec un chiffon sec.

- 7) Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.




- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

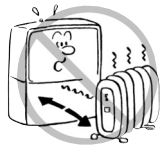


- 9) Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre.

Une fiche polarisée possède une lame plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, consulter un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.

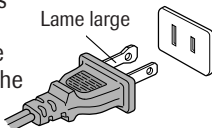

- 10) Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.

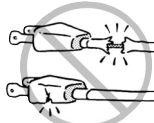


- 11) N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.


- 12) Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table, recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter des blessures dues au renversement.



- 13) Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

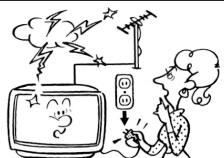

- 14) Pour tout service après-vente, consulter un technicien de service agréé. Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé, si un objet ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé ou s'il fonctionne anormalement.

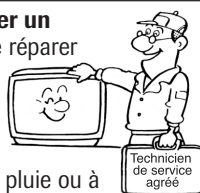

- 15) **ATTENTION :** Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas la fiche polarisée avec un cordon d'extension, un réceptacle ou toute autre prise électrique à moins que les lames puissent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.

## Installation, entretien et service après-vente

### Installation

Suivre ces recommandations et précautions et observer tous les avertissements lors de l'installation du téléviseur :

- 16) Ne jamais modifier cet équipement. Tout changement ou toute modification peut annuler : a) la garantie, et b) le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil, selon les règles de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

- 17) **DANGER : RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, OU D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL!** Ne jamais placer le



téléviseur sur un chariot, un meuble ou une table instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves ou mortelles ou être gravement endommagé.



- 18) Ne jamais placer ni entreposer le téléviseur directement à la lumière du soleil ou dans un endroit chaud, humide, poussiéreux ou exposé à des vibrations importantes ou à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).



- 19) Toujours placer le téléviseur par terre ou sur une surface solide, de niveau et stable, capable de soutenir le poids de l'appareil.



- 20) Ne jamais placer d'objets tels que des vases, des aquariums ou des bougies sur le téléviseur.



- 21) Ne jamais boucher ni couvrir les fentes ou orifices placés à l'arrière, dans la partie inférieure et sur les côtés du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur :

- sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable;
- trop près des draperies, des rideaux ou des murs;



- dans un espace clos tel qu'une bibliothèque, un meuble encastré ou tout autre endroit ne permettant pas une aération adéquate.



Les fentes et orifices sont destinés à assurer la ventilation du téléviseur de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et ne soit pas exposé à une température excessive.

- 22) Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé; ne jamais placer le téléviseur dans un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être usé ou maltraité.

- 23) Ne pas surcharger les prises ni les rallonges.



Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur


Utilisation des  
fonctions

Annexe


0303

3

- 24) Toujours faire fonctionner cet appareil à partir d'une source d'alimentation de 120 V CA, 60 Hz.

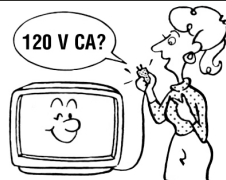

- 25) Toujours s'assurer que le circuit d'antenne est bien mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques (consulter la section 810 du Code électrique national des États-Unis).

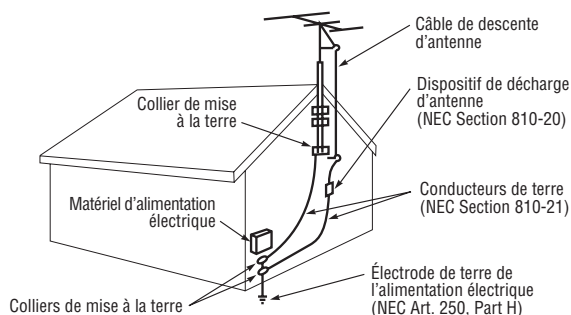

- 26) **DANGER : RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE!**

• Faire preuve de prudence extrême afin de vous assurer que votre corps (où un objet tel qu'une échelle ou un tournevis avec lequel vous êtes en contact) ne risque pas de toucher une ligne électrique aérienne. Ne jamais placer l'antenne près d'une ligne aérienne ni de tout autre circuit électrique.


• Ne jamais essayer d'installer les dispositifs suivants pendant un orage électrique : a) un circuit d'antenne; ou b) des câbles, fils ou tout composant de cinéma maison branchés à une antenne ou à un circuit téléphonique.

## Entretien

Pour vous assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation sans danger de votre téléviseur TOSHIBA, veuillez suivre les recommandations et précautions suivantes :

- 27) Toujours s'asseoir à une distance d'environ 3 à 8 m (10 à 25 pi) et le plus en face possible du téléviseur. L'image peut sembler terne si l'on est assis trop à gauche ou à trop à droite de l'appareil, ou bien si la lumière du soleil ou d'un éclairage intérieur se reflète sur l'écran. Éteindre le téléviseur pour voir s'il y a des reflets à l'écran, puis éliminer les sources de reflets en regardant le téléviseur.

- 28) Toujours débrancher le téléviseur avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de produits liquides ni d'aérosols de nettoyage.

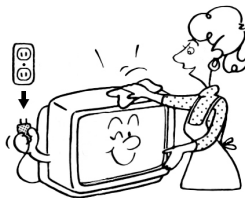


- 29) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais verser de liquides ni insérer d'objets dans les fentes du boîtier du téléviseur.

- 30) [Cet alinéa ne concerne que les téléviseurs à projection grand écran.] Si la température ambiante augmente soudainement (par exemple, lors de la livraison du téléviseur), de la buée pourrait apparaître sur les lentilles. Cela pourrait déformer l'image ou ternir les couleurs. Dans ce cas-là, éteindre le téléviseur pendant 6 à 7 heures pour permettre à la buée de s'évaporer.

- 31) Pour une meilleure protection du téléviseur contre les dommages causés par la foudre ou la surtension, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique et déconnecter l'antenne en cas d'absence ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.

- 32) Pendant une utilisation normale, le téléviseur peut parfois émettre des bruits secs. Cela est normal, surtout lorsqu'on allume ou on éteint le téléviseur. Si ces sons deviennent fréquents ou continus, débrancher le cordon d'alimentation et contacter un centre de service après-vente agréé Toshiba.

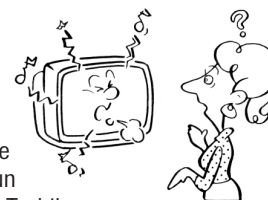


- 33) **Effets néfastes potentiels pour le tube image du téléviseur :** Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Ne jamais laisser le téléviseur allumé pendant de longues périodes de temps lorsqu'il affiche les formats ou images suivants :

- **Images fixes**, telles que les fenêtres d'incrustation/surimpression d'image, les cours de la Bourse, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision et les sites Web.
- **Formats spéciaux** qui ne remplissent pas tout l'écran, par exemple l'affichage d'images en format panoramique (16:9) sur un écran normal (4:3) (bandes grises en haut et en bas de l'écran); ou l'affichage du format normal (4:3) sur un grand écran (16:9) (bandes grises à droite et à gauche de l'écran).

## Service après-vent

- 34) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais tenter de réparer le téléviseur soi-même. Ouvrir et enlever les panneaux pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Toujours consulter un centre de service après-vente agréé de Toshiba.

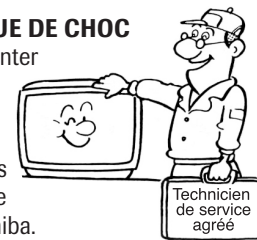

- 35) Si vous faites réparer le téléviseur :

- Demander au technicien de n'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Après la réparation, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité ordinaires pour déterminer si le téléviseur fonctionne en toute sécurité.



- 36) Lorsque le téléviseur arrive à la fin de sa vie utile, demander à un technicien de le mettre au rebut convenablement. Une mise au rebut inappropriée du téléviseur pourrait entraîner l'implosion du tube cathodique et provoquer des blessures.

0303





<b>Importantes mesures de sécurité .....</b>	<b>2-4</b>
<b>Bienvenue chez Toshiba .....</b>	<b>6</b>
Exploration de votre nouveau téléviseur .....	6
Choix d'un emplacement pour votre téléviseur .....	6
<b>Branchement de votre téléviseur .....</b>	<b>7</b>
Branchement de votre magnétoscope .....	7
Branchement d'un convertisseur pour le câble .....	8
Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope .....	9
Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo du composant) et d'un magnétoscope .....	9
Branchement de deux magnétoscopes .....	10
Branchement d'un caméscope .....	10
Branchement d'un amplificateur audio .....	10
<b>Utilisation de la télécommande .....</b>	<b>11</b>
Préparation de la télécommande .....	11
Placement des piles dans la télécommande .....	11
Utilisation de la télécommande avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .....	11
Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .....	12
Tableau de codes pour convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .....	13
Apprendre à utiliser la télécommande .....	15
<b>Installation de votre téléviseur .....</b>	<b>16</b>
Choix de la langue d'affichage .....	16
Réglage de la fonction de correction de l'inclinaison .....	16
Mémorisation de nouveaux canaux .....	17
Programmation automatique des canaux .....	17
Ajout et suppression des canaux en mode manuel .....	17
Modification des canaux .....	17
<b>Utilisation des fonctions .....</b>	<b>18</b>
Réglage des canaux .....	18
Passage d'un canal à l'autre .....	18
Programmation de vos chaînes préférées .....	18
Se servant de la caractéristique PUCE-V (contrôle parental) (système PUCE-V américain seulement) .....	19
Sélection d'un code d'accès .....	19
Blocage des programmes par un système de classification .....	20
Blocage des films ou programmes non classifiés .....	23
Pour utiliser le menu BLOC .....	23
Pour bloquer les canaux .....	23
Blocage Video .....	24
Réglage de la Minuterie Jeux .....	24
Attribution d'un nom aux différentes chaînes .....	25
Réglage de l'horloge .....	26
Pour régler l'heure de mise sous/hors tension .....	26
Pour régler l'heure de mise sous tension .....	26
Pour régler l'heure de mise hors tension .....	27
Réglage de la qualité de l'image .....	28
Sélection de la température de couleur .....	28
Réglage préférentiel de l'image .....	29
Regarder une image provenant d'une source d'entrée vidéo .....	29
Sélection du mode ColorStream® .....	29
Affichage des informations à l'écran .....	29
Programmation de l'arrêt différé (SLEEP) .....	30
Utilisation de la fonction sous-titrage .....	30
Modification de la taille de l'image .....	31
Réglage du son .....	31
Coupure du son .....	31
Sélection des émissions stéréo/SAP .....	31
Réglage de la qualité du son .....	32
Utilisation de la fonction BBE sound .....	32
Utilisation de la fonction son ambiophonique .....	33
Utilisation de la fonction StableSound® .....	33
Mise en mode veille automatique .....	33
Comprendre la fonction du mode mémoire .....	33
<b>Annexe .....</b>	<b>34</b>
Dépannage .....	34
Spécifications .....	35
Garantie limitée destinée aux États-Unis .....	36
Garantie limitée destinée au Canada .....	37

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe





Bienvenue  
chez Toshiba

## Bienvenue chez Toshiba


Bravo ! Vous venez d'acheter un des meilleurs téléviseurs couleur du marché. L'objectif de ce manuel est de vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur Toshiba aussi rapidement que possible.

En outre, il se peut que vous ayez besoin d'acheter d'autres câbles audio ou vidéo pour brancher votre équipement. Voir "Branchement de votre téléviseur" sur la page 7 pour plus d'informations.


Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de commencer.

## Exploration de votre nouveau téléviseur


Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant les touches sur le tableau de commande du téléviseur ou sur la télécommande. Les panneaux avant et arrière présentent toutes les sorties dont vous avez besoin pour raccorder d'autres équipements à votre téléviseur.

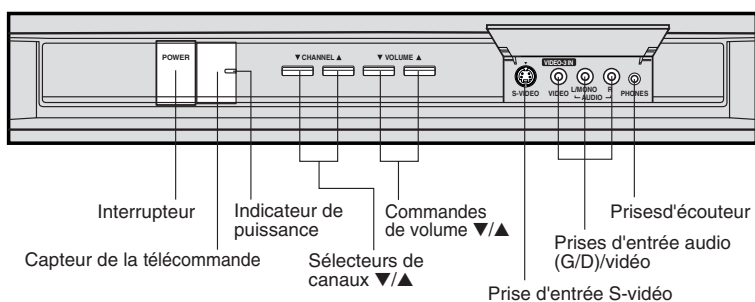

Panneau avant du téléviseur

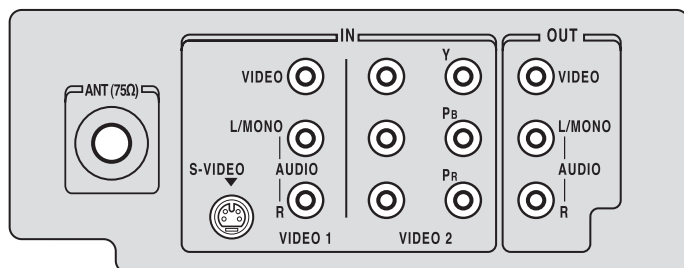

Panneau arrière du téléviseur

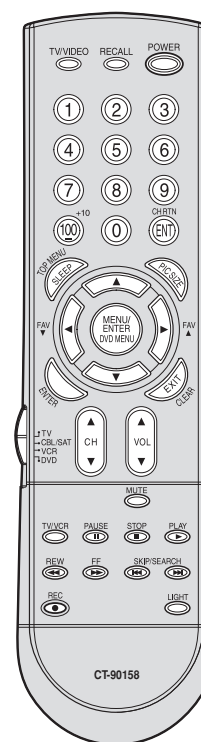

## Choix d'un emplacement pour votre téléviseur


- Placez le téléviseur sur le sol ou sur une plate-forme solide où l'écran sera à l'abri d'un éclairage direct.
- Placez le téléviseur suffisamment loin des murs pour permettre une bonne ventilation. Une ventilation inappropriée peut provoquer une surchauffe, laquelle peut endommager le téléviseur.



## Branchement de votre téléviseur


Si vous n'avez jamais branché d'appareil électronique auparavant, ou si vous avez eu des difficultés dans le passé, ce qui suit vous intéressera peut-être. (Les câbles ne sont pas fournis.)

- Un câble coaxial est le câble standard qui vient de votre antenne ou de votre convertisseur pour le câble. Les câbles coaxiaux utilisent des connecteurs "F".
- Les câbles A/V (audio/vidéo) standards ont généralement des codes de couleur qui correspondent à leur utilisation : jaune pour la vidéo et, rouge et blanc pour l'audio. Le câble audio rouge est utilisé pour le canal stéréo de droite, et le câble audio blanc pour le canal stéréo de gauche (ou mono). Si vous regardez le panneau arrière de votre téléviseur, vous verrez que les bornes ont des codes de couleur comme les câbles.
- Les câbles S-vidéo fournissent une meilleure qualité d'image. Les câbles S-vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec des composants compatibles S-vidéo.
- Les câbles vidéo du composant sont rangés par trois et fournissent la meilleure qualité d'image. Les câbles vidéo du composant ne peuvent être utilisés qu'avec des composants compatibles vidéo du composant.

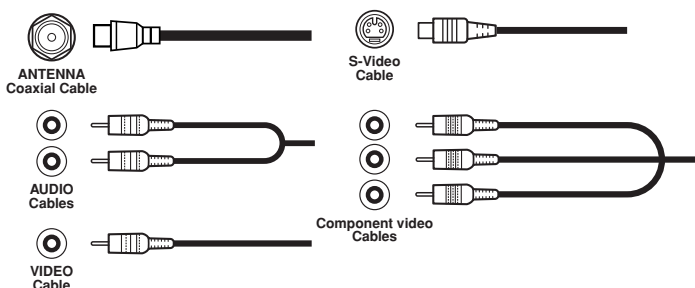

## Branchement de votre magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des canaux locaux et des programmes vidéo, de lire ou d'enregistrer sur votre magnétoscope tout en regardant la télévision, et d'enregistrer un canal tout en regardant une autre canal.

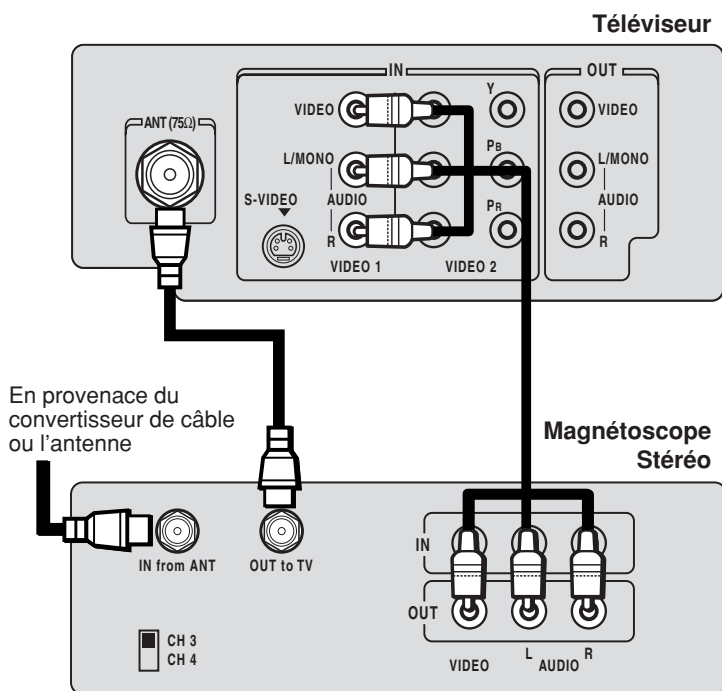

7

### Remarque:

Ne branchez pas le téléviseur dans la prise murale avant que vous ayez fini de brancher tous vos appareils.

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxial
- un ensemble de câbles A/V standards

### Remarque:

Si vous utilisez un magnétoscope en mono, branchez L/Mono sur VCR Audio OUT en n'utilisant qu'un seul câble audio. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO1 simultanément.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



## Branchement d'un convertisseur pour le câble

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution permettent le visionnement de "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par la compagnie, est nécessaire.

### Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.

### Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous souscrivez aux services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.


### Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-dessous. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

### Remarque:

Lorsque vous utilisez un convertisseur pour le câble avec votre téléviseur, il peut y avoir des fonctions que vous ne pouvez pas programmer en utilisant la télécommande, telles que l'attribution d'un nom à une chaîne, le verrouillage des chaînes et la programmation de vos chaînes préférées.

### Câble du réseau de câblodistribution

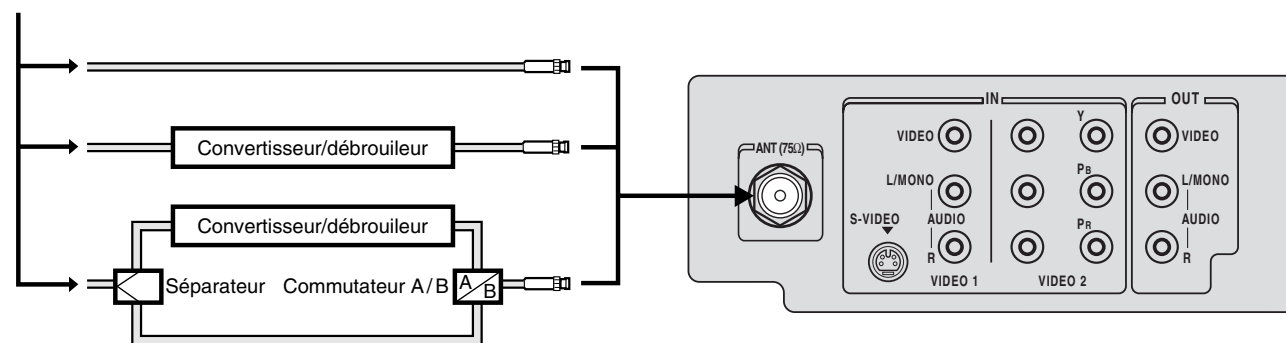




## Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD/satellite, vidéo, ou TV.

Vous pouvez enregistrer à partir d'un lecteur de démodulateur et de votre téléviseur, et enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne.

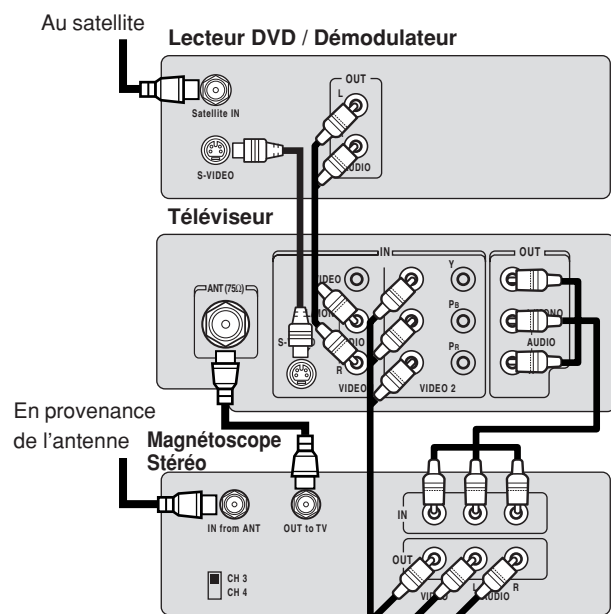

Vous aurez besoin de:

- trois câbles coaxial
- deux ensembles de câbles A/V standards
- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standards

### Remarque:

Vous pouvez utiliser un câble vidéo standard au lieu d'un câble S-vidéo, mais la qualité de l'image sera moins bonne. Si vous utilisez un câble S-vidéo entre le téléviseur et le lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur, n'effectuez que les raccords audio et débranchez le câble vidéo standard.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe

## Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo du composant) et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD, vidéo, ou TV et d'enregistrer des programmes TV. Vous pouvez enregistrer un programme provenant d'une source et regarder un programme provenant d'une autre source. Votre téléviseur peut utiliser ColorStream (composantes vidéo).

Le branchement de votre téléviseur sur un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) compatible vidéo du composant, tel qu'un lecteur de disque vidéo numérique Toshiba avec ColorStream®, peut considérablement améliorer la qualité de l'image.

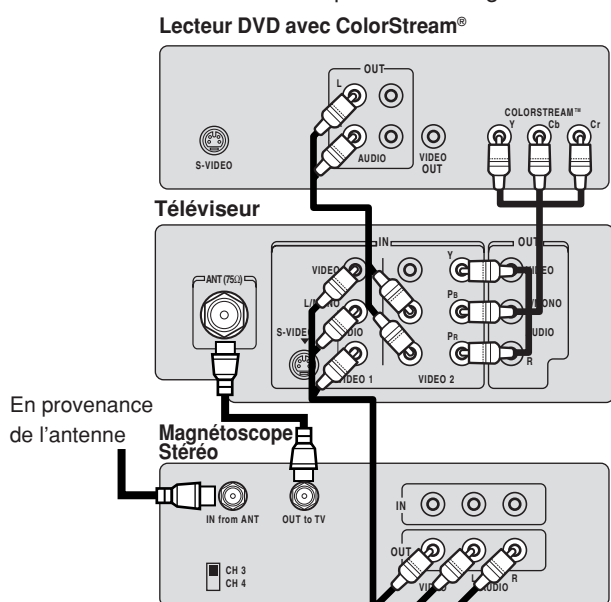

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxial
- un jeu de câbles A/V standards
- un jeu de câbles vidéo du composant
- une paire de câbles audio standards

### Remarque:

Les prises ColorStream de cette téléviseur peuvent être utilisées avec SEULEMENT les appareils avec une vitesse de balayage entrelacé 480i. Cette téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute définition entrelacé 1080i. Si vous raccordez un récepteur/décodeur d'haute définition, un lecteur DVD avec une vitesse de balayage progressif 480p ou un autre semblable appareil aux prises ColorStream de la téléviseur, VOUS DEVEZ D'ABORD COMMUTER L'APPAREIL AU MODE ENTRELAÇÉ 480i. Le manque de faire ceci causera une image faible d'être affichée ou l'image n'affichera pas.


L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.





## Branchement de deux magnétoscopes

Ce branchement vous permet d'enregistrer (montage) un programme provenant d'un magnétoscope sur un autre magnétoscope tout en regardant un programme vidéo. Vous pourrez également enregistrer un programme TV tout en regardant une autre chaîne.

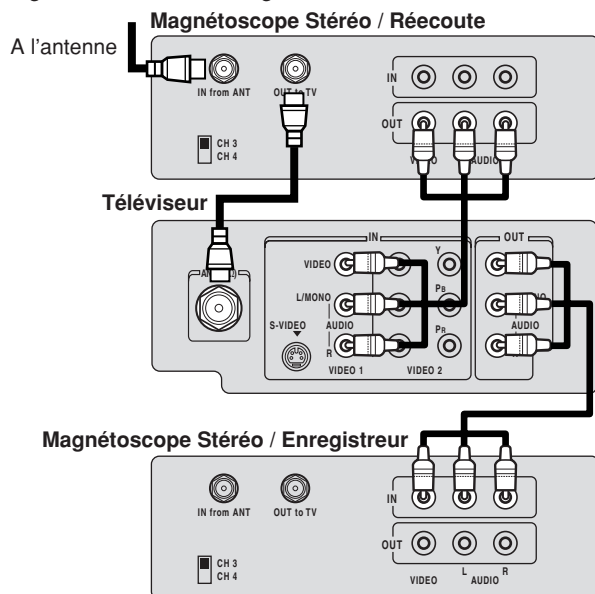

Branchement de votre téléviseur

Vous aurez besoin de:


- deux câbles coaxial
- deux ensembles de câbles A/V standards

### Remarque:

Ne connectez pas le magnétoscope aux prises d'entrée et de sortie de la TV en même temps. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO1 simultanément.

## Branchement d'un caméscope

Ce branchement vous permet de visionner des vidéos enregistrées sur un caméscope.

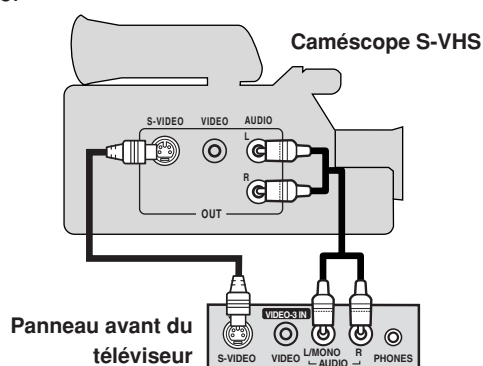

Vous aurez besoin de:


- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standards

### Remarque:

Pour une meilleure qualité d'image, si votre caméscope est équipé d'une prise S-video, vous pouvez utiliser un câble S-video (en plus des câbles audio standard), au lieu d'un câble vidéo standard. Ne connectez un câble vidéo standard et un câble S-vidéo en même temps, sous peine de rendre la qualité de l'image inacceptable.

## Branchement d'un amplificateur audio

Ce branchement vous permet d'utiliser un amplificateur audio et de profiter sa grande qualité de son. Cela vous permet également d'utiliser des haut-parleurs externes. Pour régler le niveau audio, allumez le téléviseur et l'amplificateur stéréo. Vous aurez besoin d'une paire de câbles audio.

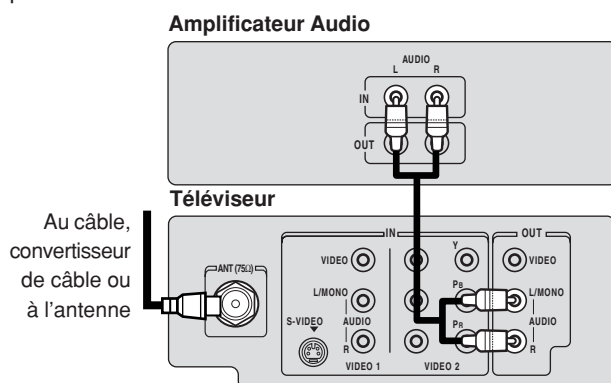

Vous aurez besoin de:

- une câble coaxial
- une paire de câbles audio

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.





## Utilisation de la télécommande


### Préparation de la télécommande

Avec cette télécommande, vous pouvez utiliser votre téléviseur avec la plupart des convertisseurs pour les câbles/démodulateurs et des magnétoscopes, et des lecteurs DVD, même s'ils sont de marques différentes. Si vous utilisez votre téléviseur avec un démodulateur, un magnétoscope ou un lecteur DVD Toshiba, votre télécommande est déjà programmée et est prête à l'emploi. Si votre convertisseur pour les câbles/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD sont de marques différentes, vous devez programmer votre télécommande. (Voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour les câbles/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 12.)


### Placement des piles dans la télécommande

Pour placer les piles:

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.

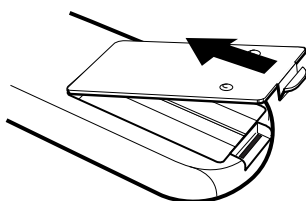

2. Placez deux piles de type "AA" dans le compartiment. Respectez les polarités + et -.

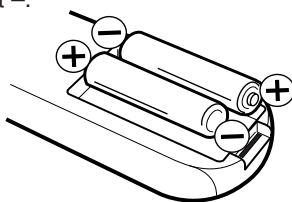

3. Refermez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande jusqu'à ce qu'il se verrouille.

### Remarque:

La télécommande de la TV peut commander ou non votre convertisseur pour les câbles/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil pour voir quelles fonctions sont disponibles. En outre, les télécommandes fournies avec le convertisseur pour les câbles/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD peuvent avoir des fonctions qui ne sont pas disponibles sur cette télécommande. Si vous souhaitez continuer à utiliser ces fonctions, vous pouvez utiliser la télécommande fournie avec le convertisseur pour les câbles/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD.

### Attention:

- Jetez les piles usées dans les bacs de récupération prévus à cet effet. Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne mélangez jamais différents types de piles et n'utilisez jamais de piles usées avec des piles neuves.
- Enlevez immédiatement les piles pour empêcher toute fuite d'acide dans le compartiment des piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant un certain temps, enlevez les piles.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe

## Utilisation de la télécommande avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD


### Pour commander un convertisseur pour le câble/démodulateur:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre convertisseur (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 12). Les touches qui se trouvent dans la partie grisée illustrée à la droite commandent le convertisseur pour le câble/démodulateur. Placez d'abord le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position CBL/SAT.

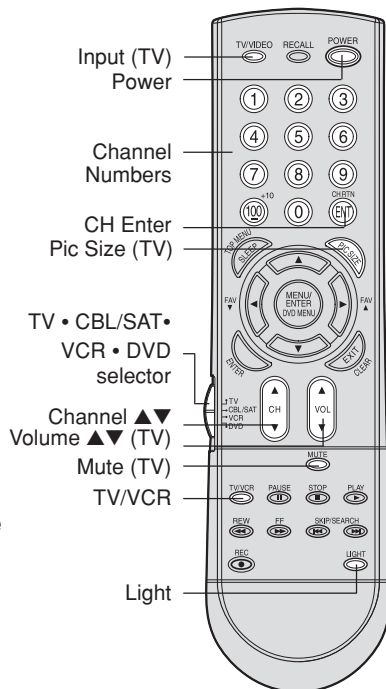

### Pour commander un magnétoscope:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre magnétoscope (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 12). Les touches illustrées à droite permettent de commander le magnétoscope. Placez d'abord le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position VCR.

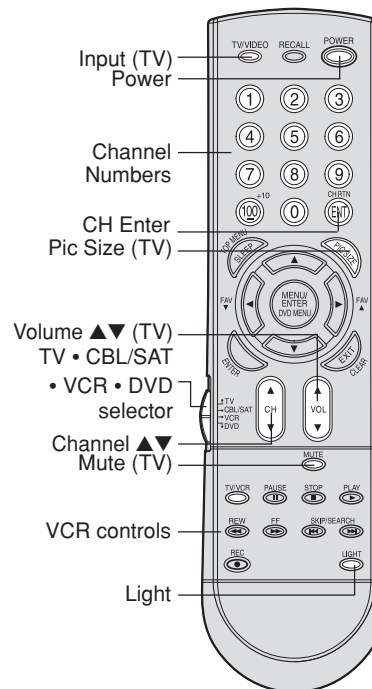




### Pour commander un lecteur DVD:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre lecteur DVD (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la cette page). Les touches illustrées à droite permettent de commander le lecteur DVD.

Placez d'abord le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position DVD.

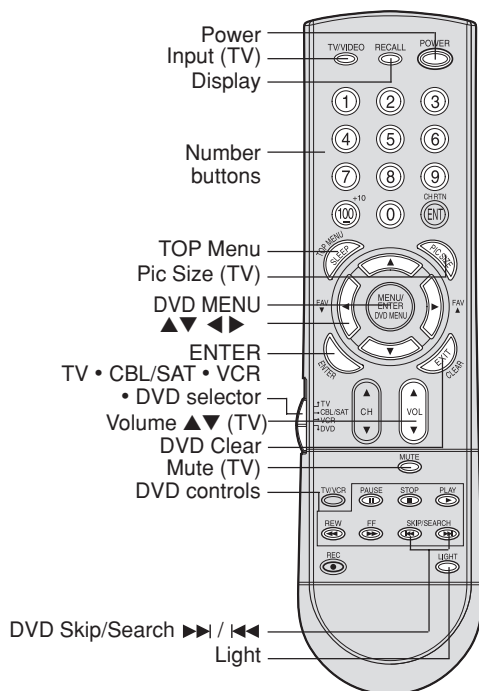

## Utilisation de la télécommande

### Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD

Cette télécommande est pré-programmée pour commander les démodulateurs, les magnétoscopes et les lecteurs DVD Toshiba. Pour commander des convertisseur pour le câbles/démodulateurs, des magnétoscopes ou des lecteurs DVD d'une autre marque que Toshiba, vous devez suivre la procédure indiquée ci-après pour programmer votre télécommande.


1. Consultez le tableau de codes (sur la page 13-14) pour trouver le code qui correspond à la marque de votre. S'il y a plus d'un code sur la liste, essayez chacun séparément jusqu'à ce que vous trouviez celui qui marche.
2. Si vous reprogrammez la télécommande pour utiliser votre:
  - Convertisseur de câble/démodulateur: Placez le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position CBL/SAT.
  - Magnétoscope: Placez le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position VCR.
  - Lecteur DVD: Placez le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD qui se trouve sur la télécommande sur la position DVD.
3. Appuyez sur la touche RECALL enfoncée et utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de code à 3 chiffres qui correspond à la marque de votre convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD.
4. Pointez la télécommande sur le convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD et appuyez sur POWER pour tester le numéro de code.
  - Si le magnétoscope ou le convertisseur se met en marche, cela signifie que vous avez entré le bon numéro.
  - Si le magnétoscope ou le convertisseur ne répond pas à la télécommande, vous avez dû entré le mauvais numéro. Répétez les étapes 1-4 avec un autre numéro de code.
5. Réglez de nouveau le sélecteur TV • CBL/SAT • VCR • DVD du téléviseur sur TV (téléviseur) pour commander le téléviseur.

Pour une utilisation future, inscrivez les codes que vous avez utilisés:

Code convertisseur pour le câble/démodulateur \_\_\_\_\_

Code magnétoscope \_\_\_\_\_

Code lecteur DVD \_\_\_\_\_

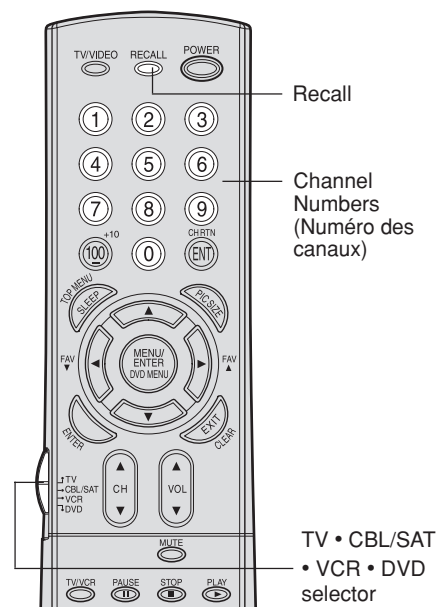

#### Remarques:

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est réglée pour commander votre téléviseur.
- Si vous n'entrez pas le code en moins de 10 secondes après l'étape 1 ou si vous entrez un numéro n'apparaissant pas dans la liste ci-dessous, cette opération est annulée.
- Chaque fois que vous remplacez les piles, vous devez reprogrammer la télécommande.
- Certains magnétoscopes récents peuvent fonctionner avec l'un ou l'autre des deux codes. Ces magnétoscopes ont un commutateur qui possède le label "VCR1/VCR2." Si votre magnétoscope possède ce type de commutateur, il se peut qu'il ne réponde à aucun des numéros de code indiqués pour la marque de votre magnétoscope. Dans ce cas, placez le commutateur sur l'autre position (VCR1 ou VCR2) et reprogrammez la télécommande.



**Tableau de codes pour convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD  
[Pour le mode CBL/SAT]**

**Convertisseur pour le câble**

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
ABC	061, 062, 063, 082, 084, 087, 091, 092, 096, 098	Jerrold	062, 069, 071, 082, 086, 089, 091, 096	Scientific Atlanta	063, 078, 079, 080, 088, 098, 101, 105
Archer	065, 092, 097, 099	Magnavox	072, 096	Sears	095
Cableview	064, 094	Memorex	091, 092, 104	Signature	062
Century	092	Multi Canal	090	Signature 2000	096
Citizen	090, 092, 097	Novavision	101	Sprucer	081, 085
Contec	083, 085, 086, 088, 093, 098	Panasonic	081, 083, 085	Starcom	069, 082, 087, 096, 103, 104
Diamond	093	Philco	087	Stargate	069, 090
Eagle	091	Philips	066, 067, 068, 070, 072, 073, 074, 075, 091, 092	Sylvania	095, 100
GE	061, 062	Pioneer	076, 077	TeleView	090
Gemini	069, 070, 094	Proscan	061, 062	Texscan	100
General Instruments	062, 089, 096	Radio Shack	092, 097, 099	Tocom	071, 084, 085
Hamlin	093	RCA	064, 081	U. S. Electronics	087, 096, 098
Hitachi	062, 095, 096	Realistic	065	United Cable	082
Jasco	097	Recoton	102	Universal	065, 092, 097, 099, 102, 103
		Samsung	077, 090	Wards	096

**Démodulateur**

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Alphastar	038, 059	Hughes Network Systems	019	Realistic	030
Chaparral	034	Intersat	048	Samsung	059
DISH Network	057	Janeil	027	Sony	014, 055
Drake	020, 040, 044, 046, 050, 053	JVC	017, 057	Star Choice	057
Echostar	018, 041, 051	Kenwood	029	Star Trak	025, 026, 037, 054
Express Vu	057	Magnavox	060	STS	024
Fujitsu	027	Optimus	058	Toshiba	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 020, 031, 056
GE	008, 009, 013	Pansat	036, 052	Uniden	021, 028, 030, 032, 035, 039, 043, 045, 047, 058
General Instruments	010, 011, 012, 022, 023, 031, 049	Primestar	015, 042	Zenith	027
Hitachi	033	Proscan	008, 009, 013		
Hughes	033	Radio Shack	022, 023, 030		
		RCA	008, 009, 013, 016		

**[Pour le mode VCR]**

**Magnétoscope**

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Admiral	049	Fuji	004, 041	Marantz	005, 006, 007, 012, 014, 026, 053, 067
Aiko	019	Funai	018, 073	Memorex	007, 009, 010, 016, 018, 034, 049, 063, 065, 066, 068, 075, 079
Aiwa	018	Garrard	018	MGA	020, 028, 039
Akai	003, 004, 037, 038, 039, 058, 069	GE	001, 002, 009, 040, 042, 048, 056	MGN	056
Audiovox	010	Go Video	056, 059, 061, 081	Minolta	024, 025, 035, 063
Bell & Howell	007, 068	Goldstar	005, 010, 014, 054, 056, 065, 067	Mitsubishi	020, 024, 025, 028, 039, 043, 065
Broksonic	008, 017	Gradiente	018, 065	Montgomery Ward	049
Calix	010	Harman Kardon	005	Motorola	049
Carver	026	Hitachi	024, 025, 035, 037, 042, 063, 070, 080	MTC	009, 046, 061
CCE	019	JBL	076	Multitech	009, 012, 018
Citizen	009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 057, 073	JC Penney	005, 006, 007, 008, 009, 010, 023, 024, 025, 026, 035, 056, 061, 063, 065	NEC	005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 054, 067, 070
Colortyme	005	Jensen	024, 025, 037	Nikko	010
Craig	009, 010, 016, 061, 065, 079	JVC	005, 006, 007, 014, 037, 043, 062, 063, 068, 082	Noblex	009
Curtis Mathes	001, 005, 009, 012, 014, 040, 048, 053, 056, 057	Kenwood	005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 068, 071	Optimus	010, 049, 065
Daewoo	011, 013, 015, 017, 018, 019, 057, 078	Kodak	010	Optonica	031
Daytron	078	LG	010	Orion	054, 057, 062, 065, 068, 072
Denon	063	Lloyds	053, 073, 079	Panasonic	036, 045, 046, 057, 061, 072, 079
Dimensia	001, 048	Logik	061	Pentax	012, 024, 025, 035, 042, 053, 063
Electrohome	010, 020, 065	LXI	010	Pentex Research	014
Emerson	003, 008, 010, 011, 017, 018, 020, 028, 039, 054, 057, 062, 065, 068, 072	Magnasonic	061, 065, 078	Philco	026, 027, 063
Fisher	007, 016, 021, 022, 023, 057, 064, 068, 070, 071, 079	Magnavox	026, 027, 034, 044, 057, 061, 072	Philips	026, 031, 044, 057
				Pioneer	006, 024, 043, 055

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe



### Magnétoscope (Suit)

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Portland	012, 013, 015	Sanyo	007, 009, 016, 054, 064, 068, 071, 075, 079, 085	Tashiko	010
Proscan	001, 002, 048			Tatung	037
Proton	061			Teac	018, 029, 037
Quasar	045	Scott	008, 011, 017, 028, 030, 057, 065, 072	Technics	036
Radio Shack	010, 031, 065			Teknika	010, 018, 065
Radio Shack/Realistic	007, 009, 010, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049	Sears	007, 010, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 035, 053, 057, 063, 064, 065, 068, 071, 075, 079	Toshiba	000, 011, 021, 023, 024, 028, 030, 039, 057, 074, 078, 079
Radix	010			Totevision	009, 010, 065
RCA	001, 002, 003, 009, 024, 025, 029, 035, 040, 042, 045, 048, 055, 056, 063, 071, 083	Sharp	013, 020, 031, 049, 051, 060, 066	Unitec	073
		Shintom	004, 025, 032, 061	Unitech	009
Realistic	007, 009, 010, 011, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049, 051, 056, 060, 065, 075, 079	Signature	049	Vector Research	005, 006, 011, 012, 053
		Signature 2000	075	Video Concepts	005, 006, 011, 012, 039, 053
		Singer	047, 061	Wards	009, 010, 011, 016, 018, 020, 024, 025, 031, 035, 049, 051, 056, 057, 060, 065, 066, 079
Ricoh	047	Sony	004, 032, 033, 041, 052, 058, 070, 074, 076, 077, 080	White Westinghouse	073
Runco	034	STS	035	XR-1000	018
Samsung	009, 011, 038, 056, 073, 084	Sylvania	018, 026, 027, 028, 044, 072	Yamaha	005, 006, 007, 014, 037, 053
Sansui	006, 037, 043, 061	Symphonic	018, 051, 053, 073, 079	Zenith	004, 032, 034, 041, 047, 069, 086
		Tandy	007		

### Combiné TV/VCR

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Action	078	Precision	078	Toshiba	057
GE	059, 062	Quasar	065	Zenith	065
Goldstar	065	Realistic	079	Totevision	009, 010, 065
Panasonic	065	Sony	074		

### [Pour le mode DVD]

#### Lecteur DVD

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Aiwa	006, 015	Kenwood	037	Sampo	060
Apex	016, 017	Konka	008, 009	Samsung	061, 062, 086, 090
BOSE	097	Magnavox	004, 038	Sansui	073
Broksonic	018	Memorex	039	Sanyo	063, 091
Clarion	019	Mintek	040	Sharp	064, 067
Classic	020	NAD	026	Sherwood	074
Daewoo	021	Nakamichi	041	Sony	011, 012, 065, 066, 068, 069, 070
Denon	022, 023, 024, 025	Norcent	043	Sylvania	027
Emerson	026, 027	Onkyo	044	Teac	071
Fisher	028	Oritron	058	Technics	072
Funai	027	Panasonic	010, 045, 046, 047, 048, 049, 050	Techwood	075
GE	001, 029, 030	Philips	004, 051	Toshiba	000, 013, 076, 077, 078
Go Video	087	Pioneer	052, 053, 054, 055	Yamaha	079, 080, 081
GPX	031	Proscan	001, 056	Zenith	014, 082, 092
Hitachi	005, 032, 033, 034, 035	Qwestar	057, 058		
JVC	003, 007, 036, 042, 088	RCA	001, 002, 059, 089		

#### Lecteur portable DVD

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Aiwa	093	Panasonic	024, 096, 099	RCA	098
Audiovox	094, 095				

#### HTIB

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Lasonic	083	Panasonic	084	Venturer	085

### [Pour les modes VCR et DVD]

#### Combiné DVD/VCR

Marque	Code DVD	Code VCR	Marque	Code DVD	Code VCR
Go Video	081	087	Samsung	084	090
JVC	082	088	Sanyo	085	091
RCA	083	089	Zenith	086	092





## Apprendre à utiliser la télécommande

**POWER** allume et éteint le téléviseur

**Sleep** programme la TV pour qu'elle s'éteigne à l'heure définie (page 30)

**TV/Video** choisit la source d'entrée vidéo (page 29)

**Channel ▲** et **▼** passe aux chaînes programmées (page 17)

**TV•CBL/SAT•VCR•DVD** passe au mode Convertisseur pour le câble/ Démodulateur, Télévision, Magnétoscope ou Lecteur DVD (page 11)

**Channel Numbers** choisit une chaîne directement (page 17)

**Volume ▲** et **▼** règle le volume

**Channel Return** retourne à la chaîne précédente (page 18)

**Menu/Enter** permet accès aux menus de programmation, et enregistre les informations programmées (page 16)

**Favorite Channels ▲** et **▼** passe aux chaînes préférées (page 18)

**Mute** coupe le son (page 31)

**Recall** affiche les informations d'état à l'écran (page 29)

**Exit** sort de la programmation des menus (page 16)

**Picture Size** permet de faire basculer le rapport hauteur/largeur entre les modes 4:3 (boîte à lettre) et 16:9 (grand écran) (page 31)

**Light** éclaire tout le clavier pendant 5 secondes. Le temps d'éclairage peut être rallongé de 5 secondes en appuyant sur l'une des touches

**Stop** arrête d'une vidéocassette/DVD

**Rec** enregistrement d'une vidéocassette

**Play** lecture d'une vidéocassette/DVD

**FF** faire avancer une vidéocassette/DVD

**Rew** réembobiner une vidéocassette/DVD


**Pause** arrête momentanément la bande magnétoscopique/DVD

**DVD Skip/Search ►►► ◄◄◄** saute un chapitre du DVD

**DVD Clear** efface les données d'entrée du mode de réglage du DVD

**TOP Menu** permet d'accéder au menu TOP du DVD

**DVD Menu** permet d'accéder au menu DVD du DVD

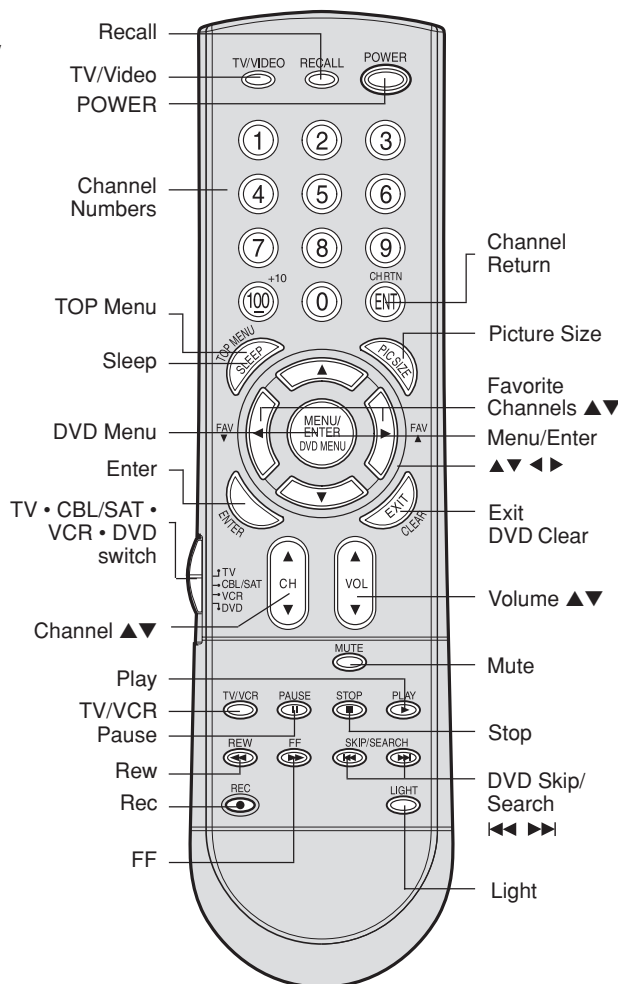

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe





## Installation de votre téléviseur

Après avoir placé les piles et programmé la télécommande, il faut effectuer certains pré-réglages préférentiels sur votre téléviseur en utilisant le menu. Vous pouvez accéder au menu avec les touches de la télécommande.


- Lorsque vous sélectionnez une fonction dans le menu, les modifications s'effectuent immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur MENU ou EXIT pour voir ces modifications.
- Après cinq secondes, le menu se ferme automatiquement à l'écran si vous ne sélectionnez pas quelque chose. Les modifications seront toujours sauvegardées.
- Lorsque vous avez terminé la programmation des menus, appuyez sur EXIT.

### Choix de la langue d'affichage


Vous pouvez choisir parmi les trois langues suivantes (Anglais, Français et Espagnol) pour l'affichage à l'écran. Les menus et les messages de réglage apparaîtront dans la langue de votre choix.

#### Pour sélectionner une langue:

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.

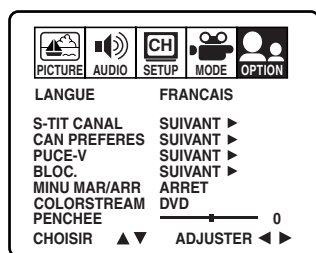

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LANGUE.

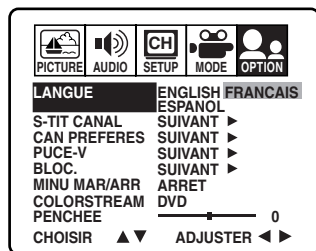



3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la langue souhaitée.

### Réglage de la fonction de correction de l'inclinaison

Lorsque vous installez le téléviseur ou changez sa direction, l'image peut subir un tramage des couleurs et/ou une inclinaison par magnétisme terrestre. Dans ce cas, vous devez effectuer le réglage ci-dessous pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

#### Pour régler la correction de l'inclinaison:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence PENCHEE.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour corriger l'inclinaison de l'image entre +10 et -10.

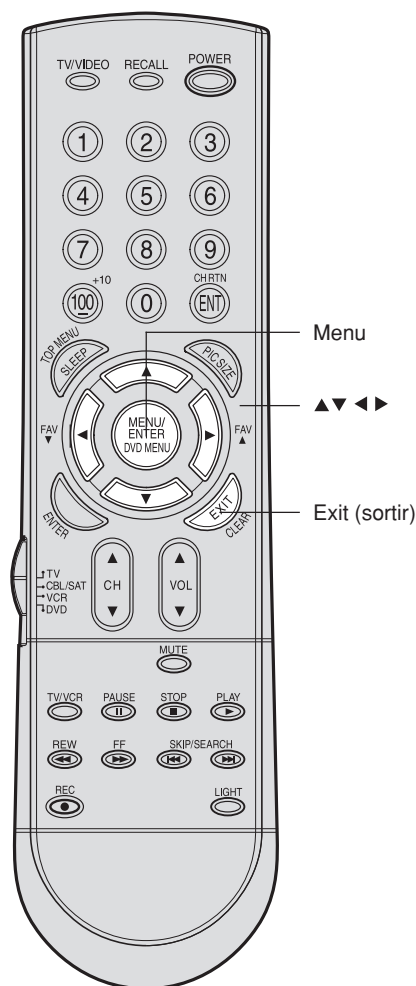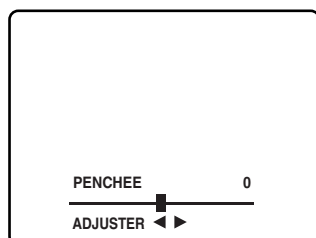

Installation de votre téléviseur



Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe

## Mémorisation de nouveaux canaux



Lorsque vous appuyez sur le canal ▲ ou ▼ votre téléviseur s'arrêtera sur des canaux spécifiques qui sont stockés dans la mémoire du téléviseur. Procédez aux étapes suivantes pour régler automatiquement tous les canaux actifs de votre secteur.

### Programmation automatique des canaux

Votre téléviseur peut détecter automatiquement tous les canaux actifs et les stocker dans sa mémoire. Une fois que le téléviseur a mémorisé automatiquement les canaux, vous pouvez supprimer ou ajouter en mode manuel.

#### Pour ajouter des canaux automatiquement:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la sélection TV/CABLE soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance soit TV, soit CABLE, selon ce que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez une antenne, choisissez TV. Si vous utilisez recevez les chaînes câblées, choisissez CABLE.
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner PROG CAN.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour commencer à programmer les canaux. Le téléviseur passera automatiquement par tous les canaux TV ou CABLE (selon ce que vous avez sélectionné), et mémorisera tous les canaux actifs. Alors que le téléviseur passe par tous les canaux, le message "EN PROGRAMME S.V.P ATTENDRE" apparaît.
6. Lorsque la programmation des canaux est terminée, le message "TERMINE" apparaît.
7. Appuyez sur CH ▲ ou ▼ pour visualiser les canaux programmés.

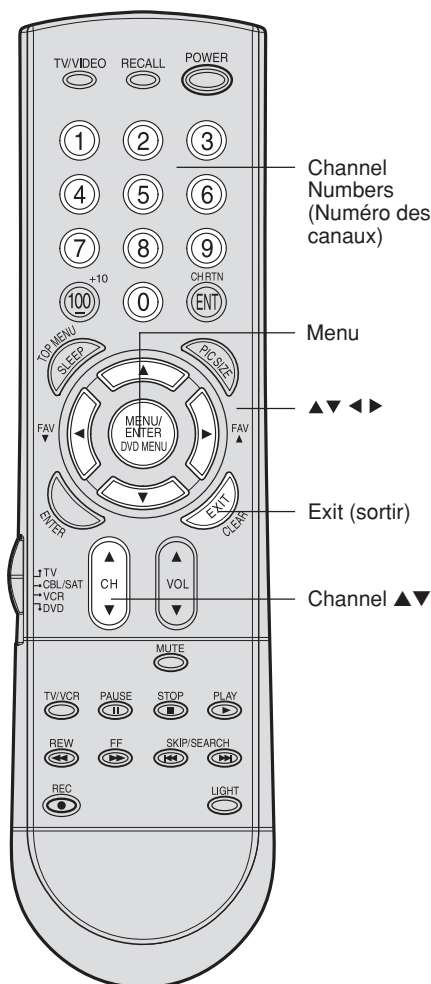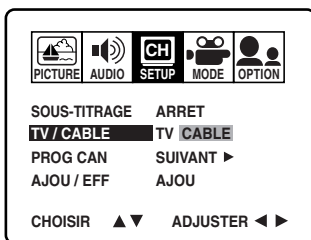


### Ajout et suppression des canaux en mode manuel

Après avoir programmé automatiquement les canaux, vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des canaux spécifiques.

#### Pour ajouter ou supprimer manuel des canaux:

1. Sélectionnez le canal que vous voulez ajouter ou supprimer. Si vous souhaitez ajouter des canaux, vous devez sélectionner le canal à ajouter en utilisant les touches Channel Number (numéros des canaux).
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance AJOU/EFF.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner AJOU ou EFF, quelle que soit la fonction que vous souhaitez utiliser.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres canaux que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

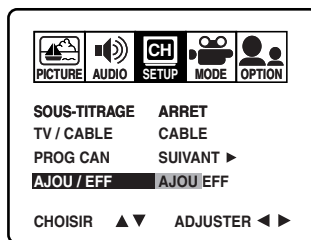

### Modification des canaux

Pour passer au canal programmé suivant:

Appuyez sur Channel ▼ ou ▲ sur le téléviseur ou CH ▲ ou ▼ sur la télécommande.

Pour passer à un canal spécifique (programmé ou non programmé):

Appuyez sur les touches numériques (0 à 9 et 100) sur la télécommande.

Par exemple, pour sélectionner le canal 125, appuyez sur 100, 2, 5.



## Utilisation des fonctions

### Réglage des canaux

#### Passage d'un canal à l'autre

Vous pouvez passer d'un canal à l'autre sans avoir à entrer un numéro de canal à chaque fois.

##### Pour passer d'un canal à l'autre:

1. Sélectionnez le premier canal que vous souhaitez visualiser.
2. Sélectionnez un deuxième canal à l'aide des touches numériques (0 à 9, 100).
3. Appuyez sur CH RTN (retour au canal précédent). Le canal précédent s'affichera.

Chaque fois que vous appuyez sur CH RTN, le téléviseur fera la navette entre les deux canaux.


#### Programmation de vos chaînes préférées

Vous pouvez pré-régler jusqu'à 12 canaux de vos chaînes préférées en utilisant la fonction de programmation des chaînes préférées. Etant donné que cette fonction ne parcourt que vos chaînes préférées, cela vous permet de sauter les autres chaînes que vous ne regardez pas habituellement.


Vous pouvez toujours utiliser le ▲ / ▼ pour parcourir tous les canaux que vous avez programmés dans la mémoire de votre téléviseur.

##### Pour programmer vos chaînes préférées:

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez programmer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PREFERES.

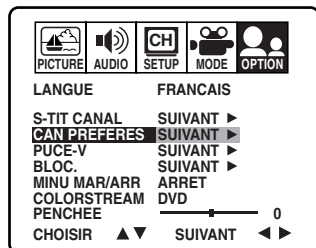

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu CAN PREFERES. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.


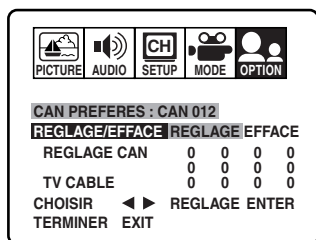


5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE et appuyez sur ENTER.
6. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour obtenir jusqu'à 11 autres chaînes.

##### Pour sélectionner vos chaînes préférées:

Appuyez sur les touches FAV (chaîne préférée) ▲▼ sur la télécommande pour sélectionner vos chaînes préférées.


Les touches FAV ▲▼ ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas programmé vos chaînes préférées.

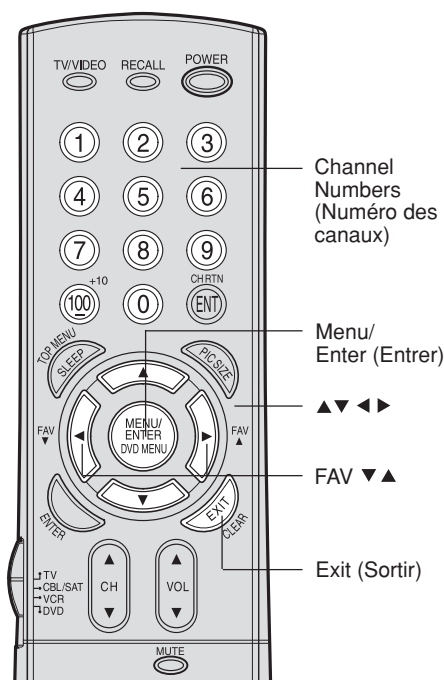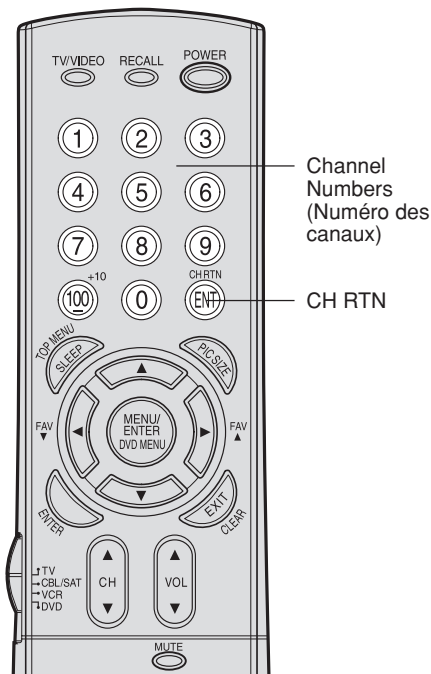




### Pour supprimer vos chaînes préférées:

1. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PREFERES.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu CAN PREFERES. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.

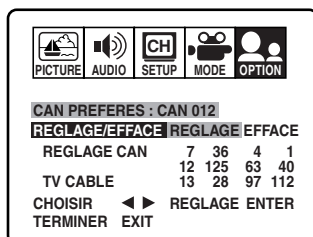

5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance EFFACE.

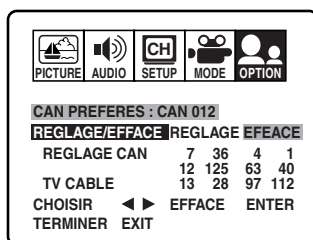

6. Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que "0" remplace le numéro de chaîne que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
8. Répétez les étapes 1 à 6 pour les autres chaînes.

### Se servant de la caractéristique PUCE-V (contrôle parental)

La caractéristique PUCE-V est disponible sur le système PUCE-V américain seulement. Le système canadien PUCE-V n'est pas supporté.


Vous pouvez empêcher d'autres personnes de regarder certains programmes ou certaines chaînes grâce à la fonction de blocage PUCE-V.

#### Sélection d'un code d'accès

Cependant, avant de pouvoir verrouiller des programmes et des canaux, vous devez sélectionner un code d'identification personnel. Ce code d'accès que vous avez choisi permet de vous assurer que personne d'autre ne peut changer les limites que vous avez fixées.


#### Pour sélectionner votre code d'accès et accéder aux menus BLOC.:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour mettre le menu OPTION en surbrillance.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PUCE-V.

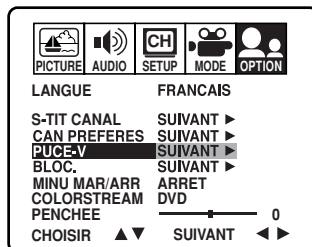

#### Remarque :

Le NIP que vous avez programmé est utilisé dans le menu BLOC; voir pages 23-24.

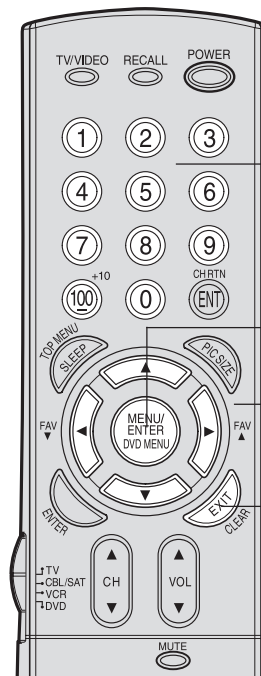

Channel Numbers (Numéro des canaux)

Menu/Enter (Entrer)

Exit

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande


Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions


Annexe



3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu PUCE-V.

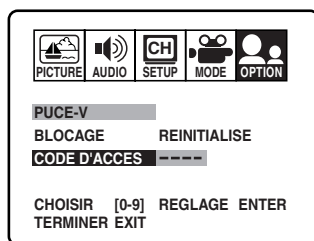

4. Utilisez les touches numériques (numéros des canaux) (0-9) pour saisir votre code d'accès. Si vous accédez aux menus PUCE-V pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOCAGE apparaît.

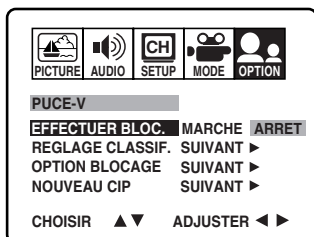


5. Vous pouvez maintenant procéder à un blocage. Veuillez vous reporter à la section "Blocage des programmes per un système de classification" (au-dessous), "Pour bloquer les canaux" (page 23), "Pour changer votre code d'accès" (au-dessous) ou "Blocage des films ou programmes non classifiés" (page 23).

#### Pour changer votre code d'accès:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher OPTION menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PUCE-V.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu PUCE-V.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOCAGE apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance NOUVEAU CIP et appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu NOUVEAU CIP.
6. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir un nouveau code. Appuyez sur ENTER.
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

#### Blocage des programmes par un système de classification

La Motion Picture Association of America (MPAA) utilise un système de classification ayant pour but d'évaluer le contenu des films. Les professionnels de la radiodiffusion télévisuelle ont également recours à un système de classification afin d'évaluer le contenu des programmes télévisés. La MPAA, Youth TV et les indices d'écoute travaillent avec la fonction PUCE-V et vous permettent de bloquer des programmes en fonction des limites que vous aurez définies.

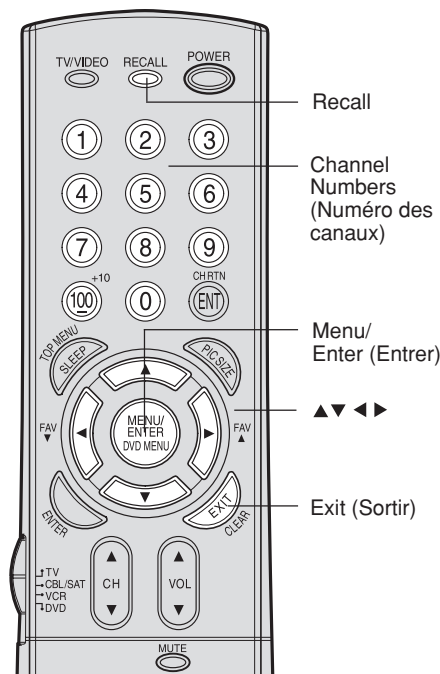

#### Remarque:

Si vous avez oublié votre code d'accès, appuyez sur RECALL quatre fois en cinq secondes à partir du menu PUCE-V. Cela vous permet d'aller dans le menu BLOCAGE et de recomposer votre code d'accès.





### Classification MPAA

- X** Uniquement pour adultes.
- NC17** Non conseillé pour les adolescents de 17 ans et moins.
- R** Restreint. Présence des parents recommandée pour les jeunes de moins de 17 ans.
- PG13** Présence des parents fortement recommandée. Certaines scènes peuvent choquer les enfants de moins de 13 ans.
- PG** Présence des parents recommandée. Certaines scènes peuvent choquer les enfants.
- G** Tout public. Convient à tous les âges.

### Classification Youth TV

- Y7FV, Y7** Destiné aux enfants plus âgés. Ce programme est destiné aux enfants de 7 ans et plus. Les programmes dans lesquels la violence est susceptible d'être plus intense ou agressive que les autres programmes dans cette catégorie sont classés TV-Y7-FV.
- Y** Destiné à tous les enfants. Ce programme est classé comme convenant à tous les enfants.

### Classification TV

- MA** Pour adultes uniquement. Ce programme est spécifiquement classé pour n'être visualisé que par des adultes et par conséquent, peut ne pas convenir aux enfants de moins de 17 ans.

Vocabulaire	Langage grossier ou indécent.
Erotisme	Scènes érotiques explicites.
Violence	Violence graphique.

- 14** Présence des parents fortement recommandée. Ce programme contient certaines scènes que beaucoup de parents risquent de considérer comme non convenables pour les enfants de moins de 14 ans.
 

Dialogue	Dialogue intensément suggestif.
Vocabulaire	Langage osé, grossier.
Erotisme	Scènes érotiques intenses.
Violence	Violence intense.

- PG** Présence des parents recommandée. Ce programme contient certaines scènes que des parents risquent de de considérer comme non convenables pour les enfants.
 

Dialogue	Dialogue parfois suggestif.
Vocabulaire	Langage parfois grossier.
Erotisme	Quelques scènes érotiques.
Violence	Violence modérée.

- G** Tout public. La majorité des parents considèreront ce programme comme convenable aux enfants de tout âge.

- No DLSV** Programmes non évalués en fonction des dialogues, de la langue, du sexe ou de la violence.

#### Remarque:

*Pour connaître la classification du programme que vous êtes en train de visualiser, appuyez sur la touche **RECALL** à tout moment.*

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur


Utilisation des fonctions

Annexe





### Utilisation de la fonction PUCE-V afin de bloquer les programmes par un système de classification:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PUCE-V.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu PUCE-V.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès. Si vous accédez aux menus PUCE-V pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOCAGE apparaît.

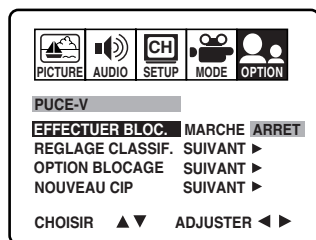


5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance EFFECTUER BLOC.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHÉ afin d'activer fonction PUCE-V pour le blocage des programmes par un système de classification.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance ARRET afin de désactiver fonction PUCE-V pour le blocage des programmes par un système de classification.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance REGLAGE CLASSIF. Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu REGLAGE CLASSIF.

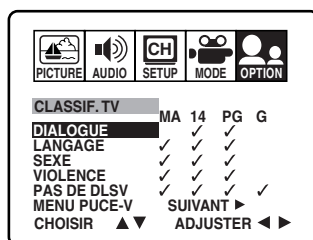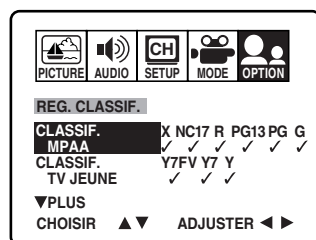

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CLASSIF. MPAA, CLASSIF. TV JEUNE ou des classification TV individuelles.
8. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les classifications que vous souhaitez bloquer. Les classifications bloquées seront signalées par une croix rouge "X." Les classifications non bloquées seront signalées par l'indication "✓." Lorsque vous bloquez certaines classes de programmes, tous les programmes étant supérieurs aux programmes que vous avez sélectionnés seront également bloqués. Par exemple, si vous décidez de bloquer les programmes classés R par la MPAA, les programmes étant classés supérieurs NC17 et X seront également automatiquement bloqués.
9. Lorsque vous avez sélectionné les classes de programme que vous souhaitez bloquer, appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'écran de départ.

Lorsque vous souhaitez visualiser un programme bloqué, un message apparaît avec la liste complète des classes de programme bloquées. Le programme peut toujours être visionné si vous appuyez sur la touche MUTE et que vous saisissez votre code d'accès afin de passer outre le blocage de manière temporaire.

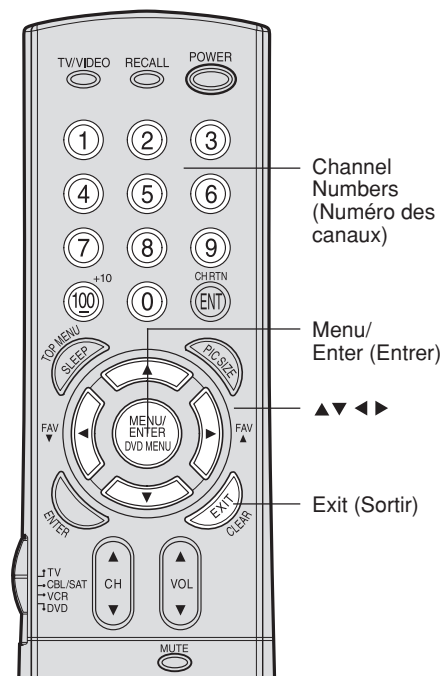

### Remarque:

Tous les programmes ne sont pas classifiés. Pour bloquer des programmes ou des films qui ne sont pas classifiés, veuillez vous reporter à la section "Blocage des films ou programmes non classifiés," page 23.



## Blocage des films ou programmes non classifiés

Certains films et programmes ne sont pas classifiés. Vous pouvez bloquer ces films et programmes en utilisant la fonction PUCE-V.

### Pour bloquer des films ou programmes non classifiés:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PUCE-V.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu PUCE-V.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès. Si vous accédez aux menus PUCE-V pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu BLOCAGE apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance OPTION BLOCAGE.
6. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION BLOCAGE.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MPAA NON CLASSE.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHE afin de bloquer des films non classifiés.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance ARRET afin de débloquent des films non classifiés.
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance TV NON CLASSIF..
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHE afin de bloquer des programmes ayant une classification "TV NON". Lorsque vous sélectionnez MARCHE, le message "AVIS: L'ACTIVATION DE CE BLOCAGE PEUT BLOQUER LES MESSAGES D'URGENCE" apparaît.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance ARRET afin de débloquent des programmes ayant une classification "TV NON."
9. Appuyez sur EXIT pour retourner à l'écran de départ.

## Pour utiliser le menu BLOC.

Le menu BLOC. comprend les fonctions suivantes : BLOCAGE CANAL, BLOCAGE VIDEO, MINUTERIE JEUX, et NOUVEAU CIP.

Vous pouvez utiliser ces fonctions après avoir entré le code d'accès correct. (Ce code d'accès est le même que le code sélectionné dans la section "Pour sélectionner un code d'accès", page 19.)

## Pour bloquer les canaux

Avec la fonction BLOCAGE CANAL, vous pouvez bloquer des canaux spécifiques.



Vous ne pourrez pas capter les canaux bloqués à moins que vous effaciez les réglages.

Vous pouvez décider de bloquer jusqu'à neuf chaînes télévisées et neuf chaînes du câble.

### Pour bloquer des canaux:


1. Utilisez les touches numériques (0-9) pour afficher les chaînes télévisées que vous souhaitez bloquer.
2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOC.
5. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.
7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir une des options suivantes:
  - REGLAGE – pour choisir régler le canal qui doit être bloqué. Ensuite appuyez sur ENTER.
  - EFFACE – pour effacer tous les canaux de la listes des canaux bloqués. Ensuite appuyez sur ENTER.
8. Répétez les étapes 1 à 7 pour bloquer d'autres chaînes. Lorsque vous avez fini de bloquer des chaînes, appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Si vous essayez de regarder une chaîne bloquée, la télévision ne la montrera pas mais montrera le canal le plus proche qui n'a pas été bloqué.

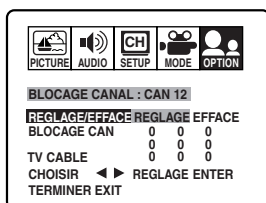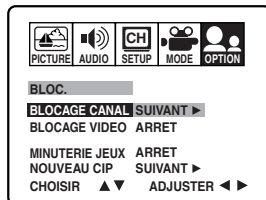

### Remarque:

Bloquer des programmes télévisés classifiés "TV NON" peut bloquer les messages d'urgences.

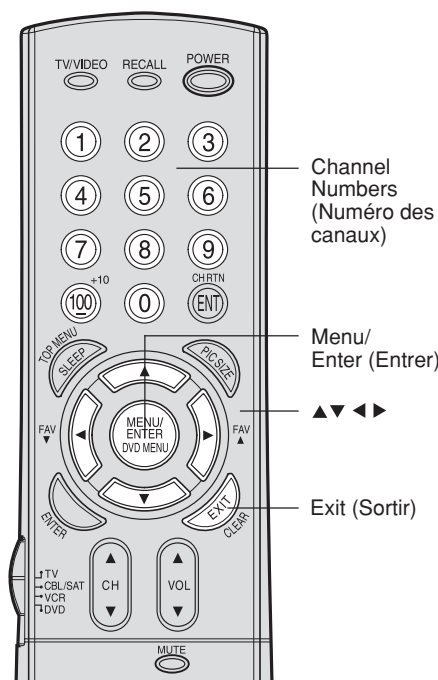

### Remarque:

Après avoir programmé le BLOCAGE CANAL, changez les canaux avant d'éteindre la télévision.

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



### Pour débloquer des canaux:



1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC. puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOC.
3. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance EFFACE et effacer tous les canaux de la liste des canaux bloqués. Appuyez sur ENTER.
6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Blocage Video

Avec la fonction BLOCAGE VIDEO, vous pouvez bloquer les sources d'entrées (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM) et les canaux 3 et 4. Vous ne pourrez pas sélectionner les sources d'entrées avec la touche TV/VIDEO ou les touches Channel à moins que vous effaciez les réglages.

### Pour paramétrer le blocage vidéo:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOC.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE VIDEO.
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner:
  - ARRET : permet de débloquent toutes les sources d'entrées vidéo.
  - VIDEO : permet de bloquer VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 et COLORSTREAM.
  - VIDEO + : permet de bloquer VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM, les canaux 3 et 4. Cette option doit être utilisée si vous utilisez l'antenne pour lire une cassette vidéo.
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

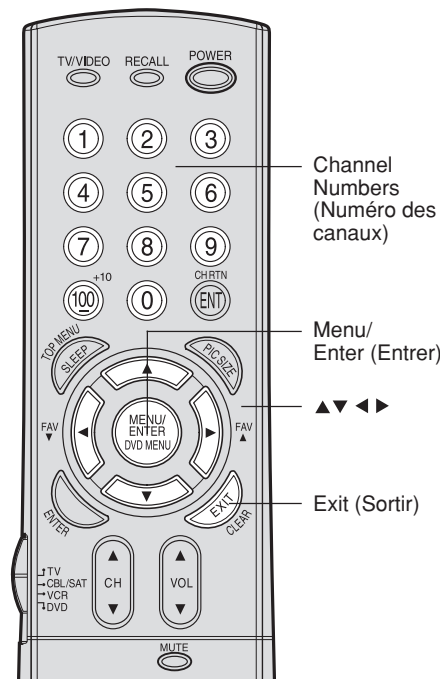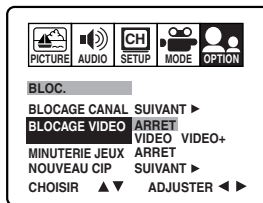

### Remarque:



Après avoir programmé VIDEO LOCK, changez les canaux ou activez la touche TV/VIDEO avant d'éteindre le téléviseur.

### Réglage de la Minuterie Jeux

Avec la fonction MINUTERIE JEUX, vous pouvez activer automatiquement la fonction BLOCAGE VIDEO (réglage VIDEO) pour fixer une limite de temps pour montrer les jeux TV (30, 60, 90 ou 120 minutes).

### Pour régler la Minuterie Jeux:

1. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOC.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu BLOC.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu BLOC. apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINUTERIE JEUX.
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une limite de temps (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes 120 minutes ou ARR).
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Une fois que la MINUTERIE JEUX a été programmée, l'affichage apparaîtra rapidement toutes les dix minutes pour vous rappeler que la MINUTERIE JEUX est en cours de fonctionnement. Lorsque l'heure programmée est atteinte, l'écran change automatiquement la chaîne.

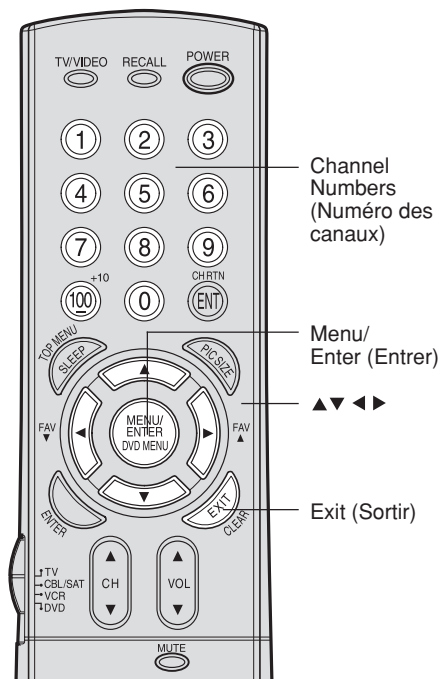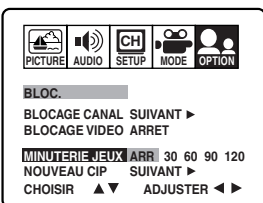




## Attribution d'un nom aux différentes chaînes


Le nom des chaînes apparaîtra sur le numéro de chaîne chaque fois que vous allumerez le téléviseur, sélectionnerez une chaîne, ou chaque fois que vous appuierez sur la touche RECALL (rappel). Vous pouvez choisir n'importe quel numéro à quatre chiffres pour identifier une chaîne.

### Pour créer des noms de chaînes:


1. Sélectionnez une chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.

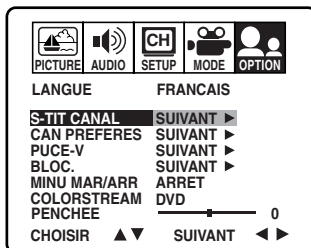


4. Appuyez sur ▶ pour afficher le menu S-TIT CANAL.

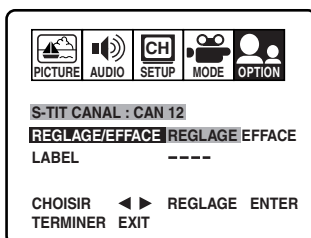

5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LABEL.

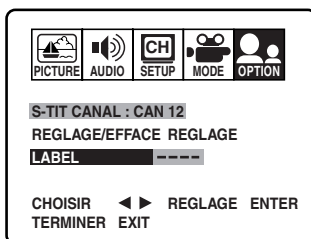


7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer un caractère dans le premier espace. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le caractère que vous souhaitez apparaisse à l'écran. Appuyez sur ENTER.
8. Répétez l'étape 7 pour entrer le reste des caractères. Si vous voulez laisser un blanc dans le nom, vous devez choisir un espace vide dans la liste des caractères. Sinon, un tiret apparaîtra dans cet espace.
9. Répétez les étapes 1 à 8 pour les autres chaînes. Vous pouvez affecter une étiquette à chaque canal.
10. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.

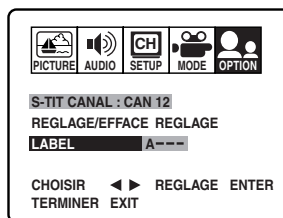

### Pour supprimer les noms des chaînes:

1. Sélectionnez la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu S-TIT CANAL. REGLAGE/EFFACE sera mis en surbrillance.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance EFFACE.
6. Appuyez sur ENTER.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour supprimer le nom des autres chaînes.

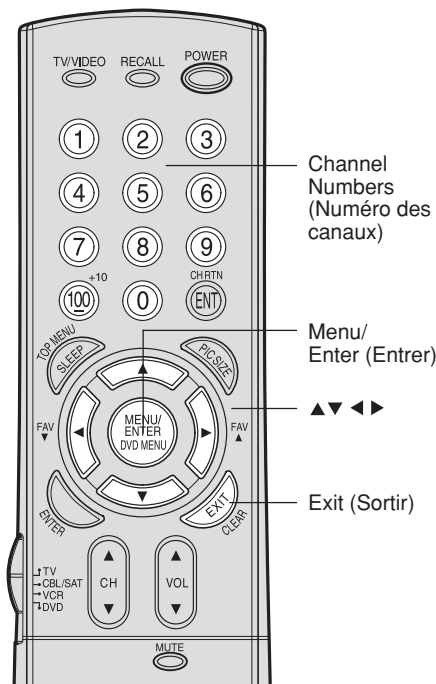

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe

### Remarque:

Le caractère change comme suit.

◀ ↔ 0 ↔ ... ↔ 9 ↔ A ↔ ...  
 ↔ Z ↔ ESPACE ↔ + ↔ -






## Réglage de l'horloge


Vous devez régler l'heure avant de pouvoir programmer la minuterie MAR/ARR.

**Réglage de l'horloge: (Exemple: On veut régler l'horloge à 8h30 du matin)**


1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.

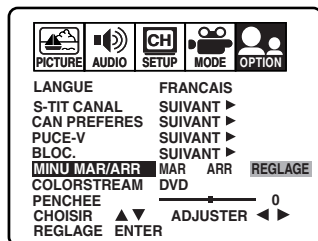

3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaisse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance HORLOGE. Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

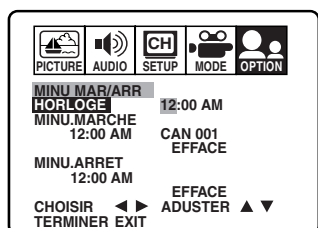

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure, puis sur ▶ pour mettre la position des minutes en surbrillance.

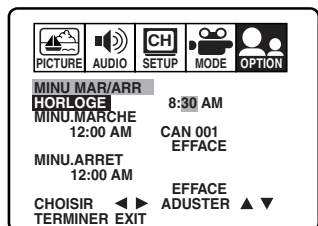

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes puis sur EXIT pour revenir à l'écran normal.



## Pour régler l'heure de mise sous/hors tension

### Pour régler l'heure de mise sous tension

Cette fonction vous permet de programmer la TV pour qu'elle s'allume automatiquement à l'heure définie. Si vous programmez l'heure de mise sous tension sur "QUOT", la TV s'allumera tous les jours à la même heure sur la même chaîne jusqu'à ce que vous effaciez l'heure de mise sous tension.


**Pour régler l'heure de mise sous tension: (Exemple: Mise sous tension du téléviseur sur le canal 12 à 7h00 du matin)**

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaisse.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU.MARCHE et appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

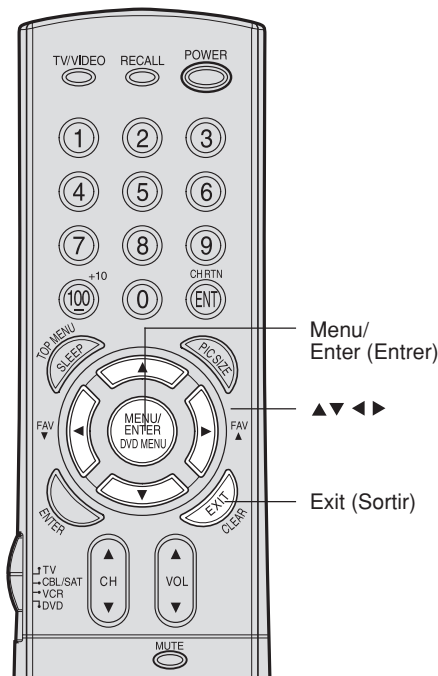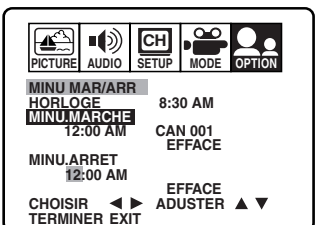

### Remarque:

Si la source d'alimentation de la TV est coupée (le fil est par exemple débranché ou en cas de coupure de courant), vous devez à nouveau régler l'horloge.

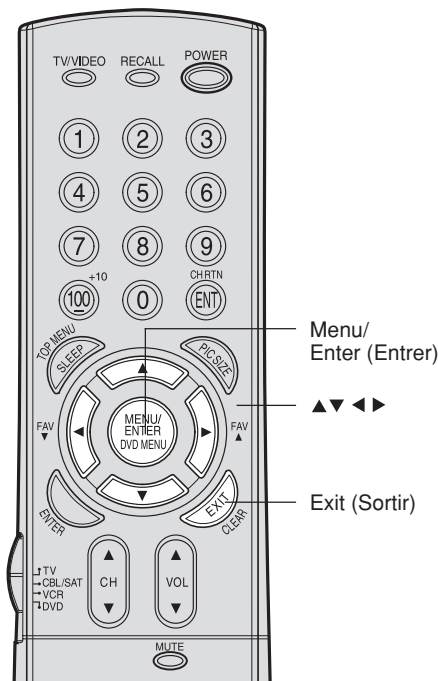


### Remarque:


Quand le courant est rétabli après une interruption ou une panne de courant, l'affichage clignote.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure puis sur ►.

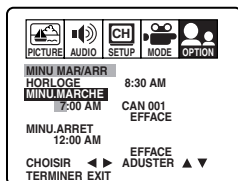

- Réglez les minutes et la chaîne comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 5.
- Appuyez sur ► pour sélectionner une fois ou tous les jours la date de la minuterie.

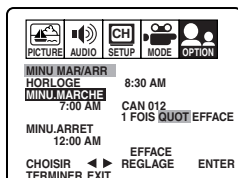

- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

#### Pour annuler la mise sous tension de la minuterie:


Sélectionnez EFFACE à l'étape 7 ci-dessus.  
Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

#### Pour régler l'heure de mise hors tension


Cette fonction vous permet de programmer la TV pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'heure définie.  
Si vous programmez l'heure de mise hors tension sur "QUOT", elle s'éteindra tous les jours à la même heure.

#### Pour régler l'heure de mise hors tension: (Exemple: Mise hors tension du téléviseur à 11h30 du soir.)


- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU.MAR/ARR.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance REGLAGE, puis ENTER. MINU.MAR/ARR apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU.ARRET, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre la position des heures en surbrillance.

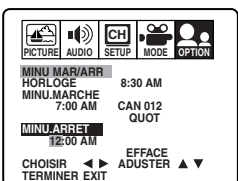

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure puis sur ►.

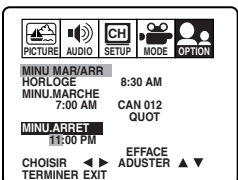


- Réglez les minutes comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 5.
- Appuyez sur ► pour sélectionner 1 FOIS ou QUOT.

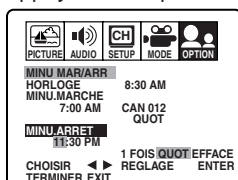

- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


#### Pour annuler la mise hors tension de la minuterie:

Sélectionnez CLEAR (effacer) à l'étape 7 ci-dessus.  
Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

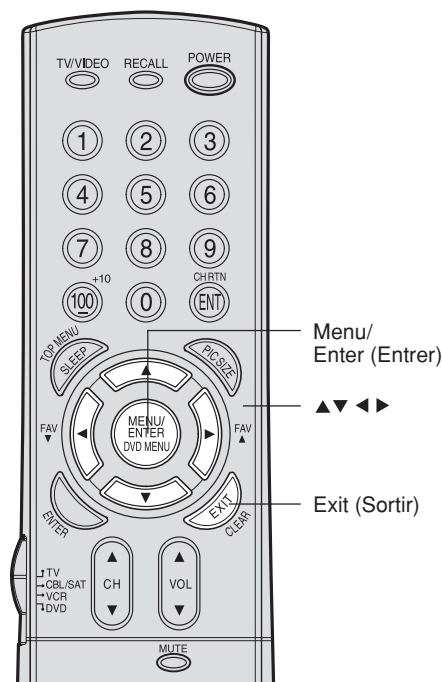

#### Remarque:

L'heure de mise sous tension comporte une fonction de mise hors tension automatique après 1 heure. Une heure après que l'heure de mise sous tension ait allumé la télévision, cette dernière s'éteint automatiquement sauf si vous appuyez sur une touche ou si vous avez programmé l'heure de mise hors tension.

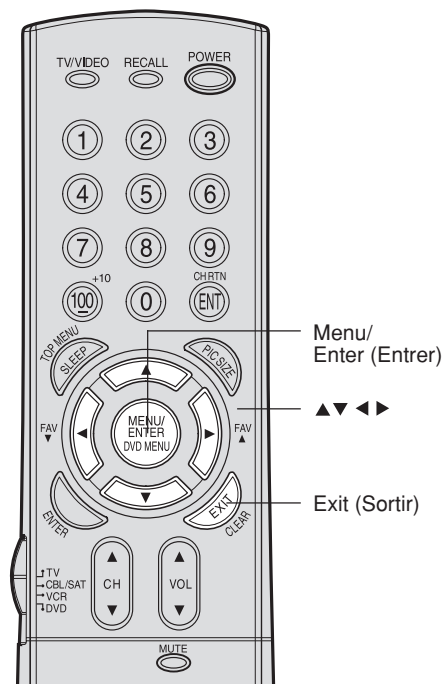

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe




## Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences, y compris le contraste, la luminosité, la couleur, la teinte et la netteté. Les paramètres de qualité que vous choisissez seront mémorisés de façon à ce que vous puissiez les rappeler à tout moment.

### Pour régler la qualité de l'image:


1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu PICTURE.

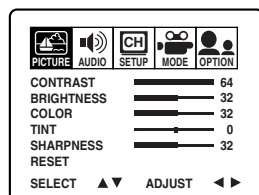

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur jusqu'à ce que le paramètre que vous souhaitez régler soit mis en surbrillance.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

Sélectionner	◀	Appuyer sur	▶
contraste		moins	plus
luminosité		plus sombre	plus clair
couleur		moins	plus
teinte		plus rouge	plus vert
netteté		moins net	plus net

4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

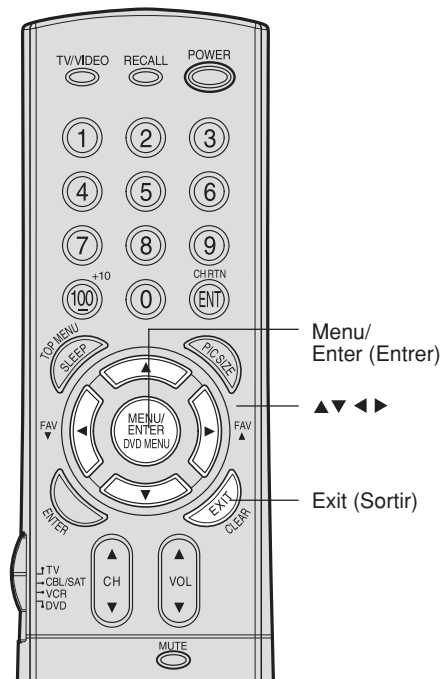

### Remarque:

Pour remettre les ajustements PICTURE (et AUDIO) sur les réglages usine, sélectionner REPLACER dans le menu PICTURE. Tous les réglages se repositionnent sur les réglages d'usine.


## Sélection de la température de couleur

Vous pouvez changer la qualité de l'image en sélectionnant une de ces trois températures de couleur de pré-réglage : frais, moyen et chaud.

Mode	Qualité de l'Image
Frais	Plus bleu
Moyen	Neutre
Chaud	Plus rouge


### Pour sélectionner la température de couleur :

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu MODE.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance TEMPERATURE COULEUR.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode souhaité.

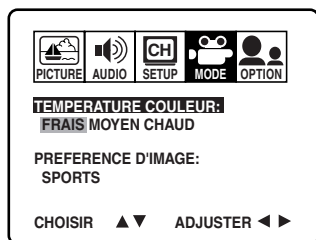

4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Utilisation des fonctions

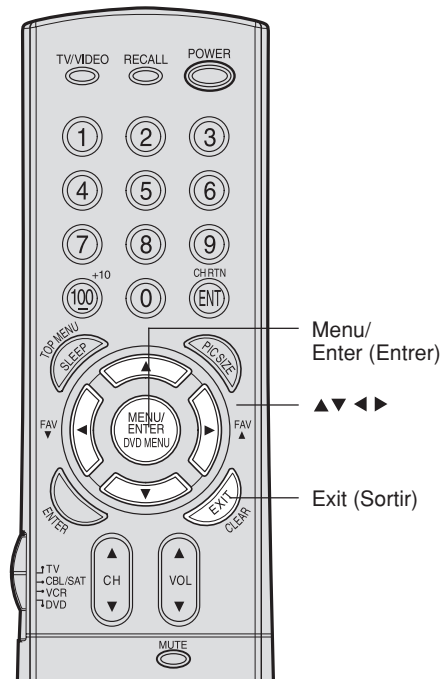




## Réglage préférentiel de l'image

Il est possible de sélectionner le type d'image voulu dans les quatre modes d'image décrits dans le tableau suivant : Sports, Standard, Film, et Mémoire:

Mode	Qualité de l'Image
Sports	Image lumineuse et dynamique (préréglée à l'usine)
Standard	Qualité normale d'image (préréglée à l'usine)
Film	Réglage ressemblant aux images de cinéma (préréglée à l'usine)
Mémoire	Vos réglages préférés (choisis par vous-même ; consulter la rubrique « Réglage de la qualité de l'image » )

### Pour sélectionner les réglages préférentiels de l'image:

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu MODE.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode PREFERENCE D'IMAGE.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode souhaité.

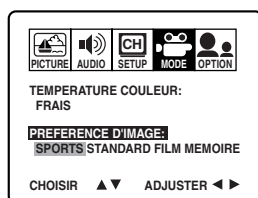

4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


## Regarder une image provenant d'une source d'entrée vidéo

Vous pouvez utiliser la touche TV/VIDEO sur la télécommande pour visualiser un signal provenant d'autres appareils, tels que les magnétoscopes ou les lecteurs de disques vidéo qui peuvent être connectés à votre téléviseur. (Voir "Branchement de votre téléviseur" sur la page 7.)

### Sélection du mode ColorStream®

Vous pouvez utiliser le ColorStream (vidéo du composant) pour connecter un lecteur DVD ou un récepteur DTV.

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre COLORSTREAM en surbrillance.

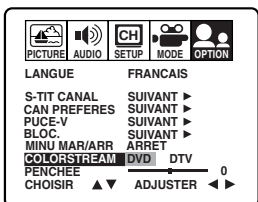

3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre DVD ou DTV en surbrillance, en fonction de l'appareil connecté.
4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


### Remarque:

Le réglage de l'usine est DVD.


## Affichage des informations à l'écran

Appuyez sur RECALL (rappel) pour afficher les informations suivantes à l'écran:

- Horloge
- Numéro de chaîne ou mode VIDEO sélectionné
- Nom de la chaîne (si pré-réglage)
- Sélection audio Stéréo ou SAP (programme secondaire audio)
- Évaluation du contenu

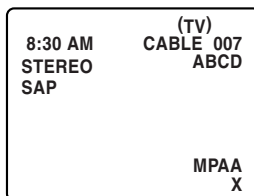

29

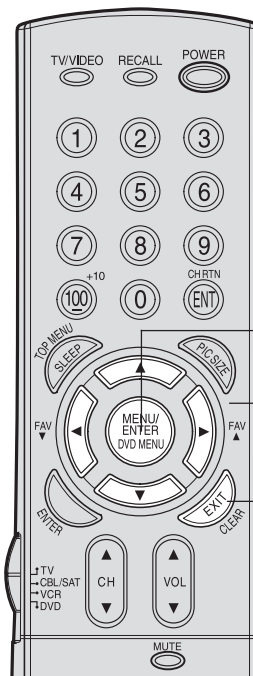


Menu/  
Enter (Entrer)



Exit (Sortir)

### Pour choisir le mode d'entrée:

Appuyez répétitivement sur la touche TV/ VIDEO pour choisir le mode souhaité. Le signal de la source à laquelle vous êtes connecté est affiché en bleu clair.

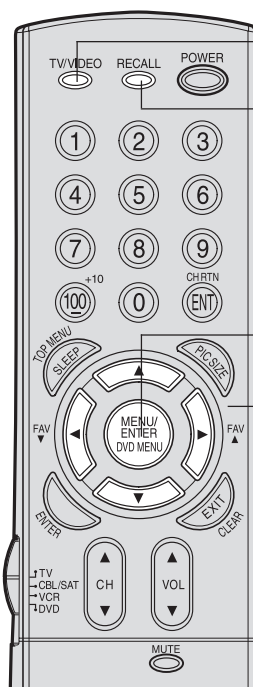

TV/Video

Recall

Menu/  
Enter (Entrer)



Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe



## Programmation de l'arrêt différé (SLEEP)

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode veille.

### Pour régler la minuterie d'arrêt différé:

Pesez plusieurs fois la touche SLEEP de la télécommande pour établir quand le téléviseur s'éteindra. L'heure affichée reculera de 10 minutes à chaque pression, c'est-à-dire qu'elle comptera 120, 110, 100...20, 10, 0. Après la programmation de la durée avant l'arrêt différé, le chiffre affiché disparaît puis réapparaît temporairement toutes les dix minutes pour rappeler que cette fonction est activée.

### Pour vérifier la durée restante:

Appuyez une fois sur la touche SLEEP. Cette durée sera temporairement affichée.

### Pour désactiver cette fonction:

Appuyez de façon répétée la touche SLEEP jusqu'à ce que l'affichage indique "0".


## Utilisation de la fonction sous-titrage

La fonction de sous-titrage codé possède deux options, à savoir :


- Sous-titres – Affichage du dialogue, de la narration et des effets sonores des émissions et vidéos possédant un sous-titrage. Les programmes sous-titrés sont indiqués par l'abréviation « CC » (« closed captioned »).
- Texte – Affichage de renseignements n'ayant aucun rapport à l'émission, tels que le temps, des données de la bourse (si présents dans votre localité).

### Pour visualiser les sous-titres ou texte:

1. Sélectionnez le programmé désiré.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SOUS-TITRAGE.

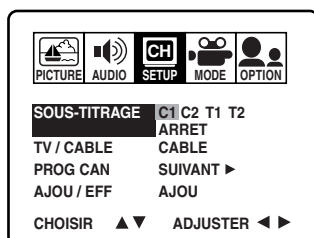

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'affichage de sous-titres:
  - Sélectionnez C1 ou C2 pour visualiser les sous-titres. Sélectionnez C1 pour traduire la langue primaire. Si l'émission ou vidéo sélectionné ne possède pas de sous-titrage, il n'y aura évidemment pas d'affichage de sous-titres.
  - Sélectionnez T1 ou T2 pour visualiser le télétexte. Si le télétexte n'est pas disponible dans votre localité, un rectangle noir peut paraître à l'écran. Si c'est le cas, désactivez la fonction de sous-titrage.
  - Sélectionnez ARRET pour désactiver la fonction sous-titrage.

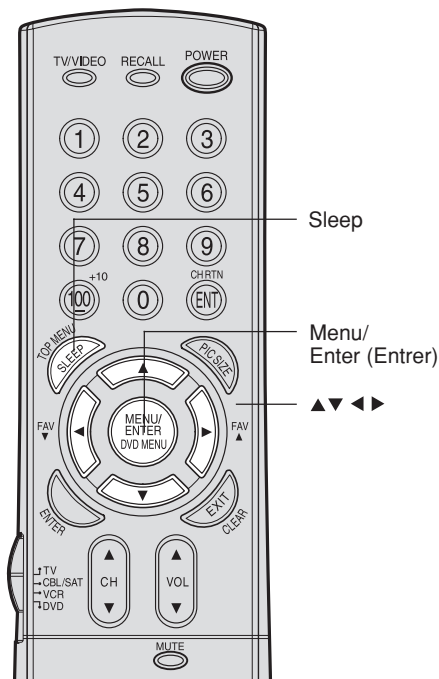

### Remarque:

Un signal avec des sous-titres peut ne pas être décodé correctement dans les cas suivants:

- Quand une cassette vidéo a été copiée.
- Quand le signal de réception est faible.
- Quand le signal de réception n'est pas standard.





## Modification de la taille de l'image


Vous pouvez changer la taille de l'image au format 16:9 (grand écran).

### Pour afficher le format 16:9:

Sélectionnez le programme de votre choix puis appuyez sur PIC SIZE. L'image sera affichée au format 16:9. 16:9 s'affichera à l'écran pendant environ 4 secondes.

### Pour annuler le format 16:9:

Appuyez à nouveau sur PIC SIZE. L'image s'affichera à nouveau au format 4:3.

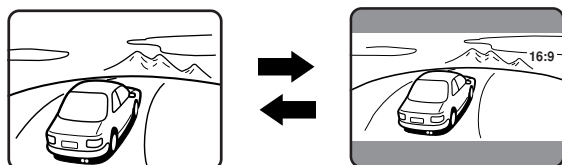

Normal 4:3

Écran 16:9

## Réglage du son

### Coupeure du son

Appuyez sur MUTE (son coupé) pour couper temporairement le son. Alors que le son est coupé, l'écran affichera le terme "MUET" dans l'angle inférieur droit. Pour rétablir le son, réappuyez sur MUTE.


### Sélection des émissions stéréo/SAP

Utilisez la fonction de son multi-voies (MTS) pour écouter un son stéréo haute-fidélité en regardant la téléviseur. MTS permet aussi de transmettre un deuxième programme sonore (SAP) contenant une deuxième langue ou d'autres renseignements sonores. Remarque: La fonction MTS n'est pas disponible au mode VIDEO. En général, il est possible de laisser le téléviseur au mode stéréo car le téléviseur produit automatiquement un son stéréophonique ou monophonique suivant le son émis.

Lorsque le téléviseur reçoit une émission stéréophonique ou en SAP, le mot « STEREO » ou « SAP » est affiché chaque fois qu'on allume le téléviseur, qu'on change de canal ou qu'on appuie sur RECALL.

### To listen to stereo sound:


1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la fonction MTS.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode STEREO (« STR »). Si le son est trop fort en stéréo, sélectionnez MONO pour réduire le bruit. Si le son stéréo est trop bruyant, sélectionner MONO pour réduire le bruit.

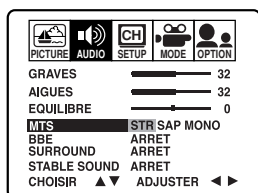


4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour écouter un programme secondaire audio (SAP):

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MTS.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance SAP. Vous n'entendez que le programme secondaire audio (SAP) provenant des haut-parleurs.
4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

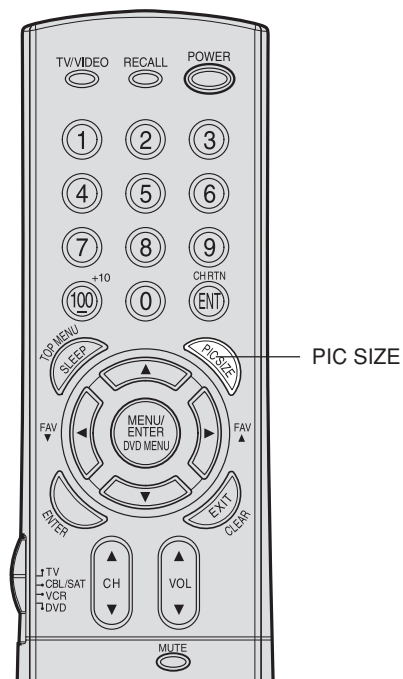

PIC SIZE

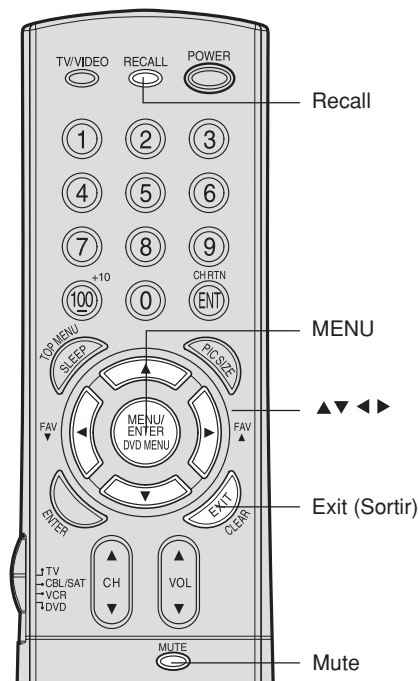

Recall

MENU

▲▲▶▶

Exit (Sortir)

Mute

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe




## Réglage de la qualité du son


Vous pouvez changer la qualité du son de votre téléviseur en réglant les graves, les aigus et la balance.

### Pour régler la qualité du son:


1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.

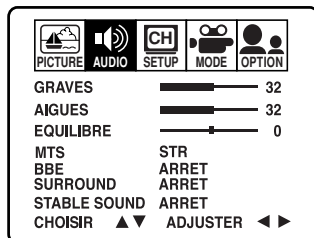

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

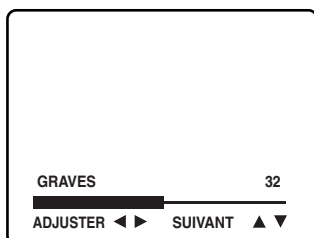

- ◀ diminue la qualité du son ou de balance dans le canal de droite, selon le paramètre sélectionné.
- ▶ renforce la qualité du son ou diminue la balance dans le canal de gauche, selon le paramètre sélectionné.

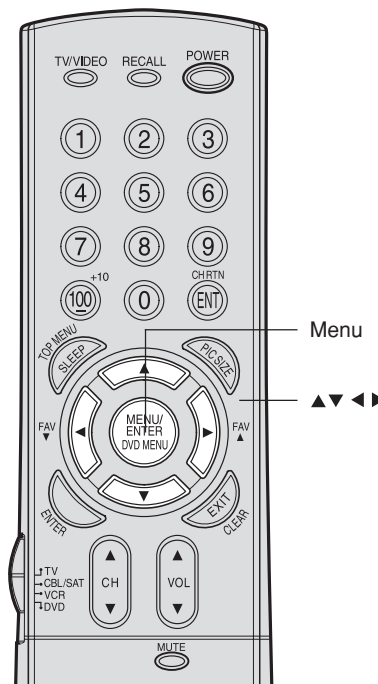

### Remarque:


Pour remettre les ajustements AUDIO (et PICTURE) sur les réglages usine, sélectionner REPLACER dans le menu PICTURE. Tous les réglages se repositionnent sur les réglages d'usine.

## Utilisation de la fonction BBE sound

En corrigeant le retard de phase et la distorsion produite naturellement par les systèmes d'enceintes, la fonction BBE sound assure que le son qui atteint vos oreilles est aussi naturel que le son d'origine. Les voix humaines sont claires et la musique est naturelle et bien définie.


### Pour activer la fonction BBE:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance BBE.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHE.

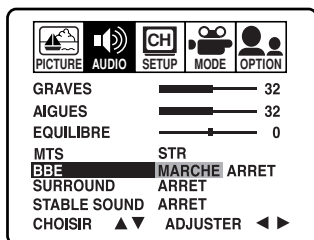

### Pour désactiver la fonction BBE:

Sélectionnez ARRET à l'étape 3 ci-dessus.

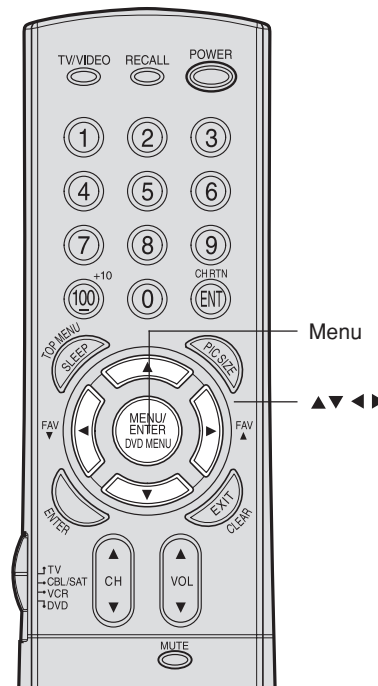

BBE et BBE symbole sont les marques de fabrique de BBE Sound, Inc. Patented par BBE Sound, Inc. sous USP4638258 et 4482866. Fabrique sous la patente de BBE Sound, Inc.




## Utilisation de la fonction son ambiophonique

La fonction de son ambiophonique agrandit et approfondit le champ d'écoute pour créer une qualité de son exceptionnelle en provenance des haut-parleurs de la TV. La fonction utilise des signaux stéréo d'une diffusion TV ou d'une entrée vidéo.

### Pour activer la fonction de son ambiophonique:

1. Sélectionnez le mode STEREO, si disponible (cf. "Sélection des émissions stéréo/SAP" page 31.)
2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à l'apparition du menu AUDIO.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SURROUND.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHÉ.

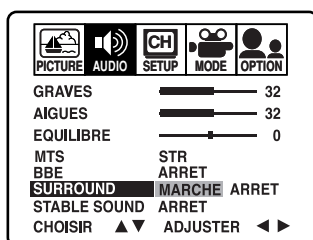

### Pour désactiver la fonction de son ambiophonique:

Mettez ARRÉT en surbrillance comme à l'étape 4 ci-dessus.


En général, vous pouvez laisser votre téléviseur en mode surround car il émettra automatiquement le type de son à diffuser (ambiophonique ou monaural).

## Utilisation de la fonction StableSound®

La fonction StableSound permet de limiter le volume le plus élevé pour éviter des variations de volume trop importantes lorsque la source du signal est changée.

### Pour activer la fonction StableSound®:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance STABLE SOUND.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance MARCHÉ.

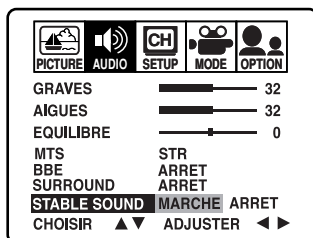

### Pour désactiver la fonction StableSound®:

Sélectionnez ARRÉT à l'étape 3 ci-dessus.


## Mise en mode veille automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée approximative de 15 minutes s'il est réglé sur un canal non attribué ou une chaîne termine la diffusion de ses programmes en fin de journée. Cette fonction n'est pas disponible en mode VIDEO.

## Comprendre la fonction du mode mémoire

Si la tension électrique est momentanément coupée pendant que vous regardez le téléviseur, la fonction du mode mémoire ré-allumera automatiquement le téléviseur.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter que le téléviseur se réallume pendant votre absence.

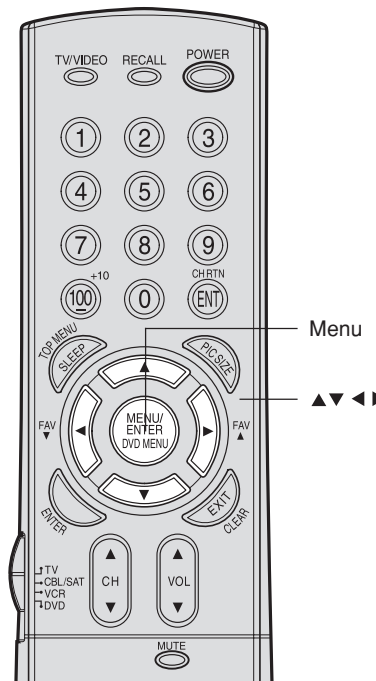

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



## Annexe

### Dépannage

Avant d'appeler un technicien, vérifiez le tableau suivant pour essayer de trouver la cause du problème et la solution.

#### Problème

Le téléviseur ne s'allume pas

Pas d'image, ni de son

Image bonne, mais pas de son

Image bonne, mais son de mauvaise qualité

Image de mauvaise qualité et son correct

Mauvaise réception des chaînes

Ne reçoit pas de chaîne au delà de la chaîne numéro 13

Ne peut pas sélectionner un canal spécifique

Ne peut pas accéder aux sources d'entrée du signal (Video1, Video2, Video3 et ColorStream) et/ou aux canaux 3 et 4

Image dédoublée

Mauvaise qualité de la couleur ou pas de couleur

Boîte noire sur l'écran

Pas de son stéréo ou SAP provenant d'une émission MTS (Son multi-canaux) connue

Le code d'accès PUCE-V ne fonctionne pas (Système PUCE-V américain seulement)

La télécommande ne fonctionne pas

#### Solution

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché, puis appuyez sur POWER.
- Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles.

- Vérifiez le branchement de l'antenne et du câble.
- Cette téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute definition entrelacé 1080i par ses prises ColorStream. Vous devez d'abord commuter l'autre appareil au mode entrelace 480i (page 9).

- Le son est peut-être coupé. Appuyez sur VOLUME.
- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS.

- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS.

- Vérifiez le branchement de l'antenne.
- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- Réglez le menu PICTURE.
- Cette téléviseur ne recevra pas ou n'affichera pas des signaux de vitesse de balayage progressif 480p ou 720p ou des signaux d'haute definition entrelacé 1080i par ses prises ColorStream. Vous devez d'abord commuter l'autre appareil au mode entrelace 480i (page 9).

- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- Vérifiez le branchement de l'antenne.
- Si vous utilisez un magnétoscope, assurez-vous que la touche TV/VCR est sur la bonne position.

- Vérifiez que TV/CABLE est en mode CABLE.

- Le canal a peut-être été bloqué avec la fonction PUCE-V, la fonction BLOCAGE CANAL ou effacé avec la fonction add/erase.

- Vérifiez la fonction BLOCAGE VIDEO.

- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- Utilisez une antenne extérieure directionnelle.

- La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.
- Réglez la TEINTE et/ou la COULEUR dans le menu PICTURE.
- Si vous bougez le téléviseur alors qu'il est allumé, l'image peut présenter des hachures de couleurs. Si c'est la cas, éteignez le téléviseur et attendez qu'il refroidisse pendant plusieurs heures avant de le rallumer.

- Sélectionnez ARRET dans le menu Sous-titrage jusqu'à ce que les sous-titres ou textes ne soient plus affichés à l'écran.

- Vérifiez que la fonction MTS est bien réglée (Le menu AUDIO).

- Changez ou recomposez votre code d'accès (pages 19 et 20).

- Assurez-vous que le mode TV • CBL/SAT • VCR • DVD est bien réglé.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacles entre la télécommande et le téléviseur.
- Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles.



## Spécifications

Tube image	27" (676,6 mm diagonale)
Système de télévision	NTSC standard
Couverture des chaînes	VHF: 2 à 13 UHF: 14 à 69 Câble TV: 4A, A-5 à A-1, A-I, J à W, W+1 à W+84
Source d'alimentation	120V CA, 60 Hz
Consommation de courant	135 W
Puissance de sortie audio	5,0W + 5,0W
Type de haut-parleur	1-13/16 x 3-7/8 poids (46 x 99 mm) x 2
Bornes Vidéo/Audio	ENTREE S-VIDEO ENTREE-Y: 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. ENTREE-C: 0,286V (p-p) (signal de salve), 75 ohm ENTREE VIDEO/AUDIO VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO: 150 mV (rms) (30%) modulation équivalente, 47k ohm) ENTRÉE ColorStream® (composantes vidéo) Y: 1V (p-p), 75 ohm PR: 0,7V (p-p), 75 ohm PB: 0,7V (p-p), 75 ohm SORTIE VIDEO/AUDIO VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO: 150 mV (rms) (30%) modulation équivalente, 47k ohm)
Dimensions	Largeur: 29-1/8 poids (740 mm) Hauteur: 22-5/8 poids (574,5 mm) Profondeur: 19-1/2 poids (495 mm)
Poids	88,2 lb (40 kg)
Accessoires fournis	Télécommande fournie avec deux piles de type "AA"

**La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.**

Importantes  
mesures de  
sécurité

Bienvenue  
chez Toshiba

Branchement de  
votre téléviseur

Utilisation de la  
télécommande

Installation de  
votre téléviseur

Utilisation des  
fonctions

Annexe





## Garantie limitée destinée aux États-Unis

Applicable aux téléviseurs 27 po FST PURE® et à tout autre modèle de taille supérieure

La société Toshiba America Consumer Products, L.L.C. (ci-après «TACP») offrent les garanties limitées suivantes à tout utilisateur initial demeurant aux États-Unis. CES GARANTIES LIMITÉES SONT OCTROYÉES À L'ACHETEUR INITIAL OU À TOUTE PERSONNE AYANT REÇU CE TÉLÉVISEUR EN CADEAU DE LA PART DE L'ACHETEUR INITIAL. CES GARANTIES LIMITÉES NE SONT OCTROYÉES À AUCUN AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE.

TOUT PRODUIT ACHETÉ AUX É.-U. ET UTILISÉ AU CANADA N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.

TOUT PRODUIT ACHETÉ AU CANADA ET UTILISÉ AUX É.-U. N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.

### Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre\*

TACP garantissent ce téléviseur et ces pièces contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TACP DÉCIDERONT UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE É NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. Le personnel du centre de service autorisé TACP se déplacera à votre domicile lorsque qu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené dans un centre de service autorisé TACP où il sera réparé. Il vous sera ensuite retourné gratuitement.

### Garantie limitée de deux (2) ans sur le tube image\*

De plus, TACP garantissent le tube image de ce téléviseur contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TACP DÉCIDERONT UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LE TUBE IMAGE DÉFECTUEUX OU DE LE REMPLACER PAR UN TUBE IMAGE NEUF OU REMIS É NEUF GRATUITEMENT, MAIS SI UN TUBE IMAGE DÉFECTUEUX EST RÉPARÉ OU REMPLACÉ APRÈS QU'UNE PÉRIODE D'UN (1) AN SE SOIT ÉCOULÉE À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE TÉLÉVISEUR A ÉTÉ INITIALEMENT ACHETÉ, VOUS DEVREZ PAYER LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT.

### Téléviseurs destinés à la location

La garantie concernant les téléviseurs destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date à laquelle le téléviseur a été expédié à la société de location, selon la première occurrence.

### \*Téléviseurs utilisés à des fins commerciales

Les téléviseurs vendus et utilisés à des fins commerciales ont une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours sur toutes les pièces, la main-d'œuvre et les tubes images.

### Guide de l'utilisateur et carte d'enregistrement du produit

Veuillez lire ce guide de l'utilisateur dans sa totalité avant de faire fonctionner ce téléviseur. Veuillez remplir et renvoyer par la poste la carte d'enregistrement du produit dans les dix jours à compter de la date à laquelle vous avez acheté ce téléviseur ou de la date à laquelle la personne qui vous a offert le téléviseur l'a acheté. Le fait de renvoyer cette carte d'enregistrement du produit permet à TACP de mieux vous servir et d'améliorer son service de soutien technique. Si vous ne renvoyez pas la carte d'enregistrement du produit, cela n'affectera en aucun cas les droits dont vous disposez aux termes de cette garantie.

### Étendue de votre responsabilité

LES GARANTIES SUS-MENTIONNÉES SONT ASSUJETTIES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) Vous devez présenter votre facture ou toute autre preuve d'achat.
- (2) Toute réparation de ce téléviseur couverte par la garantie doit être faite par un centre de service autorisé TACP.
- (3) Les garanties de TACP sont applicables uniquement dans la mesure où le téléviseur a été acheté et utilisé aux États-Unis ou à Puerto Rico.

- (4) Les frais de main-d'œuvre concernant l'installation du téléviseur, sa mise au point, le réglage des commandes externes et l'installation ou la réparation de l'antenne ne sont pas couverts par ces garanties. Les problèmes de réception causés par l'utilisation d'une antenne inadéquate relèvent de votre responsabilité.
- (5) Les garanties couvrent uniquement les vices de matériau et de fabrication aux termes des limites sus-mentionnées et ne couvrent pas les pièces perdues ou jetées par l'utilisateur, ni les dommages subis par le téléviseur ou les pièces causés par une mauvaise utilisation dudit téléviseur, un accident, un cas de force majeure (tel que la foudre ou les variations du courant électrique), une installation incorrecte, un entretien inadéquat, ou bien une utilisation en violation du mode d'emploi fourni par TACP. Les garanties ne couvrent pas non plus les téléviseurs qui auraient été modifiés ou dont le numéro de série aurait été supprimé, modifié, abîmé ou rendu illisible.

### Comment bénéficier des services couverts par la garantie

Après avoir suivi les instructions du mode d'emploi de ce manuel et consulté la section de dépannage, si vous estimez toujours avoir besoin du service après-vente:

- (1) Pour localiser le centre de service autorisé TACP le plus proche: Pour les téléviseurs achetés aux États-Unis, veuillez visiter le site Web de TACP à l'adresse suivante: [www.toshiba.com/tacp](http://www.toshiba.com/tacp), ou bien appeler le numéro gratuit suivant : 1-800-631-3811.
- (2) Présentez votre facture ou toute autre preuve d'achat au centre de service autorisé. Le personnel du centre de service autorisé TACP se déplacera à votre domicile lorsqu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené dans un centre de service autorisé où il sera réparé. Il vous sera ensuite retourné gratuitement.

**Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de TACP à l'adresse suivante : [www.toshiba.com/tacp](http://www.toshiba.com/tacp).**

TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DES GARANTIES LIMITÉES CI-DESSUS ÉNONCÉES. LA GARANTIE SUS-MENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, CONVENTION OU OBLIGATION SIMILAIRE DE TACP EN CE QUI CONCERNE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE, À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, LIMITÉE EN VERTU DES PRÉSENTES. TACP NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

Aucune personne physique ou morale ni aucun agent, distributeur ou marchand n'est autorisé à changer, à modifier ou à prolonger les termes de ces garanties de quelque manière que ce soit. La prescription extinctive de toute action intentée afin de mettre en œuvre toute obligation de TACP aux termes de cette garantie ou aux termes de toute loi des États-Unis ou de chacun de ses états est limitée par les présentes à 90 jours à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert ou aurait dû être découvert par l'utilisateur. Cette limite ne s'applique pas aux garanties implicites existant aux termes des lois de tout état des États-Unis.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS DISPOSEZ PEUT-ÊTRE AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS À UN AUTRE. DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS, IL EST INTERDIT D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION, OU D'EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. LES LIMITES ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS DANS LESDITES CIRCONSTANCES.

FST PURE® est une marque déposée de la société Toshiba America Consumer Products, L.L.C. REV. MAR02



## Garantie limitée destinée au Canada

Applicable aux téléviseurs 27 po FST PURE® et à tout autre modèle de taille supérieure

Si vous avez acheté ce téléviseur au Canada, enregistrez-le à [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca)

La société Toshiba du Canada Ltée. (ci-après « TCL ») offre les garanties limitées suivantes à tout utilisateur initial demeurant au Canada. CES GARANTIES LIMITÉES SONT OCTROYÉES À L'ACHETEUR INITIAL OU À TOUTE PERSONNE AYANT REÇU CE TÉLÉVISEUR EN CADEAU DE LA PART DE L'ACHETEUR INITIAL. CES GARANTIES LIMITÉES NE SONT OCTROYÉES À AUCUN AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE. TOUT PRODUIT ACHETÉ AUX É.-U. ET UTILISÉ AU CANADA N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.

TOUT PRODUIT ACHETÉ AU CANADA ET UTILISÉ AUX É.-U. N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.

### Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre\*

TCL garantit ce téléviseur et ces pièces contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE É NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. Le personnel du dépôt de service autorisé TCL se déplacera à votre domicile lorsque qu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené à un dépôt de service autorisé TCL où il sera réparé. Il vous sera ensuite retourné gratuitement. VOUS POURREZ BÉNÉFICIER DU SERVICE DE RÉPARATION À DOMICILE UNIQUEMENT DANS LA MESURE OÙ VOUS HABITEZ DANS UN RAYON DE 100 KILOMÈTRES DU DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL LE PLUS PROCHE.

### Garantie limitée de deux (2) ans sur le tube image\*

De plus, TCL garantit le tube image de ce téléviseur contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LE TUBE IMAGE DÉFECTUEUX OU DE LE REMPLACER PAR UN TUBE IMAGE NEUF OU REMIS É NEUF GRATUITEMENT, MAIS SI UN TUBE IMAGE DÉFECTUEUX EST RÉPARÉ OU REMPLACÉ APRÈS QU'UNE PÉRIODE D'UN (1) AN SE SOIT ÉCOULÉE À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE TÉLÉVISEUR A ÉTÉ INITIALEMENT ACHETÉ, VOUS DEVREZ PAYER LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT.

### Téléviseurs destinés à la location

La garantie concernant les téléviseurs destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date à laquelle le téléviseur a été expédié à la société de location, selon la première occurrence.

### \*Téléviseurs utilisés à des fins commerciales

Les téléviseurs vendus et utilisés à des fins commerciales ont une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours sur toutes les pièces, la main-d'œuvre et les tubes images.

### Guide de l'utilisateur

Veuillez lire ce guide de l'utilisateur dans sa totalité avant de faire fonctionner ce téléviseur.

### Étendue de votre responsabilité

LES GARANTIES SUS-MENTIONNÉES SONT ASSUJETTIES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) Vous devez présenter votre facture ou toute autre preuve d'achat.
- (2) Toute réparation de ce téléviseur couverte par la garantie doit être faite par un dépôt de service autorisé TCL.
- (3) Les garanties de TCL sont applicables uniquement dans la mesure où le téléviseur a été acheté au Canada chez un marchand TCL agréé et dans la mesure où le téléviseur est utilisé au Canada.
- (4) Les frais de main-d'œuvre concernant l'installation du téléviseur, sa mise au point, le réglage des commandes externes et l'installation ou la

réparation de l'antenne, ne sont pas couverts par ces garanties. Les problèmes de réception causés par l'utilisation d'une antenne inadéquate relèvent de votre responsabilité.

- (5) Les garanties couvrent uniquement les vices de matériau et de fabrication aux termes des limites sus-mentionnées et ne couvrent pas les pièces perdues ou jetées par l'utilisateur, ni les dommages subis par le téléviseur ou les pièces causés par une mauvaise utilisation dudit téléviseur, un accident, un cas de force majeure (tel que la foudre ou les variations du courant électrique), une installation incorrecte, un entretien inadéquat, ou bien une utilisation en violation du mode d'emploi fourni par TCL. Les garanties ne couvrent pas non plus les téléviseurs qui auraient été modifiés ou dont le numéro de série aurait été supprimé, modifié, abîmé ou rendu illisible.

### Comment bénéficier des services couverts par la garantie

Après avoir suivi les instructions du mode d'emploi de ce manuel et consulté la section de dépannage, si vous estimez toujours avoir besoin du service après-vente :

- (1) Localisez le dépôt de service autorisé TCL le plus proche en consultant le site [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca).
- (2) Présentez votre facture ou toute autre preuve d'achat au dépôt de service autorisé. Le personnel du dépôt de service autorisé TCL se déplacera à votre domicile lorsqu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à votre domicile ou amené à un dépôt de service autorisé où il sera réparé. Il vous sera ensuite retourné gratuitement. VOUS POURREZ BÉNÉFICIER DU SERVICE DE RÉPARATION À DOMICILE UNIQUEMENT DANS LA MESURE OÙ VOUS HABITEZ DANS UN RAYON DE 100 KILOMÈTRES DU DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL LE PLUS PROCHE.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de TCL à l'adresse suivante : [www.toshiba.ca](http://www.toshiba.ca).

TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DES GARANTIES LIMITÉES CI-DESSUS ÉNONCÉES. LA GARANTIE SUS-MENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, CONVENTION OU OBLIGATION SIMILAIRE DE TCL EN CE QUI CONCERNE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE DÉTACHÉE, À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, LIMITÉE EN VERTU DES PRÉSENTES. TCL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

Aucune personne physique ou morale ni aucun agent, distributeur ou marchand n'est autorisé à changer, à modifier ou à prolonger les termes de ces garanties de quelque manière que ce soit. La prescription extinctive de toute action intentée afin de mettre en œuvre toute obligation de TCL aux termes de cette garantie ou aux termes de toute loi du Canada ou de ses provinces est limitée par les présentes à 90 jours à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû être découvert, par l'utilisateur. Cette limite ne s'applique pas aux garanties implicites existant aux termes des lois de toute province du Canada.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS DISPOSEZ PEUT-ÊTRE AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE DU CANADA À UNE AUTRE. DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA, IL EST INTERDIT D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION, OU D'EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. LES LIMITES ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS DANS LESDITES CIRCONSTANCES.

FST PURE® est une marque déposée de la société Toshiba America Consumer Products, L.L.C. REV. MAR02

Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchement de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe



**TOSHIBA AMERICA CONSUMER PRODUCTS, L.L.C.**

**Head Office**

82 Totowa Road, Wayne, NJ 07470

**National Service Division**

1420B Toshiba Drive, Lebanon, TN 37087

**TOSHIBA OF CANADA LIMITED**

191 McNabb Street

Markham, Ontario L3R 8H2

TEL.: (905) 470-5400

**Service Centers:**

TORONTO: 191 McNABB STREET,

MARKHAM, ONTARIO, L3R 8H2, CANADA

TEL.: (905) 470-5400

MONTREAL: 18050 TRANS CANADA, KIRKLAND,

QUEBEC, H9J-4A1, CANADA

TEL.: (514) 390-7766

VANCOUVER: 22171 FRASERWOOD WAY,

RICHMOND, B.C., V62 1J5, CANADA

TEL.: (604) 303-2500

ColorStream®, FST PURE® et StableSound® sont des marques  
déposées de Toshiba America Consumer Products, L.L.C.

Imprimé en aux États-Unis

**TOSHIBA**

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>