



ClearSounds®

Hear how good life can be

ENGLISH

SPANISH

## Talking Telephone Featuring UltraClear Sound Shaping Technology

### Talk500



## User Guide

V2.08

**Congratulations on your purchase of the Talk500 Phone from ClearSounds Communications™. Please read this User Guide carefully in order to get the very best results from your telephone. Keep the manual near the telephone for easy reference.**

Please visit our web site at [www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com) to:

Register your product

Download additional manuals and trouble shooting tips

## **Conditions for use**

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

Read and understand the Installation Guide & User Manual. When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following.

**WARNING:** The Talk500 phone is capable of amplifying sounds to a loud volume. It is important to instruct all potential users of its proper operation. It is advised to adjust the volume control to its minimum level (Low) when not in use and alert other users that hearing damage can potentially result from misuse.

**WARNING:** To avoid the possibility of electrical shock, do not use this product near water (For example, near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool) while in the bathtub or shower or when you are wet. If the phone becomes submerged in water, do not attempt to retrieve it until after you have unplugged the line cord from the modular wall jack. Do not plug the phone back in until it has dried completely.


**WARNING:** Avoid using the telephone during electrical storms. There may be a remote risk of electric shock from lightning. If the electrical storm is present in your immediate area, possibility of electrical shock exists.

**WARNING:** Do not use the phone if you suspect a gas leak in the area. The phone's electrical contacts could create a spark, which could ignite any heavy concentration of leaking gas.

**WARNING:** Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the telephone. Use a damp cloth for cleaning.

## **PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# LOCATION OF CONTROLS

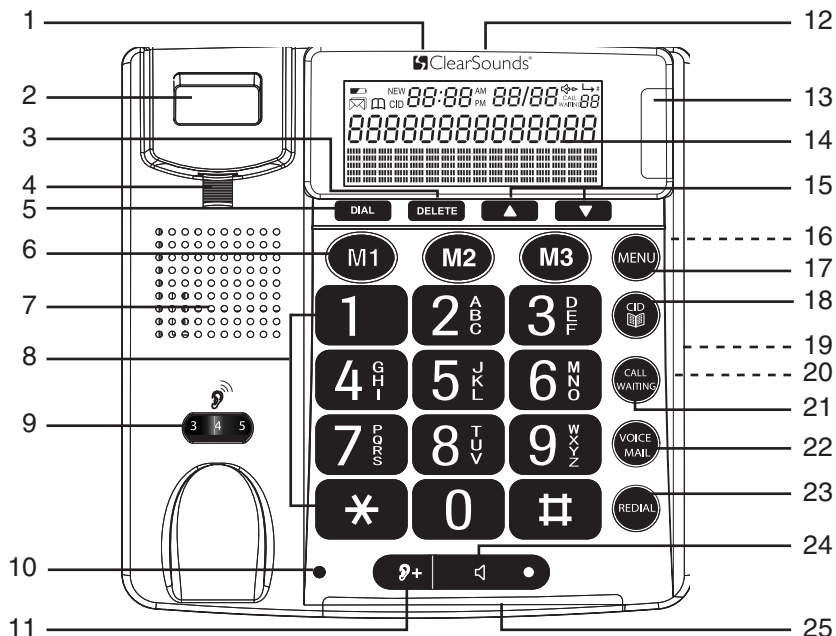

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Telephone Line Jack <b>TEL.LINE</b> | 14. LCD Display                      |
| 2. Hook switch                         | 15. ▲ / ▼ Up & Down Buttons          |
| 3. Delete Button                       | 16. Ringer Hi/Mid/Low switch         |
| 4. Holder                              | 17. Menu button                      |
| 5. Dial Button                         | 18. CLIP/Phonebook button            |
| 6. Memory Buttons (M1-M3)              | 19. Tone Hi/Lo switch                |
| 7. Speaker                             | 20. Speakerphone Volume Hi/Lo switch |
| 8. Keypad                              | 21. Call Waiting button              |
| 9. Handset volume control              | 22. Voice Mail button                |
| 10. Boost LED                          | 23. Redial button                    |
| 11. Volume Booster                     | 24. Speakerphone button with LED     |
| 12. AC Power Jack                      | 25. Ringer LED                       |
| 13. New Call LED                       |                                      |

## FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company. An applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e., RJ11C) in the packaging with each piece of approved terminal equipment

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the REN's of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. If you experience trouble with this telephone equipment disconnect from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. This equipment is hearing aid compatible.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TV's and VCR's; to minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

## INSTALLATION

### *Installing Batteries*

Your telephone requires four AA batteries (not supplied) in case of network power failure for LCD backup & operations. When  appears on the display or the display dims, replace the batteries with 4 AA fresh ones. **Note:** Should you choose not to install batteries - the telephone numbers in memory and the voice recordings are stored in non-volatile flash memory and will not be lost.

1. Before opening the battery compartment, make sure the telephone is disconnected from the telephone line and the power supply.
2. Use a flat-blade screwdriver to lift the battery compartment door.
3. Insert 4 AA batteries into the compartment as indicated by the polarity symbols. Never mix battery types (different chemistries, brands and/or fresh vs. used).
4. Snap the battery compartment door back into place.

### *Connecting The Telephone*

1. Plug one end of the telephone line cord into the **TEL.LINE** jack at the back of the telephone base.
2. Plug the other end of the telephone line cord into the wall outlet.
3. Plug one end of the coil cord into the handset's modular jack.
4. Plug the other end of the coil cord into the left side of the telephone base.

### *Connecting The Power Supply*

Plug the AC adapter into the AC Power Jack on the back of your phone, then into an electrical outlet or surge protector, if you are using one. For safety reasons, use only the AC120V DC9V 200mA adapter provided. **Note:** The adapter is required for the telephone to work correctly.

### *Hanging The Phone On The Wall*


1. Mount using an existing wall plate adapter or drill two holes vertically, one above the other, 83mm apart, and leave the screws protruding from the wall by 5mm.
2. Press and lift out the handset holder. Remove the hanging peg (located by the hook switch) by pushing it upwards and snap it into place so it will hold the handset in place when the phone is mounted on the wall.
3. Insert the mounting bracket's two tabs into the matching slots opposite the

keyhole slot on the underside phone's base. Then press down and slide the bracket upward until the tabs snap into place.

4. Plug one end of the telephone line cord into the **TEL. LINE** jack at the back of the base.
5. Plug the cord's other end into the wall plate jack, then align the base's keyhole slots with the screws and slide the phone downward to secure it.


## SETTING UP

### ***Setting The Contrast***


1. Press the **MENU** button. The display shows **LCD CONTRAST**.
2. Press the **DIAL** button. The display shows the current contrast setting with values between 1 and 5.
3. Press **▲** or **▼** to select the contrast level and confirm with **DIAL** button.
4. The display now shows to **ENTER TIME/DATE**, you can refer to next section to set the time and date or press  button to exit the set-up mode.

Note: You can select the desired LCD function by pressing the number key. For example: You can press **MENU** button, then press **5** digit, **NAME RECORDING** will show.

### ***Setting The TIME And DATE***

1. Press and release the **MENU** button until **ENTER TIME/DATE** is shown.
2. Press the **DIAL** button. The display shows **ENTER TIME** and the hours digits is flashing.
3. Select the current hour using the **▲** or **▼** and confirm with **DIAL** button. The minutes will now flash in the display.
4. Select the required minutes using the **▲** or **▼** and confirm with **DIAL** button. The display now shows **ENTER DATE** and the month digit is flashing.
5. Select the current month using the **▲** or **▼** and confirm with **DIAL** button. The day will now flash in the display.
6. Select the current day using the **▲** or **▼** and confirm with **DIAL** button.
7. Exit the set-up mode using the  button.


### ***Setting The Language***

1. Press and release the **MENU** button until **LANGUAGE** is shown.
2. Press the **DIAL** button.
3. Select the current language (ENGLISH, ITALIANO, FRANCAIS and ESPANOL) using the **▲** or **▼** and confirm with **DIAL** button.
4. Press  button to exit the set-up mode.

## ***Setting The Voice Prompt YES/NO***


The telephone is factory preset with all voice features **ON**. The volume of the voice features is regulated through the **VOLUME HI/LO** slide switch.

If the user does not wish to hear the voice prompts, they can turn off the voice feature.

1. Press and release the **MENU** button until **VOICE** is shown.
2. Press the **DIAL** button.
3. Using the ▲ or ▼ to select between **VOICE ON** or **OFF** and confirm with **DIAL** button.
4. Press  button to exit the set-up mode.

## ***Setting Tone /Pulse Dialing Mode***

You can select the required dialing type **TONE/PULSE**.

1. Press and release the **MENU** button until **TONE/PULSE** is shown.
2. Press the **DIAL** button.
3. Select the required dialing type using the ▲ or ▼ and confirm with **DIAL** button.
4. Press  button to exit the set-up mode.




## ***Setting Ringer Volume Control***


The ringer sound level can be adjusted by sliding the **RINGER** switch to select **HI**, **MID** and **LO** level.

The red bright LED will flash with all incoming calls.

## ***Setting The Handset Volume Control***

The Boost LED is used to reflect the handset extra volume setting.

1. Press the  + button, the Boost LED will turn ON.
2. Increase the handset volume by rotating the  knob to select the listening level (level 1 to level 9).
3. During the conversation, you may turn OFF the Boost by pressing the  + button, the Boost LED will turn OFF and the sound level will return to normal.
4. When you hang up, the phone will reset to normal sound level.

**Note:** Choose not to press the  + button and the Boost LED will remain OFF. This is the setting to use for people who do not require the level of amplification and tone control offered on the phone.



## ***Setting Tone Control (TONE HI/LO)***


The **Tone control** allows you to fit your specific hearing needs, so words are clearer and easier to understand. Slide the **Tone control DOWN** to boost the lower frequency range. Slide the **Tone control UP** to boost the high frequency range. **Note:** The tone control function will not be effective when the Boost LED is OFF.

## ***Setting Speaker Volume Control***


You can adjust the speaker volume for a more comfortable listening level by sliding the **VOLUME HI/LO** switch.

### ***Dialing A Call***

1. Pick up the handset or press  button (the speaker LED will light) and wait for a dial tone.
2. Press the keypad for the telephone number you wish to dial. The display will show the number that you dialed on the keypad. If you dial a number over 14 digits long, it will show the last 14 digits only.
3. When you have completed your call, hang up the handset or press  button again to release the telephone line.


It is possible to switch from a handset conversation to a speakerphone conversation by pressing the  button and picking up or hanging up the handset accordingly.

### ***Pre-Dialing A Call***

1. Dial on the keypad the telephone number. The telephone will voice the digits dialed (with voice option YES) as well as display them on the LCD. To correct a number press the **DELETE** button for each incorrect digit.
2. Either a) pick up the handset, b) press the **DIAL** button or c) press  button.

### ***Redial***

To redial the last number called:

1. Lift the handset or press  button.
2. Press the **REDIAL** button.

**Note:** The last number dialed manually (up to 32 digits long) can be redialed.

### ***Pause***


You can insert a 3.6 seconds pause into dialing or storing a number into memory in order to access custom and telebanking services, long distance, etc. Press **REDIAL** button at the desired point in number. Press **REDIAL** button again if an additional 3.6 seconds is needed.

### ***Receiving A Call***

When you receive a call, the telephone rings, the Ringer LED flashes, and the display shows the CALL# and the caller telephone number (with Caller ID service activated), and says the name of the caller if the number matches with a name recorded in the phone book, if not, it will say the numbers of the calling party.

This feature allows you to decide to pick up the phone or not depending on who is calling.

If you want to talk to the caller:

1. Pick up the handset or press  button to answer the call.



2. At the end of the call, return the handset to the cradle or press  button again.

### **Call Waiting**

Many special telephone services, such as Call Waiting, require a switch-hook signal. For example, if you have Call Waiting, you can put a call on hold and take a second incoming call on the same line by pressing **CALL WAITING** button. Press **CALL WAITING** again to alternate between the two calls.

**Note:** If you do not have any special phone services requiring a switch-hook signal, pressing **CALL WAITING** might disconnect the current calls.

### **Message Waiting Indicator**

If you have Voice Mail Service from your local phone company, when you are unable to answer a call, the incoming call will be forwarded to a mailbox where the caller can leave a message. Your Talk500 will display MESSAGE WAITING if a recorded message has been left. The New Call LED will blink until the message is retrieved.




Or you can press the **DELETE** button once, the display shows **DELETE ?**, press and hold the **DELETE** button to turn OFF the New Call LED and the **MESSAGE WAITING** message.

**Note:** Subscription is required to use the Message Waiting services.


### **Hearing Aid Compatibility**

This unit is compatible with inductively coupled hearing aids and cochlear processors. Adjust your hearing aid's or processor's "T-switch" to the "T" position. Make sure to hold the handset close to your hearing aid or processor.

## **THE PHONE BOOK**

**Important:** When using the phone book features, please note it is only available at phone book mode ( icon turns on). If the  icon is off, press  button once.

### **Storing numbers in the phone book (Can be stored up to 30 lists)**

1. Press and release the **MENU** button until **STORE NUMBER** is shown.
2. Press the **DIAL** button. The cursor will flash in the first position.
3. Enter the required telephone number with a maximum of 22 digits using the number pad and confirm with **DIAL** button.
4. Enter the required name with a maximum of 16 letters. The next section will tell you how to enter names.
5. Confirm with **DIAL** button. The display now shows **NAME RECORDING**.
6. To record voice, hold down **DIAL** button, speak clearly into microphone after a beep and "VOICE" icon flashing. Release the button when you finished or the unit will stop recording after 3 seconds. The voice prompt will then be played automatically.
7. You can repeat step 2 to 6 to enter more numbers or press  button to exit.

**Note:** When the memory location is full, **FULL** will be displayed.

## How To Enter Names







The number buttons are also inscribed with letters for entering the name. By repeatedly pressing the appropriate button, upper case letters as well as numbers and special characters can be entered.

### Overview:

Button	Letters/symbols
1	[Space character] + & - / 1
2	A..... B C 2
3	D..... E F 3
4	G ..... H I 4
5	J ..... K L 5
6	M ..... N O 6
7	P..... Q R S 7
8	T..... U V 8
9	W..... X Y Z 9
*	' ..... @ ( ) *
0	, ..... : ; ? 0
#	\$ ..... _ % ! #

Incorrect entries can be deleted with **DELETE** button. To do this, move the cursor the correct position using  or  and then press **DELETE** button.

## To Review The Phonebook Memory

1. Press and release  button, until  icon is shown. (If you have selected the VOICE feature ON – immediately after pressing and releasing the  button - the phone will announce the mode selected “Phonebook” or “Caller ID”).
2. Review the stored phone number by pressing  or , or enter the initial letter of the name of the person you wish to call using the number pad. After a short time, the display will show the first stored telephone number with this initial letter, say the name and VOICE icon is shown if it was recorded, or voice the telephone number. You can now search for further numbers under this letter by pressing .






### Please Note:

- If no telephone number is stored, the display will show **EMPTY**.
- After you view all the calls in memory, the display will show **END OF LIST**.

## To Dial A Number From The Phonebook

1. With the required telephone number showing on the display (step above), press **DIAL** button. The telephone dials out the displayed telephone number automatically in speakerphone mode.
2. The display shows dialed out telephone number and counting timer.




## **-OR-**

1. Pick up the handset or press  button (the speaker LED will light) and wait for a dial tone.
2. Press and release  button, until  icon is shown.
3. Review the stored phone number by pressing  or .
4. Press **DIAL** button.










## ***Recording / Editing / Deleting Voice Prompt Of Name Of Phonebook***

With Caller ID service activated, when an incoming call is received, the unit will display and announce the caller's phone number. If the caller's phone number is stored in the phonebook, caller's name will be displayed too.





If the voice prompt is recorded for this phone number, the unit will announce the voice prompt recorded instead of the caller's phone number.

1. Press and release the **MENU** button until the “**NAME RECORDING**” is shown.
2. Press the **DIAL** button. A list of the phone book entries will be display.
3. Press  or  to select the list you like to record a voice or name for it.
4. To record or edit the voice, hold down **DIAL** button. Speak clearly into the microphone after a beep and “**VOICE**” icon flashing. Release the button when you are finished or the unit will stop recording after 3 seconds. The new voice prompt will then be played automatically. **Note:** To delete the voice prompt recorded, press **DELETE** button while the voice prompt is playing.
5. Repeat step 3 to 4 to edit or delete more entries or exit the set-up mode by pressing the  button.

## ***To Edit The Phonebook Memory***

1. Press and release  button,  icon is shown.
2. Select the required location from the phone book by pressing  or .
3. Press and hold **MENU** button for two seconds. The display will show **EDIT?**.
4. Press **DIAL** button, the first digit of the selected phone number will flash.
5. You can move the cursor to the required position by pressing  or . To delete the digit, press **DELETE** button, or press any numeric key to inset the digit and confirm with **DIAL** button. Then the display shows the flashing first letter of the name.
6. Move the cursor to the required position by pressing  or . To delete the letter, press **DELETE** button, or press any numeric key to replace the name, and confirm with **DIAL** button, “**SAVED!**” is shown.
7. You can repeat step 2 to 6 to edit more numbers or press  to exit.

## ***To Delete the Phonebook Memory***

1. Press and release  button,  icon is shown.
2. Select the required location from the phone book by pressing  or .
3. To delete single memory, press **DELETE** button once. The display will show the **DELETE?**. Press **DELETE** button for 2 seconds. The telephone number and name will be deleted and the display will now show another number from the phone book.  
To delete all entire memory, press and hold **DELETE** button until the display shows **DELETE ALL?**. Press **DELETE** button for 2 seconds until **EMPTY** appears on the display.


## ***Storing Numbers In The MEMORY Button***

This telephone has 3 One-Touch memories numbered M1, M2 and M3.


Once a number has been stored in a memory location, you only need to press one button to make the call.

1. Press and release the **MENU** button until the **STORE NUMBER** is shown.
2. Press the **DIAL** button. The cursor will flash in the first position.
3. Enter the required telephone number with a maximum of 22 digits using the number pad and confirm with **DIAL** button.
4. Press the memory button (M1, M2 and M3). The number has now been saved and display shows **SAVED!**.

## ***Dialing Using The Memory Buttons***

1. Lift the handset or press  button and wait for a dial tone.
2. Select the required memory location (M1- M3) by pressing the corresponding button.

**-OR-**

1. Pressing the corresponding button.
2. Lift the handset, press the **DIAL** button or press  button, the number will dial out automatically.

## ***Voice Mail***

You can store your VOICE MAIL box telephone number for easy dialing

1. Press and release the **MENU** button until the **STORE NUMBER** is shown.
2. Press the **DIAL** button. The cursor will flash in the first position.
3. Enter the required telephone number with a maximum of 22 digits using the number pad and confirm with **DIAL** button.
4. Press the memory button **VOICE MAIL**. The number has now been saved and display show **SAVED!**.


**To access your message(s):**

1. Press the **VOICE MAIL** button. Your call will be put through to the mailbox and your message(s) played back to you.
2. Replace the handset to end the call.

**Note:** Subscription is required to use the Voice Mail service.

## THE CALLER ID

**NOTE:** In order to utilize the Caller ID features, you must subscribe to Caller ID service through your local phone company. There are fees for Caller ID services, and it may not be available in all areas. This product can provide information only if both you and the caller are in areas offering Caller ID service, and if both telephone companies use compatible equipment.

**Important:** When using the Caller ID features, please note it is only available at Caller ID mode (CLIP icon turns on). If the CLIP icon is off, press  button once.

### ***Receiving a Call (Can be stored up to 64 calls)***

- If an incorrect, invalid or incomplete Caller ID signal is received, the display shows **NO NUMBER**.
- If only the caller's phone number is received, the display shows the caller's phone number with the time and date it was received. The **NEW** icon turns on and **NEW CALL LED** blinks.
- If both the caller's name and phone number are received, the display shows the caller's name and phone number, with the time and date it was received. The **"NEW"** icon turns on and **NEW CALL LED** blinks. **Note:** If the caller's name has more than 16 characters, only the first 16 characters will be displayed.
- Your unit displays incoming call waiting Caller ID information while you are on another call. If you receive a call while the display shows the **CALL WAITING** icon. **Note:** The Call Waiting information will be disappear 20 seconds after you review it.
- If the name and number are not available due to the caller's restriction, the display shows **PRIVATE** with the time and date received. The **NEW** icon turns on and **NEW CALL LED** blinks.
- If the name and number are not available, the display will show **OUT OF AREA** with the call's time and date. The **NEW** icon turns on and **NEW CALL LED** blinks.
- If a long distance call message is received, the display will show **LONG DISTANCE** with the call's time and date. The **NEW** icon turns on and **NEW CALL LED** blinks.

### **Please Note:**

1. If the Caller ID memory is full, the oldest data will be removed on a first-in/first-out basis.
2. If the Caller ID information received duplicates another call in memory, the time/date will be updated and the **REPEAT** icon will be lit.
3. If no key is pressed within 20 seconds, the display will display the total call counter, new call counter, current time and date.

## ***View the Caller ID Memory***

Press ▼ to review more recent calls. The CALL# will decrease.

After you view the most recent data in memory, the display will show **END OF LIST**.

Press ▲ to review older calls. The CALL# will increase.

After you view the oldest data in memory, the display will show **END OF LIST**.

If the data in memory is being reviewed for the first time, the NEW icon will be lit.

The NEW CALL LED will turn off if you review the data.

If no key is pressed within 20 seconds, the display will display the total call counter, new call counter, current time and date.

## ***Erase The Caller ID Memory***

1. Select the required Caller ID memory location by using the ▲ or ▼ button.
2. *To delete single memory*, press **DELETE** button once. The display will show the **DELETE?**. Press **DELETE** button for 2 seconds. The data for that call will be erased, and the CALL# and Caller ID information will be updated.

**-OR-**


*To delete all entire memory*, press and hold **DELETE** button until the display shows **DELETE ALL?**. Press **DELETE** for 2 seconds until **NO CALLS** appears on the display. Both the total call and new call counters will become zero, and the current time and date will be displayed.

## ***Call Back (Redial) From The Caller ID Memory***

With the handset hung up on the base.

1. Select the required Caller ID memory location by pressing ▲ or ▼.
2. Press **DIAL** button, the speakerphone will on automatically and dial the selected number.

**-OR-**

Lift the handset or press the  button, select the required Caller ID memory location by pressing ▲ or ▼, then press **DIAL** button.

Note: If the Caller ID number is 10 digits, press **DIAL** button once, the unit will insert "1" before the Caller ID number automatically. You can press ▼ button to select insert "1" or not. Press **DIAL** again, the speakerphone will turn on automatically and dial the display number.

## ***Copy From The Caller ID To The Phonebook***

You can copy Caller ID information to the phone book while you are reviewing the Caller ID information.

1. Select the required Caller ID memory location by pressing ▲ or ▼.
2. Press and hold **MENU** button for two seconds, display will show **COPY TO MEMORY**.
3. Press **DIAL** button, display will show **SAVED!**.

## **TROUBLESHOOTING GUIDE**

### **No dial tone**

1. Check that all phone cord connections (including the curly cord) and AC Adapter are securely plugged into the telephone & wall jack.
2. Check that the phone is in the correct dialing mode, Touch-Tone / Pulse Setting.
3. Plug another phone into the jack to make sure your phone service is functioning properly.


### **Call will not dial or dials very slowly**

1. Check that the phone is in the correct dialing mode, Touch-Tone / Pulse Setting

### **No audible ringer**

1. You may have too many extensions on your line. Try unplugging a few devices. Having too many telephones /accessories can also create problems such as low ringer volume or impaired quality during calls.

### **No amplification**

1. Check to see if the  + amplify button is "ON". The red light should be lit.
2. Check the AC Power Adapter and make sure it is plugged into the wall and into the appropriate jack on the phone.

### **Noise, Static, Interference while using the handset**

1. A filter may be required for homes with DSL line or near Radio towers.

### **There is a red light that continues to flash**

1. You have un-reviewed Caller ID / Call Waiting information or missed a call.

### **Caller ID information does not show**

1. Make sure you are subscribed to Caller ID through your local phone company.

### **No Caller ID information while on a call**

1. Make sure your service provides Caller ID Information while you are on a call. This is sometimes known as "Caller ID on Call Waiting" or "Type II Caller ID".
2. The phone cannot display the information if another phone on the same line is in use. Make sure all extensions are on hook.

### **Cannot dial out of Caller ID**

1. Make sure your area code is set up properly

## WARRANTY & SERVICE

ClearSounds Communications™ warrants the Talk500 Phone against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase. Should you experience a problem, contact our customer service department or visit our website at [www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com)

Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, ClearSounds Communications™ will repair or replace (our discretion) your Talk500 phone, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your phone, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design. Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or the original time the original warranty, whichever is longer.

The warranty does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. This includes shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories, Acts of God or failure in your phone service carrier's line service. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized ClearSounds Communications™ representative. Tampering with the phone will void any written or implied warranties.

ClearSounds Communications™ shall not be responsible for loss of time, inconvenience, loss of use of your Talk500 phone, property damage by your Talk500 or any other or consequential damages.

Warranty service is available only with proof of purchase.

**IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.**

Shipping cost must be prepaid and the product must be packaged appropriately for shipping.

### **Service in United States**

ClearSounds Communications  
Attention: Repair Center  
8160 S Madison Street  
Burr Ridge, IL 60527  
USA  
800-965-9043

### **Service in CANADA**

ClearSounds Canada  
Attention: Repair Center  
220 Donaghy Ave  
North Vancouver, BC  
CANADA V7P 2L5  
604-980-6686



ClearSounds®  
Hear how good life can be

For Product Support and help visit our website at  
[www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com)

e-mail: [info@clearsounds.com](mailto:info@clearsounds.com)

Telephone: 800-965-9043 - Spanish: 888-758-6056 - TTY: 888-814-5359 - Fax: 888-654-9219





ClearSounds®

Hear how good life can be

ENGLISH

SPANISH

**Teléfono parlante con tecnología de  
modelado sonido UltraClear**

**Talk500**



**Manual del Usuario**

V2.08

**Felicitaciones por la compra de su teléfono Talk500 de ClearSounds Communications™. Para aprovechar al máximo todas las funcionalidades de su teléfono, le recomendamos leer detenidamente este manual de uso. Tenga el manual cerca del teléfono para consultarlo en cualquier momento.**

En nuestro sitio de la red [www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com) usted podrá:

Registrar su producto

Descargar manuales complementarios y consejos para la identificación de problemas

## Condiciones de uso

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y entienda el contenido de esta guía de instalación y manual de uso. Al utilizar el teléfono, siempre tome las precauciones de seguridad mínimas, como las que se indican a continuación, para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales.

**ADVERTENCIA:** El teléfono Talk500 puede amplificar el volumen del sonido. Es importante que todos los posibles usuarios conozcan cómo manejar este aparato correctamente. Se recomienda poner el volumen del teléfono en el nivel mínimo (Low) cuando el aparato no esté en uso y advertir a los demás usuarios que su uso inadecuado podría provocar lesiones auditivas.

**ADVERTENCIA:** Para evitar posibles descargas eléctricas, no utilice el aparato cerca de agua (por ejemplo, en las proximidades de una tina de baño, lavatorio, lavadero o tina de lavar ropa, en un sótano con humedad o cerca de una piscina), al bañarse en tina o ducha o cuando su cuerpo esté mojado. Si el teléfono cae dentro del agua, no trate de recuperarlo mientras no halla desconectado su cable de la roseta telefónica. No vuelva a conectar el teléfono mientras no halla secado por completo.


**ADVERTENCIA:** Trate de no utilizar el teléfono durante tormentas eléctricas. Existe la remota posibilidad de que algún rayo o relámpago provoque una descarga eléctrica. Si hay tormenta eléctrica en la zona donde usted se encuentra, entonces existe la probabilidad de que se produzca una descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA:** No utilice el teléfono si sospecha que hay un escape de gas en el área donde usted se encuentra. Los contactos eléctricos del teléfono podrían generar una chispa que, a su vez, podría hacer arder alguna concentración fuerte del gas de escape.

**ADVERTENCIA:** No aplique al teléfono limpiadores líquidos o en aerosol. Límpielo con un trapo húmedo.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

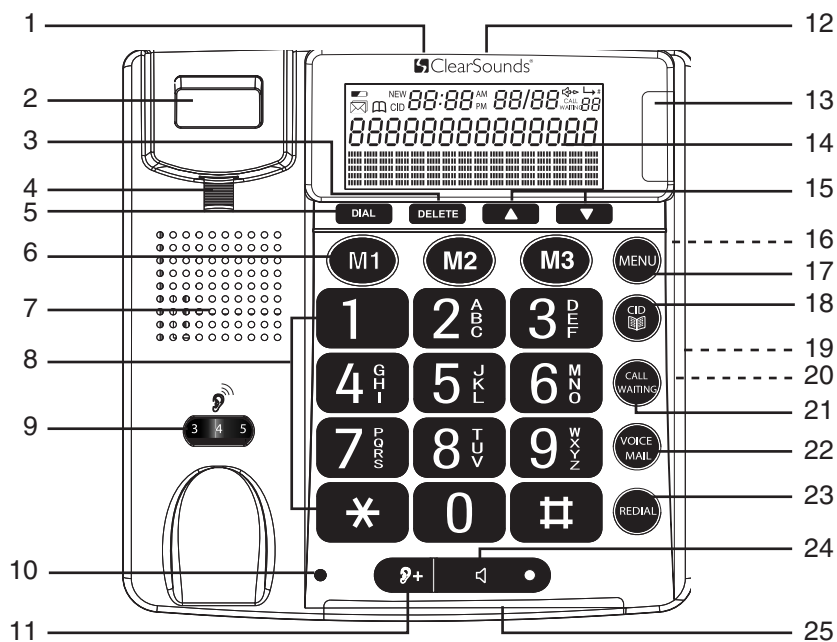

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Conector de línea telefónica     | 14. Pantalla LCD                             |
| 2. Gancho conmutador                | 15. Teclas ▲ / ▼                             |
| 3. Tecla Delete (Borrar)            | 16. Interruptor de timbre Alto/Medio/Bajo    |
| 4. Soporte                          | 17. Tecla Menu (Menú)                        |
| 5. Tecla Dial (Marcar)              | 18. Tecla CLIP/Phonebook (Agenda telefónica) |
| 6. Teclas de memoria (M1-M3)        | 19. Interruptor de tono Alto/Bajo            |
| 7. Altavoz                          | 20. Interruptor de volumen Alto/Bajo         |
| 8. Teclado                          | 21. Tecla Call Waiting (Llamada en espera)   |
| 9. Control de volumen del auricular | 22. Tecla Voice Mail (Buzón de voz)          |
| 10. LED de aumento                  | 23. Tecla Redial (Volver a marcar)           |
| 11. Intensificador de volumen       | 24. Tecla de altavoz del teléfono con LED    |
| 12. Conector de alimentación        | 25. LED de timbre                            |

## LA FCC INFORMA

Este equipo cumple con la Sección 68 de los reglamentos de la FCC y con los requisitos adoptados por ACTA. En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que contiene, entre otra información, el identificador del producto en el formato US: AAAEQ##TXXXX. Si se solicita, se debe suministrar este número a la compañía telefónica. En el empaque se suministra un conector de certificación aplicable del código de orden de servicio universal (USOC) para el equipo (es decir, RJ11C) con cada pieza de equipo terminal aprobada

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que se puede conectar a su línea telefónica sin perder el timbrado de aquellos dispositivos cuando llamen a su número telefónico. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe ser superior a cinco (5.0). Para estar seguro de la cantidad de dispositivos que puede conectar a su línea, según lo determinado por REN, debe comunicarse con su compañía telefónica local para determinar el REN máximo para su área de llamadas.

Si su equipo telefónico causa daño a la red telefónica, es posible que la compañía telefónica descontinúe su servicio temporalmente. Si es posible, le notificarán por adelantado. Pero si el aviso por adelantado resulta no ser práctico, se le avisará lo antes posible. Se le informará acerca de su derecho de presentar un reclamo ante la FCC.

Es posible que su compañía telefónica efectúe modificaciones en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que puedan afectar el funcionamiento adecuado de su equipo. Si así ocurre, se le notificará por adelantado para darle la oportunidad de mantener el servicio telefónico ininterrumpido. Si experimenta problemas con este equipo telefónico, desconéctelo de la red hasta que el problema se haya corregido o hasta que esté seguro de que el equipo no presenta problemas.

Este equipo no debe usarse con un servicio en base a monedas proporcionado por la compañía telefónica. La conexión a líneas telefónicas compartidas está sujeta a tarifas estatales. Este equipo es compatible con aparatos auditivos.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario de operar este equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital Clase B, en conformidad con la Sección 15 de los reglamentos de la FCC. El propósito de estos límites es de proporcionar una protección razonable contra toda interferencia perjudicial en una instalación residencial. Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar interferencia si se encuentran cerca de televisores o videograbadoras; para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no se debe colocar cerca ni sobre un televisor o una videograbadora; además, si hay interferencia, alejar el teléfono inalámbrico del televisor o la videograbadora reducirá o eliminará la interferencia. No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- conectar el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor.
- consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda.

## INSTALACIÓN


### ***Conexión a la fuente de energía principal***

Inserte el conector de la fuente de energía en la toma de alimentación de la parte posterior del teléfono y conecte la fuente de energía a un tomacorriente correctamente instalado. Por motivos de seguridad, sólo use la fuente de energía AC120V DC9V 200mA proporcionada. Conecte el adaptador al tomacorriente que se encuentra cerca del equipo y al cual es fácil acceder.

### ***Conexión del teléfono***

1. Conecte un extremo del cable del teléfono al enchufe **TEL.LINE** (Línea telefónica) en la parte posterior de la base del aparato.
2. Conecte el otro extremo del cable del teléfono al tomacorriente de la pared.
3. Conecte un extremo del cable de bobina al enchufe modular del auricular.
4. Conecte el otro extremo del cable de bobina al costado izquierdo de la base del teléfono.

### ***Instalación de las baterías***

El teléfono usa cuatro baterías AA (DOBLE A, no suministradas) para reserva. Los números telefónicos de la memoria y las grabaciones de voz se guardan en una memoria "flash" no volátil que no requiere reserva de batería. Cuando aparezca un símbolo como éste  en la pantalla o ésta se atenúe, reemplace las baterías por 4 baterías AA (DOBLE A) nuevas.

Antes de abrir el compartimiento de las baterías, asegúrese de que el teléfono esté desconectado de la línea telefónica y de la fuente de energía principal.


1. Use un destornillador plano para levantar la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Inserte cuatro baterías AA (DOBLE A) en el compartimiento siguiendo los símbolos de polaridad que aparecen en éste.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

### ***Colocación del teléfono sobre la pared***

1. Taladre dos orificios en forma vertical, uno sobre el otro, con 83 mm de separación y deje que los tornillos sobresalgan de la pared unos 5 mm.
2. Presione y levante el soporte del auricular. Retire la punta colgante (ubicada cerca del gancho conmutador) empujándola hacia arriba y colóquela en su lugar para que sostenga el auricular cuando el teléfono esté montado sobre la pared.
3. Inserte las dos pestañas de las abrazaderas de montaje en las ranuras coincidentes opuestas a la ranura del orificio de alineación debajo de la base del teléfono. Presione y deslice la abrazadera hacia arriba hasta que las pestañas encajen.
4. Conecte un extremo del cable del teléfono al enchufe **TEL.LINE** (Línea telefónica) en la parte posterior de la base del aparato.
5. Conecte el otro extremo del cable al enchufe de la pared y alinee las ranuras del orificio de alineación de la base con los tornillos y deslice el teléfono hacia abajo para asegurarlo.


# CONFIGURACIÓN

## **Configuración del contraste de la pantalla**


1. Presione la tecla **MENU**. La pantalla muestra **LCD CONTRAST**.
2. Presione la tecla **DIAL**. La pantalla muestra la configuración de contraste actual con valores entre 1 y 5.
3. Presione **▲** o **▼** para seleccionar el nivel de contraste y confirme con la tecla **DIAL**.
4. La pantalla muestra ahora **ENTER TIME/DATE** (Ingresar Fecha/Hora); puede consultar la siguiente sección para configurar la hora y la fecha o presione la tecla con éste símbolo  para salir del modo de configuración.

Nota: puede seleccionar la ubicación deseada de la pantalla de cristal líquido presionando la tecla numérica. Por ejemplo: puede presionar la tecla **MENU** y luego presionar el número **5**, después de lo cual aparecerá **NAME RECORDING** (Grabación del nombre).

## **Configuración de FECHA y HORA**

1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **ENTER TIME/DATE**.
2. Presione la tecla **DIAL**. La pantalla muestra **ENTER TIME** (Ingresar hora) y los dígitos de las horas parpadean.
3. Seleccione la hora actual con **▲** o **▼** y confirme con la tecla **DIAL**. Ahora parpadearán los minutos en la pantalla.
4. Seleccione los minutos requeridos con **▲** o **▼** y confirme con la tecla **DIAL**. Ahora la pantalla muestra **ENTER DATE** (Ingresar fecha) y el dígito del mes parpadea.
5. Seleccione el mes actual con **▲** o **▼** y confirme con la tecla **DIAL**. Ahora parpadeará el día en la pantalla.
6. Seleccione el día actual con **▲** o **▼** y confirme con la tecla **DIAL**.
7. Salga del modo de configuración presionando la tecla con éste símbolo .

## **Configuración del idioma**


1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **LANGUAGE** (Idioma).
2. Presione la tecla **DIAL**.
3. Seleccione el idioma actual (INGLÉS, ITALIANO, FRANCÉS y ESPAÑOL) con **▲** o **▼** y confirme con la tecla **DIAL**.
4. Presione la tecla con éste símbolo  para salir del modo de configuración.

## **Configuración de la indicación de voz**

El teléfono está predeterminado de fábrica con todas las funciones de voz **activadas**.

El volumen de estas funciones se regula a través del interruptor deslizante **VOLUME HI/LO**.

Si el usuario no desea escuchar las indicaciones de voz, puede desactivar esta función.

1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **VOICE** (Voz).
2. Presione la tecla **DIAL**.
3. Use **▲** o **▼** para seleccionar entre **VOICE ON** (Voz activada) u **OFF** (Voz desactivada) y confirme con la tecla **DIAL**.
4. Presione la tecla con éste símbolo  para salir del modo de configuración.

## Configuración de Tono/Pulso

Puede seleccionar el tipo de marcado necesario: **TONO O PULSO**.



1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **TONE/PULSE** (Tono/Pulso).
2. Presione la tecla **DIAL**.
3. Seleccione el tipo de marcado necesario con ▲ o ▼ y confirme con la tecla **DIAL**.

## Control de volumen del timbre

El nivel de sonido del timbre se puede ajustar deslizando el interruptor **RINGER** (Timbre) para seleccionar **HI**, **MID** y **LO**.

El LED de color rojo brillante parpadeará con todas las llamadas entrantes.

## Control de volumen del receptor



El LED de aumento se usa para reflejar la configuración de volumen del receptor. Presione la tecla  +; el LED de aumento se encenderá; luego aumente el volumen del receptor girando la perilla  para seleccionar el nivel de escucha (nivel 1 al 9). El LED de aumento se apagará cuando el volumen del receptor se configure en el nivel mínimo.


## Ajuste del tono de recepción

También puede usar el interruptor deslizante **PHONE HI/LO** para aumentar el volumen de recepción de los sonidos de alta frecuencia de acuerdo con sus propios requisitos de escucha, de modo que las palabras sean más claras y fáciles de comprender. **Nota:** la función de ajuste del tono no se verá afectada cuando el LED de aumento esté apagado.


# FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

## Marcar una llamada

1. Levante al auricular o presione la tecla  (el LED del altavoz se iluminará) y espere el tono de marcado.
2. Presione el teclado para marcar el número telefónico al cual desea llamar. La pantalla mostrará el número marcado en el teclado. Si marca un número de más de 14 dígitos, en la pantalla sólo se verán los últimos 14 dígitos.
3. Cuando haya finalizado su llamada, cuelgue el auricular o presione la tecla  para liberar la línea telefónica.

Es posible cambiar de una conversación de auricular a una conversación de altavoz presionando la tecla  y levantando o colgando el auricular, según corresponda.

## Marcado previo de una llamada

1. Marque el número telefónico en el teclado. El teléfono pronunciará los dígitos marcados (con la opción de voz en YES). Para corregir un número, presione la tecla **DELETE** para cada dígito incorrecto
2. Levante el auricular, presione la tecla **DIAL** o la tecla .



## Recepción de una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono timbra, el LED de timbre parpadea y la pantalla muestra el número de llamada y el número telefónico de la persona que llama (con un servicio de identificación de llamadas activado) y pronuncia el nombre de la persona que llama si el número coincide con alguno de los nombres grabados en la agenda

telefónica; si eso no es así, pronuncia los números de la llamada entrante.

Esta función le permite decidir si desea contestar o no la llamada dependiendo de quien llame.

Si desea hablar con la persona que llama:


1. Levante el auricular o presione la tecla  para atender la llamada.
2. Al finalizar la llamada, devuelva el auricular a su posición o vuelva a presionar la tecla .

## ***Control de volumen del altavoz***

Es posible ajustar el volumen del altavoz para obtener un nivel de escucha más cómodo deslizando el interruptor de **VOLUMEN HI/LO**.

## ***Volver a marcar***

Para volver a marcar el último número al que se llamó:

1. Levante el auricular o presione la tecla .
2. Presione la tecla **REDIAL**.

Nota: es posible volver a marcar el último número que se marcó manualmente (de hasta 32 dígitos de largo).

## ***Colocar en pausa***

Es posible insertar una pausa de 3.6 segundos para marcar o almacenar un número en la memoria a fin de acceder a servicios personalizados y de operaciones bancarias en línea, llamadas de larga distancia, etc. Presione la tecla **REDIAL** en el punto deseado del número. Presione la tecla **REDIAL** si se necesita una pausa adicional de 3.6 segundos.

## ***Llamada en espera***

Varios servicios telefónicos especiales, como la llamada en espera, requieren una señal de gancho conmutador.

Por ejemplo, si tiene una llamada en espera, puede colocar una llamada en espera y tomar una segunda llamada entrante en la misma línea al presionar la tecla **CALL WAITING**. Vuelva a presionar **CALL WAITING** para alternar entre las dos llamadas.

**Nota:** si no tiene servicios telefónicos especiales que requieran una señal de gancho conmutador, es posible que al presionar **CALL WAITING** se desconecte la llamada actual.

## ***Indicador de mensaje en espera***

Cuando no pueda atender una llamada, la llamada entrante se enviará a un buzón de voz donde la persona que llama puede dejar un mensaje. El LED de llamada nueva parpadeará y la pantalla mostrará **MESSAGE WAITING** (Mensaje en espera) para avisarle que tiene un mensaje almacenado para escuchar.

El LED de llamada nueva y el mensaje **MESSAGE WAITING** desaparecerán después de recibir la siguiente llamada.

También puede presionar la tecla **DELETE** una vez, para que la pantalla muestre **DELETE ?** (¿Borrar?), mantenga presionada la tecla **DELETE** para apagar el LED de llamada nueva y el mensaje **MESSAGE WAITING**.




Nota: es necesario contar con una suscripción para usar los servicios de mensaje en espera.





## Compatibilidad con aparatos auditivos

Esta unidad es compatible con aparatos auditivos con acoplamiento inductivo.

# AGENDA TELEFÓNICA

**Importante:** cuando use las funciones de la agenda telefónica, observe que sólo está disponible en el modo de agenda telefónica (el icono  se activa). Si el icono  está desactivado, presione la tecla  una vez.

## Almacenamiento de números en la agenda telefónica (es posible almacenar hasta 30 listas)

1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **STORE NUMBER** (Almacenar número).
2. Presione la tecla **DIAL**. El cursor parpadeará en la primera posición.
3. Ingrese el número telefónico requerido con un máximo de 22 dígitos usando el teclado numérico y confírmelo con la tecla **DIAL**.
4. Ingrese el nombre requerido con un máximo de 16 letras. La siguiente sección le indicará cómo ingresar nombres.
5. Presione la tecla **DIAL**. La pantalla muestra **NAME RECORDING**.
6. Para grabar su voz, mantenga presionada la tecla **DIAL**, hable claro en el micrófono después de escuchar un tono y de ver el icono "VOICE" parpadeando. Suelte la tecla cuando termine o la unidad dejará de grabar después de 3 segundos. Luego, el mensaje de voz se reproducirá automáticamente.
7. Puede  repetir los pasos 2 al 6 para ingresar más números o presione la tecla  para salir.

Nota: cuando la ubicación de memoria esté llena, **FULL** aparecerá en la pantalla.

## Cómo ingresar nombres



Las teclas numéricas también tienen letras inscritas para el ingreso de nombres. Al presionar la tecla adecuada en forma repetida, es posible ingresar letras en mayúscula, al igual que números y caracteres especiales.

## Descripción general:

Tecla	Letras/símbolos
1	[Carácter de espacio] + & - / 1
2	A..... B C 2
3	D..... E F 3
4	G..... H I 4
5	J..... K L 5
6	M..... N O 6
7	P..... Q R S 7
8	T..... U V 8
9	W..... X Y Z 9
*	'..... @ ( ) *
0	,..... : ; ? 0
#	\$..... _ % ! #

Las entradas incorrectas se pueden eliminar con la tecla **DELETE**. Para hacerlo, mueva el cursor a la posición correcta con ▲ o ▼ y presione la tecla **DELETE**.

### ***Para revisar la memoria de la agenda telefónica***

1. Presione y suelte la tecla  hasta que aparezca el icono .
2. Revise el número telefónico almacenado al presionar ▲ o ▼ o ingrese la letra inicial del nombre de la persona a la que desea llamar usando el teclado numérico. Luego de un período breve, la pantalla mostrará el primer número telefónico almacenado con esta letra inicial, pronunciará el nombre y aparecerá el icono **VOICE**, si fue grabado, o pronunciará el número telefónico. Puede buscar más números bajo esta letra presionando ▼.




### ***Notas:***

- Si no hay números telefónicos almacenados, la pantalla mostrará **EMPTY** (Vacía).
- Después de ver todas las llamadas en memoria, la pantalla mostrará **END OF LIST** (Fin de la lista).

### ***Para marcar el número telefónico mostrado de la memoria de la agenda telefónica:***

1. Con el número telefónico requerido en pantalla, presione la tecla **DIAL**. El teléfono disca el número telefónico en pantalla automáticamente en el modo de altavoz del teléfono.
2. La pantalla muestra el número telefónico marcado y el temporizador de conteo.

### ***O BIEN***


1. Levante al auricular o presione la tecla  (el LED del altavoz se iluminará) y espere el tono de marcado.
2. Presione y suelte la tecla  hasta que aparezca el icono .
3. Revise el número telefónico almacenado al presionar ▲ o ▼.
4. Presione la tecla **DIAL**.

### ***Grabación / Edición / Eliminación de la indicación de voz de los nombres de la agenda telefónica***




Con el servicio de identificación de llamadas activado, cuando se recibe una llamada entrante, la unidad mostrará y anunciará el número telefónico de la persona que llama. Si el número telefónico de la persona que llama está almacenado en la agenda telefónica, también aparecerá el nombre de la persona que llama.

Si la indicación de voz se graba para este teléfono, la unidad anunciará la indicación de voz grabada en lugar del número telefónico de la persona que llama.



1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca **"NAME RECORDING"**.
2. Presione la tecla **DIAL**. Aparecerá una lista de las entradas de la agenda telefónica.

3. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la lista para la cual desea grabar un mensaje o nombre.
4. Para grabar o editar su voz, mantenga presionada la tecla **DIAL**, hable claro en el micrófono luego de escuchar un tono y de ver el icono "VOICE" parpadeando. Suelte la tecla cuando termine o la unidad dejará de grabar después de 3 segundos. El nuevo mensaje de voz se reproducirá automáticamente.  
Nota: para eliminar el mensaje de voz grabado, presione la tecla **DELETE** durante la reproducción del mensaje de voz.
5. Repita los pasos 3 al 4 para editar o eliminar más entradas o salga del modo de configuración presionando la tecla .

### ***Para editar la memoria de la agenda telefónica***

1. Presione y suelte la tecla  hasta que aparezca el icono .
2. Seleccione la ubicación requerida desde la agenda telefónica presionando ▲ o ▼.
3. Mantenga presionada la tecla **MENU** durante dos segundos. La pantalla mostrará **EDIT?** (¿Editar?).
4. Presione la tecla **DIAL**; el primer dígito del número telefónico seleccionado parpadeará.
5. Puede mover el cursor a la posición requerida presionando ▲ o ▼. Para eliminar el dígito, presione la tecla **DELETE**, o presione cualquier tecla numérica para insertar el dígito y confírmelo con la tecla **DIAL**. Luego, la pantalla mostrará la primera letra parpadeante del nombre.
6. Mueva el cursor a la posición requerida presionando ▲ o ▼. Para eliminar la letra, presione la tecla **DELETE**, o presione cualquier tecla numérica para reemplazar el nombre y confírmelo con la tecla **DIAL**; aparecerá el mensaje "**SAVED!**" (Guardado).
7. Puede repetir los pasos 2 al 6 para editar más números o presionar  para salir.

### ***Para eliminar la memoria de la agenda telefónica***

1. Presione y suelte la tecla  hasta que aparezca el icono .
2. Seleccione la ubicación requerida de la agenda telefónica presionando ▲ o ▼.
3. Para eliminar una sola memoria, presione una vez la tecla **DELETE**. La pantalla mostrará **DELETE?** Presione la tecla **DELETE** durante 2 segundos. El número telefónico y el nombre se eliminarán y la pantalla mostrará otro número de la agenda telefónica.  
Para eliminar todas las entradas de la memoria, mantenga presionada la tecla **DELETE** hasta que la pantalla muestre **DELETE ALL? (¿Borrar todo?)**. Presione la tecla **DELETE** durante 2 segundos hasta que **EMPTY** aparezca en la pantalla.

## **Memoria**


Este teléfono tiene 3 memorias de un toque numeradas: M1, M2 y M3.

Cuando se ha guardado un número en una ubicación de memoria, sólo necesita presionar una tecla para efectuar la llamada.

## **Almacenamiento de números en la tecla MEMORY (Memoria)**

1. Presione y suelte la tecla **MENU** hasta que aparezca el mensaje **STORE NUMBER**.
2. Presione la tecla **DIAL**. El cursor parpadeará en la primera posición.
3. Ingrese el número telefónico requerido con un máximo de 22 dígitos usando el teclado numérico y confírmelo con la tecla **DIAL**.
4. Presione la tecla de memoria (M1, M2 y M3). El número se ha guardado y en la pantalla aparece **SAVED!**

## **Marcado utilizando las memorias**

1. Levante el auricular o presione la tecla  y espere un tono de marcado.
2. Seleccione la ubicación de memoria requerida (M1 a M3) presionando la tecla correspondiente.

## **O BIEN**

1. Presione la tecla correspondiente.
2. Levante el auricular, presione la tecla **DIAL** o presione la tecla , el número se marcará automáticamente.

## **Buzón de voz**


Puede almacenar un número telefónico en la tecla VOICE MAIL (M1 a M3).

Si una persona está tratando de llamar y la línea está ocupada, su llamada se enviará a un buzón de voz donde podrá dejar un mensaje.

## **Para acceder a sus mensajes:**

1. Presione la tecla **VOICE MAIL**. Su llamada se conectará al buzón de voz y se reproducirán sus mensajes.
2. Cuelgue el auricular para finalizar la llamada.

# **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**

**Importante:** cuando use las funciones del identificador de llamadas, observe que sólo está disponible en el modo del identificador de llamadas (el icono CLIP se activa). Si el icono CLIP está desactivado, presione una vez la tecla .

## **Recepción de una llamada (es posible almacenar hasta 64 llamadas)**

- Si se recibe una señal de identificación de llamada incorrecta, no válida o incompleta, la pantalla mostrará **NO NUMBER** (Sin número)
- Si sólo se recibe el número telefónico de la persona que llama, la pantalla muestra el número telefónico de esta persona con la hora y fecha de recepción de la llamada. El icono NEW (Nueva) se activa y el LED de llamada nueva parpadea.

## **Notas:**

1. CALL# 01 (N.º de llamada 01) significa que esta información se ha almacenado en la ubicación de memoria de identificación de llamadas N.º 01.
2. La hora y fecha de la llamada se graban inmediatamente de acuerdo al reloj en tiempo real.

- Si se recibe el nombre y número telefónico de la persona que llama, la pantalla muestra el nombre y número telefónico de esta persona con la hora y fecha de recepción de la llamada. El icono “**NEW**” se activa y el LED de llamada nueva parpadea.

Nota: si el nombre de la persona que llama tiene más de 16 caracteres, sólo se muestran los primeros 16 caracteres.

- Su unidad muestra la información de identificación de llamada de la llamada entrante en espera mientras usted está en otra llamada, si recibe una llamada mientras la pantalla muestra el icono **CALL WAITING**.

Nota: la información de la llamada en espera desaparecerá 20 segundos después de revisarla.

- Si el nombre y número no están disponibles debido a la restricción de la persona que llama, la pantalla muestra **PRIVATE** (Privada) con la hora y fecha de recepción. El icono **NEW** se activa y el LED de llamada nueva parpadea.
- Si el nombre y número no están disponibles, la pantalla mostrará **OUT OF AREA** (Fuera de área) con la hora y fecha de la llamada. El icono **NEW** se activa y el LED de llamada nueva parpadea.
- Si se recibe un mensaje de llamada de larga distancia, la pantalla mostrará **LONG DISTANCE** (Larga distancia) con la hora y fecha de la llamada. El icono **NEW** se activa y el LED de llamada nueva parpadea.

## **NOTAS:**

1. Si la memoria de identificación de llamadas está llena, se eliminarán los datos más antiguos de la memoria.
2. Si la información recibida del identificador de llamadas duplica otra llamada en la memoria, se actualizará la hora y fecha y se iluminará el icono **REPEAT** (Repetida).
3. Si no se presiona ninguna tecla dentro de 20 segundos, la pantalla mostrará el contador total de llamadas, el contador de llamadas nuevas, la hora y la fecha actuales.

## **Ver la memoria del identificador de llamadas**

Presione ▼ para revisar las llamadas más recientes. **CALL#** disminuirá.

Después de ver los datos más recientes en memoria, la pantalla mostrará **END OF LIST**.

Presione ▲ para revisar las llamadas más antiguas. **CALL#** aumentará.

Después de ver los datos más antiguos en memoria, la pantalla mostrará **END OF LIST**.

Si los datos de la memoria se revisan por primera vez, se iluminará el icono **NEW**. El LED de llamada nueva se apagará si revisa los datos.

Si no se presiona ninguna tecla dentro de 20 segundos, la pantalla mostrará el contador total de llamadas, el contador de llamadas nuevas, la hora y la fecha actuales.

## **Borrar la memoria del identificador de llamadas**

1. Seleccione la ubicación de memoria del identificador de llamadas usando la tecla ▲ o ▼.
2. Para eliminar una sola memoria, presione una vez la tecla **DELETE**. La pantalla mostrará **DELETE?** Presione la tecla **DELETE** durante 2 segundos. Los datos

para dicha llamada se borrarán y se actualizará la información de CALL# y del identificador de llamadas.


Para eliminar todas las entradas de la memoria, mantenga presionada la tecla **DELETE** hasta que aparezca el mensaje **DELETE ALL?** Presione **DELETE** durante 2 segundos hasta que aparezca en pantalla el mensaje **NO CALLS** (Sin llamadas). Los contadores de llamadas totales y de llamadas nuevas volverán a cero y aparecerá la hora y la fecha actuales.

## ***Devolver una llamada (Volver a marcar) desde la memoria del identificador de llamadas***

Con el auricular colgado, seleccione la ubicación de memoria del identificador de llamadas presionando ▲ o ▼.

Presione la tecla **DIAL**; el altavoz del teléfono se activará automáticamente y marcará el número seleccionado.

### **O BIEN**

Cuando tome el auricular o presione la tecla , seleccione la ubicación de memoria requerida del identificador de llamadas presionando ▲ o ▼ y luego presione la tecla **DIAL**.

Nota: si el número del identificador de llamadas es de 10 dígitos, presione una vez la tecla **DIAL**; la unidad insertará el "1" antes del número del identificador de llamadas automáticamente. Puede presionar la tecla ▼ para seleccionar la inserción o no del "1". Presione la tecla **DIAL** nuevamente; el altavoz del teléfono se activará automáticamente y marcará el número en pantalla.

## ***Copiar desde el identificador de llamadas a la agenda telefónica***

Puede copiar información del identificador de llamadas a la agenda telefónica mientras revisa la información del identificador de llamadas.

1. Seleccione la ubicación de memoria del identificador de llamadas presionando ▲ o ▼.
2. Mantenga presionada la tecla **MENU** durante dos segundos; la pantalla mostrará **COPY TO MEMORY** (Copiar a la memoria).
3. Presione la tecla **DIAL**; la pantalla mostrará **SAVED!** (Grabado)

## **GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO**

ClearSounds Communications™ garantiza el teléfono Talk500 contra defectos de material o mano de obra por el plazo de un año contado a partir de la fecha de compra. En caso de experimentar algún problema, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente o visite nuestro sitio de la red [www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com).

Guarde su comprobante de compra para demostrar la fecha que adquirió el aparato en caso que requiera el servicio contemplado por la garantía.

Dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de compra, ClearSounds Communications™ reparará o reemplazará (de acuerdo a nuestro propio criterio) el teléfono Talk500, si se detectara algún defecto de material o mano de obra.

Si decidimos reemplazar el teléfono, lo haremos con un aparato nuevo o reacondicionado del mismo tipo o de tipo similar. La reparación o reemplazo se garantiza por un plazo de 90 días o por el plazo original de la garantía original, dependiendo de lo que tenga mayor duración.

La garantía no cubre accidentes, negligencia o violación de ninguna pieza. Es decir, no cubre daños que se produzcan durante el envío, incumplimiento de las instrucciones, uso incorrecto, incendio, inundaciones, uso de accesorios incompatibles, desastres naturales o fallas de servicio de la compañía telefónica. El producto no puede ser abierto ni desarmado por quien no sea representante autorizado por ClearSounds Communications™. Si se abre el teléfono se invalidará cualquier garantía escrita o implícita.

ClearSounds Communications™ no se hará responsable del tiempo perdido, alguna dificultad, la pérdida de uso del teléfono Talk500, daños materiales causados por este mismo aparato u otros daños indirectos o emergentes.

La garantía de servicio es aplicable únicamente contra presentación del comprobante de compra (factura).

**IMPORTANTE: SU FACURA O RECIBO ES PARTE DE LA GARANTIA Y DEBERA CONSERVARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO EFECTUADO EN TERMINOS DE LA GARANTIA.**

Los costos de envío deberán ser pagados por adelantado y el producto deberá empacarse apropiadamente para su envío.

### **Servicio y Reparación en Estados Unidos.**

ClearSounds Communications  
Attention: Repair Center  
8160 S Madison St  
Burr Ridge, IL 60527  
USA  
800-965-9043

### **Servicio y Reparación en Canadá**

ClearSounds Canada  
Attention: Repair Center  
220 Donaghy Ave  
North Vancouver, BC  
CANADA V7P 2L5  
604-980-6686



ClearSounds®  
Hear how good life can be

Si desea servicio técnico o asistencia con este aparato,  
ingrese en nuestro sitio de la red [www.clearsounds.com](http://www.clearsounds.com)  
correo electrónico :[info@clearsounds.com](mailto:info@clearsounds.com)

Teléfono: 800-965-9043 - Asistencia en Español 888-758-6056  
Teléfono para personas con problemas de audición y lenguaje: 888-814-5359 Fax:  
888-654-9219





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>