



Sistema de Recorte de Pelo Avanzado


NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

1. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.
2. Nunca utilice el adaptador directamente en la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el adaptador en la posición "Apagado" (OFF), luego desenchúfelo el cable y el aparato antes de conectarlos.
3. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
4. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
5. No intente alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
6. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
7. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
8. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
9. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.
14. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.

1. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.
2. Nunca utilice el adaptador directamente en la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el adaptador en la posición "Apagado" (OFF), luego desenchúfelo el cable y el aparato antes de conectarlos.
3. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
4. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
5. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
6. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
7. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
8. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
9. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.
14. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.

ADVERTENCIA

1. Nunca utilice el adaptador directamente en la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el adaptador en la posición "Apagado" (OFF), luego desenchúfelo el cable y el aparato antes de conectarlos.
2. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
3. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
4. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
5. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
6. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
7. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
8. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
9. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre desconecte el cable al aparato antes de conectarlo.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque un objeto en la toma de corriente. Manténgala libre de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.
14. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y endérrsele el cable antes de volverlo a usar.

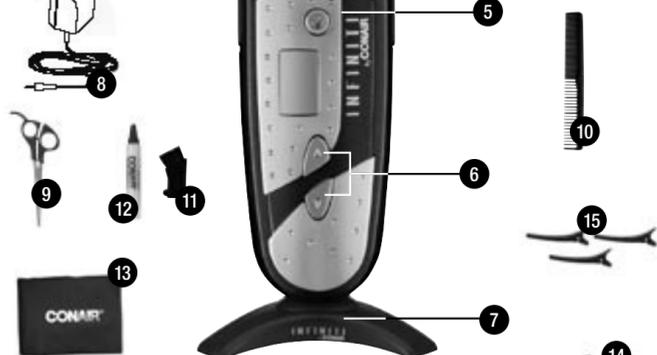

1. comb guide for 28 various lengths (3 to 30mm, in 1mm increments)
2. 1 precision guide provides 5 different positions (0.5 to 2.5mm)
3. stainless steel blade with 3D etching sharpening process
4. thinning system
5. on/off button
6. up/down comb guide controls
7. charging stand
8. adaptor
9. scissors
10. barber comb
11. cleaning brush
12. lubricating oil
13. barber cape
14. neck brush
15. 3 styling clips

USER MAINTENANCE

CARE OF YOUR CLIPPERS

Maintain the cutting guide after each use. Cleaning the clipper blades regularly will maintain their optimal performance.




































































































REMOVEABLE BLADES

To make cleaning easier, the Infiniti™ by Conair® clipper blades can be removed. Make sure the clipper is turned off. Hold the clipper with the blades pointing up and remove them by pressing the top of the blade. (Fig. 8) Brush the blades using the cleaning brush to remove any hair.

SELF-LUBRICATING BLADES


The blades of your clipper have a reservoir pad that dispenses the amount of oil necessary for your clipper to operate properly, every time. It is nevertheless recommended that you occasionally refill, when you notice the clipper isn't performing as well. Remove the blades as described above. Carefully squeeze a few drops of Conair oil onto the pad.

Then put the blades back on the clipper. Conair oil is specially formulated for clippers, it will not evaporate or slow the blades down. You can get new blades when these are worn or damaged.

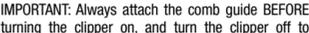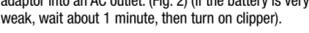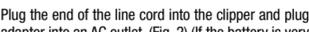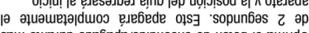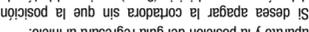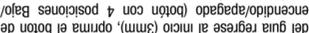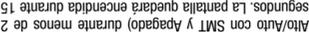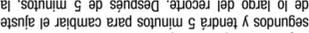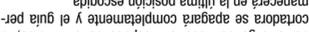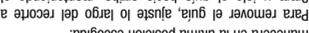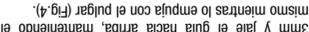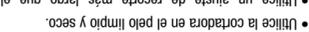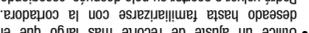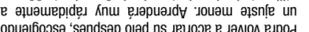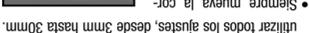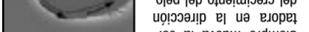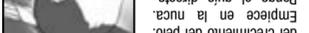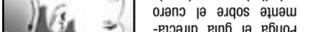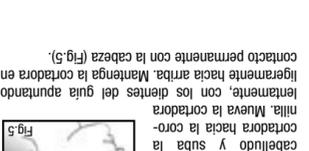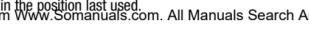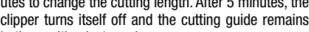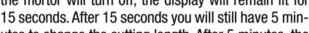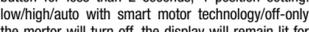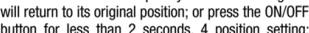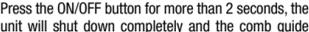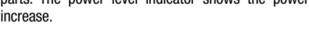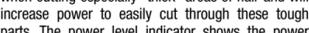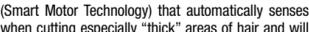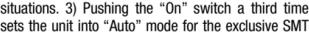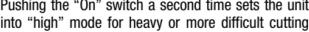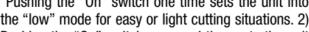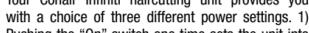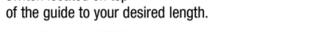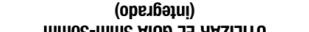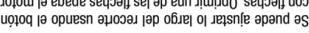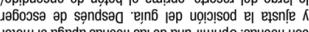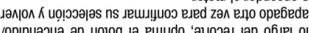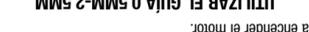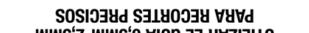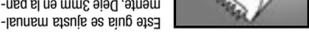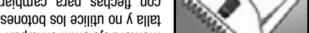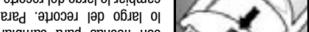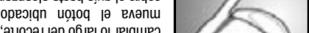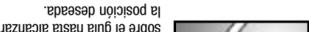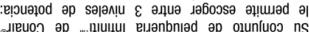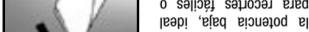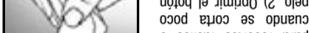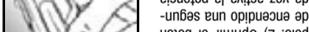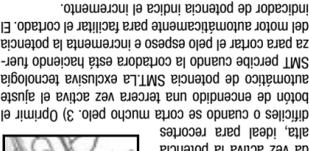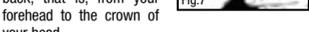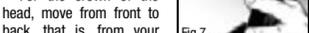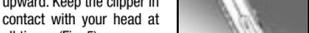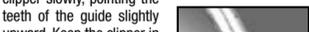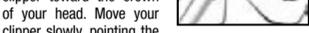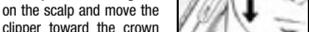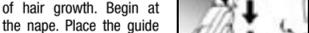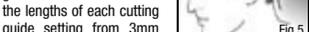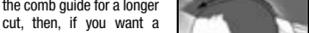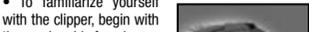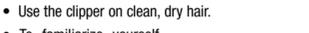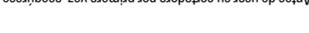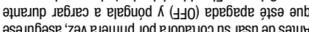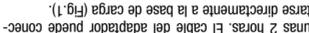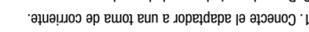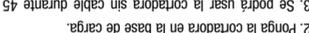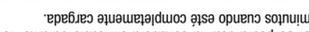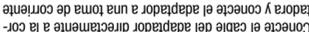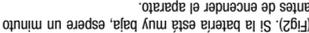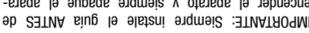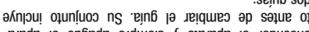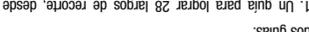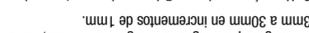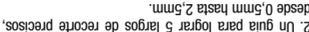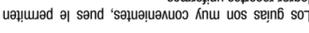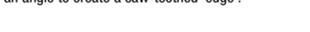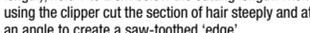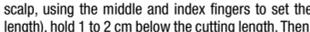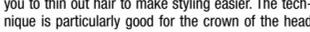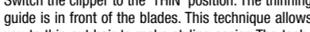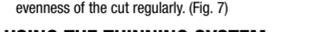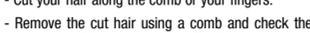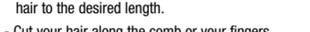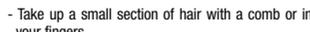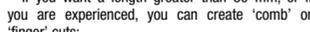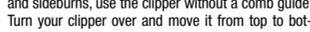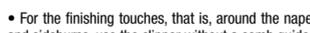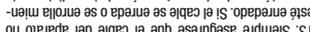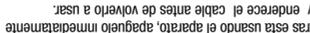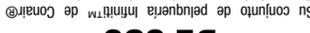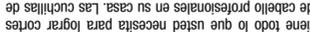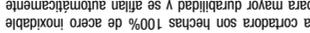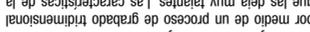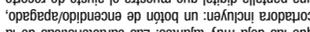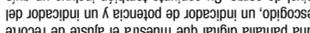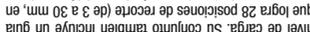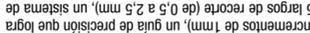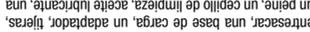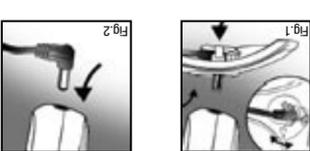


ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

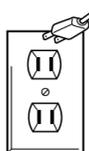

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

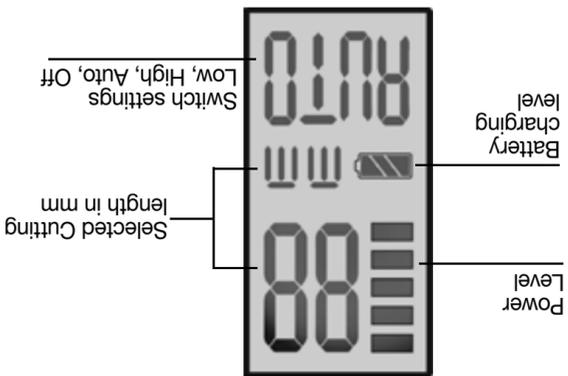

Scale: 4:1

Scale: 1:1

HC701 LCD INTERFACE

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de Junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Cuchilla para cortar el cabello	BLD-HC701	\$6.50		
Guía 1	HC701-3mm	\$4.00		
Guía 2	HC701-5mm	\$4.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	\$1.50		
Capa de barbero	Cape-1	\$5.00		
Aceite lubricante	HC Oil	\$2.00		
Tijeras	SC-1	\$2.00		
Pinzas	CLP-1	\$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido mínimo de \$10,00US o de lo contrario se sumará al pedido \$2,00US por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franquicia de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____ APTO. _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO () _____ (sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)


Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Subtotal	
Impuestos a la venta*	
TOTAL	

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Millford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

This clipper has Nickel-Metal Hydride batteries. In an effort to protect the environment, these batteries should be removed and properly disposed of or when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions: 1. First, unplug the clipper. Remove the 3 screws on the back, 2 at the top and 1 at the bottom. 2. Open the clipper and remove the batteries using wire cutters. 3. To protect the environment, do not dispose of your batteries with your ordinary household waste. For more details on recovery of materials and waste treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

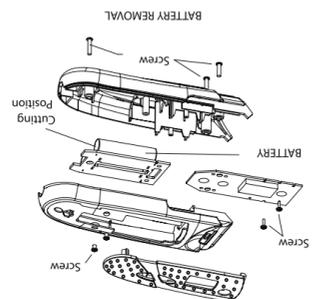

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship. Conair will repair or replace (at our option) your unit for disposal or recovery, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI™ DE CONAIR®




Secadores Modelos 213 y 207



Modelo BLD-HC701 Modelo comb-1 3mm-30mm Modelo comb-2 .5mm-2.5mm



Modelo HCNB-1 Modelo CAPE-1 Modelo HC OIL

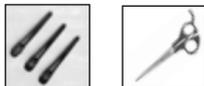

Modelo CLP- 1 Modelo SC- 1

Planchas de Alisar Modelos CS31 and CS32



Tenacillas de Rizar Modelos CD107, CD108 and CD109

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair

Las cuchillas de su cortadora son de acero inoxidable y brindan resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar los peines accesorios si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su conjunto para recorte no los incluye, los puede ordenar por separado.

Las pinzas sostienen el cabello mientras lo está seccionando. El peine de modelar permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte cómodo y limpio y la cómoda caja de almacenamiento guarda todo sus accesorios en el mismo lugar.

TRY OUR OTHER NEW INFINITI™ BY CONAIR® PRODUCTS




Dryers Models 213 and 207



Straighteners Models CS31 and CS32

Curling Irons Models CD107, CD108 and CD109

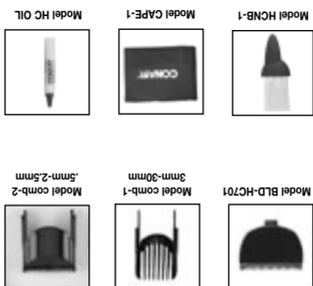


CUT HERE

BATERÍAS DE NI-MH

Su cortadora contiene baterías de Hidruro Metálico de Níquel. A fin de proteger el medio ambiente, estas baterías deberían ser recogidas y recicladas de manera adecuada al fin de su vida útil. Siga los pasos siguientes para remover las baterías:

1. Desconecte el aparato. Saque los 3 tornillos ubicados en la parte trasera del aparato, los 2 tornillos de encima y el tornillo de abajo.
2. Abra el aparato y saque las baterías, cortando los alambres con un cortador de alambre.
3. No tire las baterías con el resto de la basura. Comuníquese con las autoridades locales para conseguir información sobre el reciclaje de las baterías.

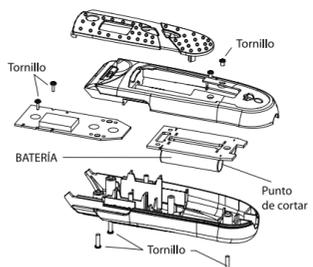

REMOCIÓN DE LA BATERÍA


SIEMPRE DESCONECTE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Un Aviso Público de la Asociación de los Fabricantes de Electrodomésticos y de Underwriters Laboratories, Inc.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA

Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si la clavija está conectada, hay corriente. De modo que cuando no use sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desconectados.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE, SE EQUIVOCA

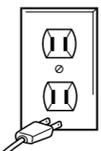

SIEMPRE DESCONECTE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Un Aviso Público de la Asociación de los Fabricantes de Electrodomésticos y de Underwriters Laboratories, Inc.

HAI RCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2008. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade	BLD-HC701	\$6.50		
Comb 1	HC701-3mm	\$4.00		
Comb 2	HC701-5mm	\$4.00		
Neck Brush	HCNB-1	\$1.50		
Barber Cape	Cape-1	\$5.00		
Lubricating Oil	HC Oil	\$2.00		
Scissors	SC-1	\$2.00		
Styling Clips	CLP-1	\$1.50		

Subtotal	
Sales Tax	
TOTAL	

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____ ADDRESS _____ APT. _____ STATE _____ ZIP _____ CITY _____

TELEPHONE () _____ (We call only if we have a question about your order.)

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Millford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>